


PONCEUSE ET CIREUSE MONOBROSSE

Manuels d'utilisation et consignes de sécurité

La cireuse est destinée à nettoyer rapidement à fond des revêtements de sol en vinyle, béton et carrelages. Equipée d'une brosse spéciale cette machine convient également pour cirer les revêtements de sol.

La ponceuse est destinée à poncer légèrement des planchers ou parquets. La ponceuse est équipée d'un disque de ponçage rotatif.

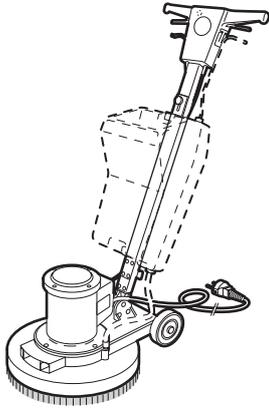

Attention !

Un usage inadéquat peut causer des dommages à l'utilisateur ou à la machine. Lisez d'abord les consignes de sécurité !

CONSIGNES DE SECURITE



Sécurité de l'utilisateur

- Utilisez toujours des prises de courant avec terre.
- Tenez enfants et animaux hors de portée de l'appareil.

Sécurité de l'utilisateur / Cireuse

- N'utilisez jamais de détergents corrosifs.

Sécurité de l'utilisateur / Nettoyeuse

- La machine n'est pas équipée d'une aspiration de poussière, nettoyez donc régulièrement le sol.

Contrôlez avant toute utilisation

- Visuellement la machine quant à des défauts éventuels.
- Si la fiche et le câble électrique ne sont pas endommagés.
- Cireuse** : La fixation du réservoir et le flexible d'alimentation de la machine.
- Ponceuse** : La fixation du disque de ponçage sur la machine.
- Ponceuse** : Le revêtement de sol à travailler quant à la présence de clous, vis, etc. Enlevez-les le cas échéant.

Contactez l'entreprise de location en cas de problèmes à (ou avec) la machine !


Sécurité pendant l'emploi

- Ne tirez **jamais** sur le câble d'alimentation électrique pour déplacer la machine.
- Ne verrouillez **jamais** la manette de commande pendant l'utilisation.
- N'utilisez **jamais** la machine sans brosse/disque de ponçage.
- N'utilisez **jamais** la machine sur un sol mouillé quand celle-ci est équipée d'accessoires pour une utilisation à sec.
- N'alourdissez pas la machine avec des poids pour augmenter la pression de travail.
- Eloignez le câble d'alimentation électrique par l'arrière de la machine.
- Manipulez la fiche et le câble électrique avec prudence.
- N'utilisez **jamais** la machine avec une fiche et/ou un câble électrique endommagé.
- Utilisation d'un câble de rallonge. Evitez des pertes de tension, veillez à utiliser un câble d'un diamètre minimum de 2,5² et maintenez le câble le plus court possible. Déroulez complètement le dévidoir du câble.

Sécurité après l'emploi

- Après l'emploi enlevez la fiche de la prise de courant.

1. FONCTIONS DE COMMANDE

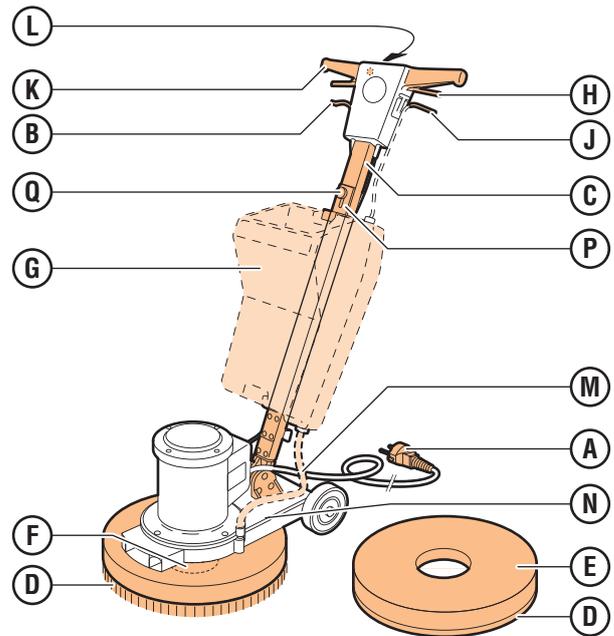


- A Fiche/câble d'alimentation électrique
- B Manette de réglage en hauteur
- C Bras de commande
- D Brosse / Disque de ponçage
- E Disque d'entraînement
- F Came
- G Réservoir à liquide
- H Manette de commande (2x)

- J Manette du clapet de liquide
- K Poignée (2x)
- L Bouton de déverrouillage
- M Flexible d'alimentation
- N Pied pivotant
- P Etrier de fixation
- Q Ecrou de sécurité

2. PREPARATION DE L'UTILISATION












Choix du disque abrasif

Concertation avec l'entreprise de location pour le bon choix de feuilles de ponçage.

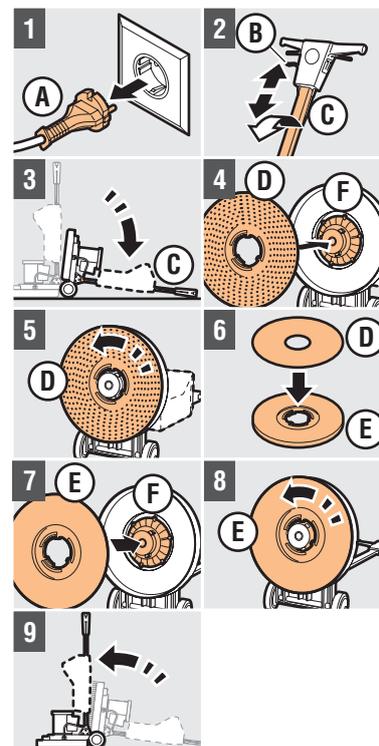

Montage brosse / disque de ponçage

- Ne branchez pas **A** à la prise de courant
- Serrez **B**, poussez **C** à fond vers l'avant et relâchez **B**
- Placez la machine sur le sol avec **C**
- Cireuse** : Appuyez **D** sur **F**
- Fixez **D** en tournant
- Ponceuse** : Plaquez **D** contre **E**
- Appuyez **D** sur **F**
- Fixez **D** en tournant
- Placez la machine en position de travail.

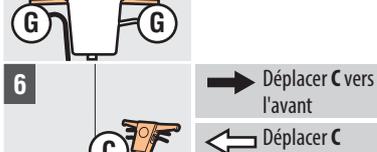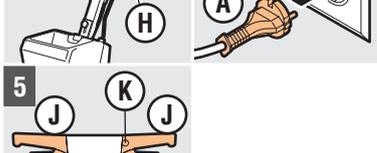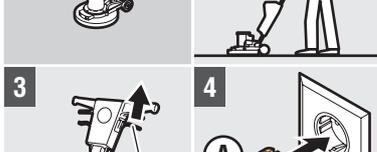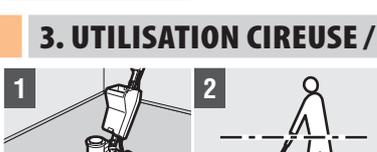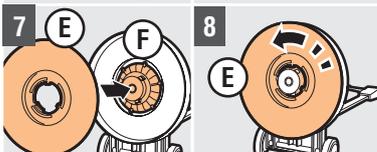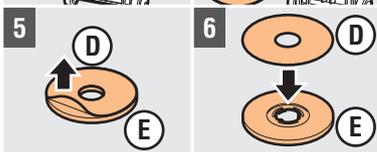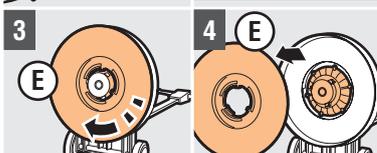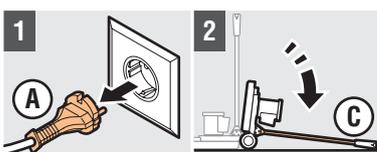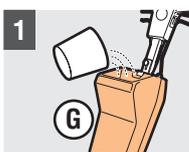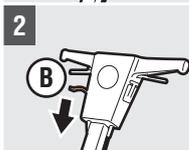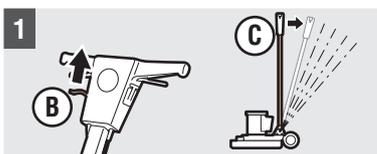

Réglage du bras de commande

- 1 Serrez **B**, maintenez **B** serré et placez **C** à hauteur des hanches
- 2 Relâchez **B**

Cireuse : Utilisation de détergent

- 1 Remplissez **G** avec du détergent
- Attention !** Consultez les prescriptions en matière de détergent !

Ponçeuse : Remplacement du disque de ponçage

- 1 Ne branchez pas **A** à la prise de courant
- 2 Placez la machine sur le sol avec **C**
- 3 Dévissez **E**
- 4 Enlevez **E**
- 5 Enlevez **D** de **E**
- 6 Placez un nouveau **D** sur **E**
- 7 Poussez **E** sur **G**
- 8 Fixez **D** en tournant
- 9 Placez la machine en position de travail.






4. CIREUSE : APRES UTILISATION

- 1 Débranchez **A** de la prise de courant
- 2 Démontez **L** de **M**
- 3 Démontez **F** et rincez-le
- 4 Placez **G** sur **C**
- 5 Placez **N** sur la face supérieure de **F** et verrouillez avec **P**
- 6 Raccordez **L** à **F** et **M**
- 7 Nettoyez la machine

5. PONCEUSE : APRES UTILISATION

- 1 Débranchez **A** de la prise de courant
- 2 Nettoyez la machine

3. UTILISATION CIREUSE / PONCEUSE

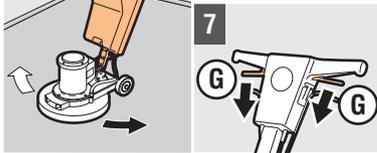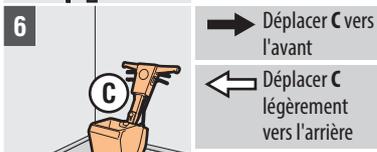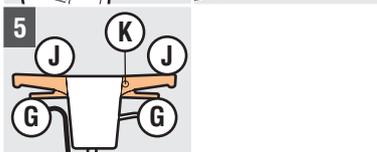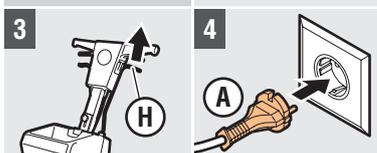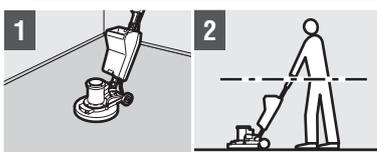

- 1 Dégagez le sol à travailler
- Attention !** Démarrez au milieu de la pièce en raison du mouvement circulaire !
- 2 Contrôlez la hauteur de **C**
- Attention !** La mise en marche avec **H** n'est possible qu'avec **C** à hauteur des hanches !
- 3 Serrez **J**
 - 4 Branchez **A** à la prise de courant avec terre
 - 5 Prenez **K** avec les deux mains, enfoncez **L** et serrez **H**
- Attention !** La lampe de contrôle doit être allumée !
- 6 Nettoyez le sol avec un mouvement circulaire
 - 7 Relâchez **H** pour arrêter la machine

→ Déplacer **C** vers l'avant
 ← Déplacer **C** légèrement vers l'arrière