


## PONCEUSE À BANDE

### Mode d'emploi et consignes de sécurité

Cette ponceuse à bande est conçue pour les gros travaux de ponçage du bois et du plastique sur les portes, les planches, les poutres, etc. Cette machine est équipée d'un système d'aspiration de la poussière.

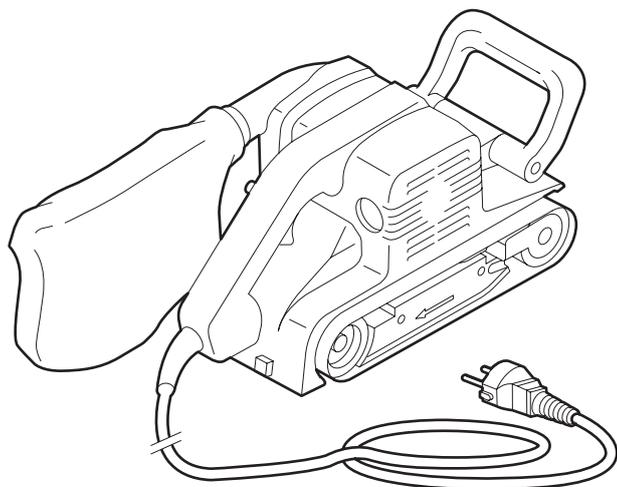

### Attention !

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au niveau de l'utilisateur ou de la machine. Lisez tout d'abord les consignes de sécurité !

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



### Sécurité de l'utilisateur

- Bien bloquer la pièce à poncer.
- Toujours utiliser des prises électriques raccordées à la terre.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine.

### A contrôler avant l'utilisation

- La position de l'interrupteur de marche/arrêt. Celui-ci doit être sur la position Arrêt.
- La bande de ponçage et le sac à poussière doivent être correctement fixés.
- S'il y a des pointes, vis, etc. sur la pièce à poncer, enlevez-les.
- La machine, afin de détecter d'éventuels défauts.
- La prise et le câble électrique, afin de détecter d'éventuels dommages.

**En cas de problèmes avec la machine, contacter l'entreprise de location !**


### Sécurité pendant l'utilisation

- Ne **jamais** soulever la machine par le câble électrique.
- Ne **jamais** tirer sur le câble électrique pour déplacer la machine.
- Ne pas appuyer de façon excessive sur la machine.
- Utiliser cette machine uniquement pour le ponçage à sec.
- Attention aux risques d'incendie en cas de travaux sur le métal (formation d'étincelles).
- Veiller à ce que le câble électrique soit toujours placé à l'arrière de la machine.
- Manier la prise et le câble électrique avec précaution.
- Ne **jamais** utiliser une machine dont la prise et/ou le câble électrique sont endommagés.
- Il est possible d'utiliser une rallonge. Éviter les baisses de tension : veiller à ce que le câble fasse au moins 2,5 mm<sup>2</sup> de diamètre et utiliser un câble aussi court que possible. Dérouler entièrement le rouleau de câble.

### Sécurité après l'utilisation

- Après utilisation, retirer la fiche de la prise de courant.

## 1. FONCTIONS DE COMMANDE

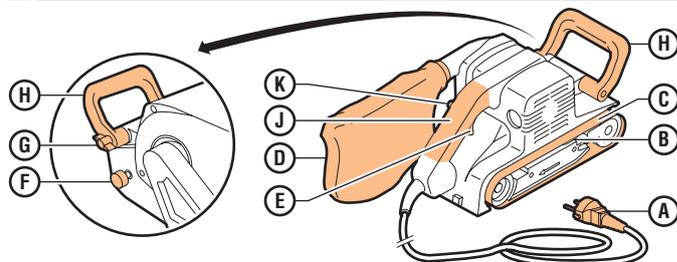


- |   |                              |   |                         |
|---|------------------------------|---|-------------------------|
| A | Prise/câble électrique       | F | Vis de réglage position |
| B | Levier de serrage            | G | Ecrou papillon          |
| C | Bande de ponçage             | H | Poignée réglable        |
| D | Sac à poussière              | J | Poignée                 |
| E | Interrupteur de marche/arrêt | K | Bouton de verrouillage  |

## 2. PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

### Choix de la bande de ponçage


Pour savoir quel type de bande de ponçage choisir, demander conseil à l'entreprise de location.

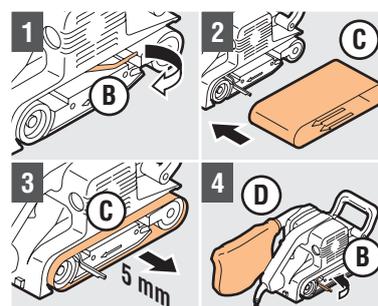

### Montage de la bande de ponçage/sac à poussière

Ne **pas** brancher **A** dans la prise de courant


- 1 Faire pivoter **B**
- 2 Glisser **C** sur les rouleaux  
**Attention !** Les flèches de la bande de ponçage doivent être positionnées dans le même sens que celle du mécanisme de ponçage !
- 3 Positionner **C** sur le mécanisme de ponçage en faisant dépasser du boîtier de la machine de ~5 mm
- 4 Faire pivoter **B** et installer **D**

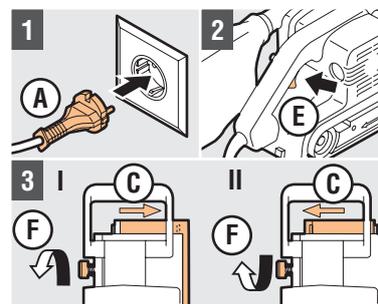

### Réglage de la bande de ponçage/poignée

- 1 Brancher **A** dans une prise de courant raccordée à la terre
- 2 Appuyer sur **E**
- 3 Régler **C** avec **F**
  - I Si **C** sort des rouleaux, tourner **F** vers la droite
  - II Si **C** va vers le boîtier, tourner **F** vers la gauche**Attention !** **C** doit dépasser du boîtier de la machine de ~5 mm !

## 3. UTILISATION DE LA PONCEUSE À BANDE

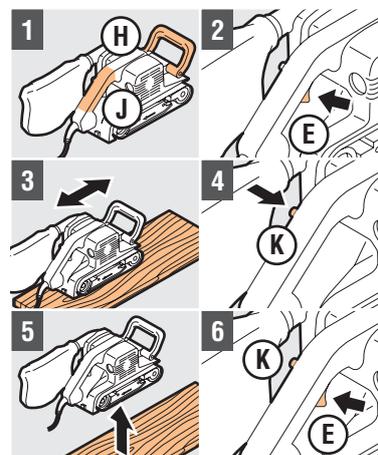

**Attention!** Veiller à une bonne aspiration de la poussière !  
Brancher **A** dans une prise de courant raccordée à la terre

- 1 Tenir la machine à l'aide de **H** et **J**
- 2 Appuyer sur **E**
- 3 Poser la machine sur la pièce à traiter et poncer celle-ci  
**Attention !** Travailler dans le sens de la fibre du bois !
- 4 Attendre jusqu'à ce que le régime maximal soit atteint et appuyer sur **K**
- 5 Retirer la machine de la pièce à poncer
- 6 Enfoncer **E** à fond : **K** se déverrouille. Relâcher **E** pour arrêter la machine.

## 4. APRÈS L'UTILISATION

- 1 Retirer la prise **A** de la prise électrique
- 2 Enlever la bande de ponçage **C**
- 3 Vider le sac à poussière **D**
- 4 Nettoyer la machine