


SCIE À ONGLETS ÉLECTRIQUE

Mode d'emploi et consignes de sécurité

Cette scie angulaire télescopique est conçue pour la découpe de lames de parquet (max. 30 cm) et permet de scier le bois, les panneaux de fibre mi-durs et le triplex. Cette machine convient également à la découpe d'onglets et au biseautage d'angles.

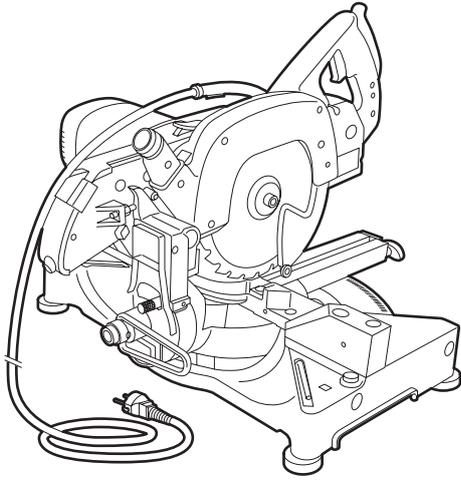

Attention !

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au niveau de l'utilisateur ou de la machine. Lisez tout d'abord les consignes de sécurité !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Sécurité de l'utilisateur

- Bien fixer la pièce à découper.
- Ne pas utiliser des accessoires ou des outils supplémentaires qui ne font pas partie de la machine.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la machine.
- Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à travailler avec cette machine.

A contrôler avant l'utilisation

- La scie, la lame, le capot de protection et le pied-socle, afin de vérifier s'ils sont correctement fixés.
- S'il y a des pointes, vis, etc. dans le matériau à scier, enlevez-les.
- La machine, afin de détecter d'éventuels défauts.
- La prise et le câble électrique, afin de détecter d'éventuels dommages.

En cas de problèmes avec la machine, contacter l'entreprise de location!


Sécurité pendant l'utilisation

- Ne **jamais** soulever la machine par le câble électrique.
- Veiller à ce que la partie supérieure et inférieure de la fente de découpe soient libres.
- Si la lame se bloque, arrêter immédiatement la machine.
- Ne pas forcer sur la lame de la scie.
- Toujours utiliser des lames aiguisées.
- Ne pas essayer de retirer la sciure ou les copeaux lorsque la lame tourne.
- Manier la prise et le câble électrique avec précaution.
- Eloigner le câble électrique de la machine.
- Utilisation d'une rallonge. Éviter les baisses de tension: veiller à ce que le câble fasse au moins 2,5 mm² de diamètre et utiliser un câble aussi court que possible. Dérouler entièrement le rouleau de câble.

Sécurité après l'utilisation

- Après l'utilisation, retirer la fiche de la prise de courant.

1. FONCTIONS DE COMMANDE

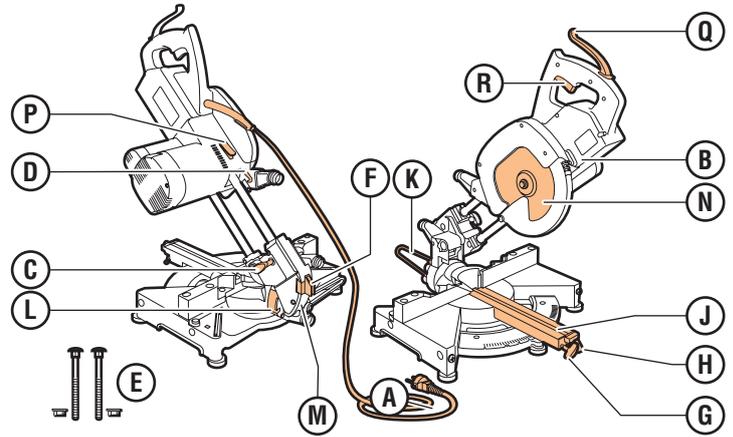


- | | |
|--|--|
| A Prise/câble électrique | K Levier de serrage rapide |
| B Scie angulaire | L Règle graduée |
| C Goupille de verrouillage | M Levier de réglage 45° - 48° |
| D Crochet de verrouillage | N Lame |
| E Boulons et écrous de fixation | P Bouton de verrouillage transversal |
| F Pince à câble | Q Levier de déverrouillage du capot de protection |
| G Bouton de verrouillage d'onglet | R Interrupteur de marche/arrêt |
| H Viseur d'onglet | |
| J Berceau de lame | |

2. PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION


Choix de la lame de scie

Consulter le loueur afin de déterminer la lame de scie adéquate.

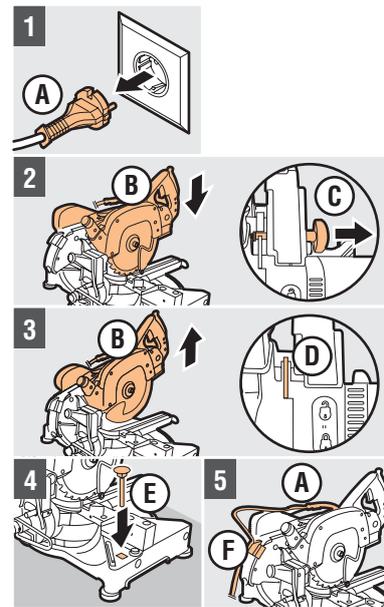


Installation de la machine

- 1 Ne **pas** brancher **A** dans la prise de courant
- 2 Abaisser **B** et tirer à fond sur **C**
- 3 **B** remonte et **D** se verrouille
- 4 A l'aide de **E**, fixer la machine sur une surface plate et stable
Attention! Hauteur de travail: 700 à 750 mm!
- 5 Enfoncer **A** dans **F**
Attention! Veiller à prévoir une longueur de câble suffisante, afin de pouvoir déplacer librement la scie!

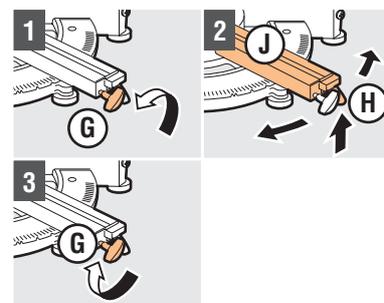

Angle de découpe d'onglet horizontal


- 1 Dévisser entièrement **G**
- 2 Appuyer sur **G**, déplacer **J** et relâcher **H**
Attention! **B** peut être réglé vers la gauche ou la droite!
- 3 Revisser **G**

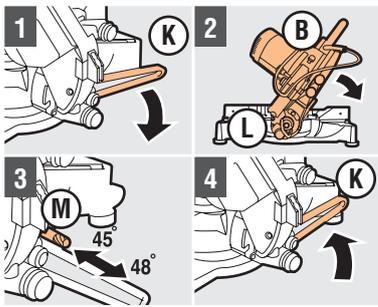

Angle de découpe d'onglet vertical

- 1 Desserrer **K**
- 2 Tourner **B** et contrôler l'angle à l'aide de **L**
- Attention!** **B** est réglable à 48°!
- 3 Pour un réglage de 45° à 48°, tirer sur **M**
- 4 Resserrer **K**

3. UTILISATION

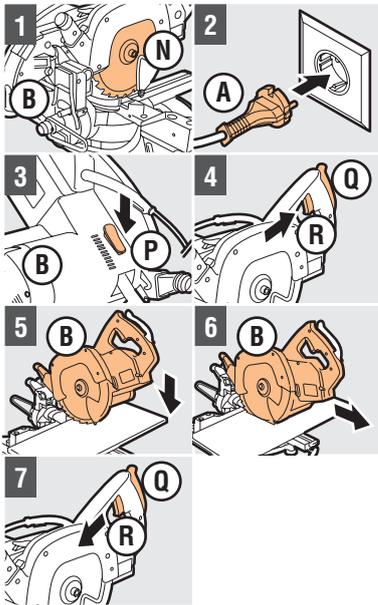

- 1 Contrôler le montage de **N** et le réglage de **B**
 - 2 Brancher **A** dans une prise de courant raccordée à la terre
 - 3 Appuyer sur le symbole du cadenas ouvert de **P** pour déverrouiller **B**
 - 4 Appuyer sur **Q** et **R**, et attendre que la machine monte en régime
 - 5 Abaisser **B** à l'aide de la poignée, afin de commencer la découpe
 - 6 Tirer **B** à l'aide de la poignée, afin de découper le matériau
 - 7 Relâcher **R** et **Q** pour arrêter la machine
- Attention!** Attendre jusqu'à ce que la lame s'arrête, puis sortir celle-ci de la fente!

4. APRÈS L'UTILISATION

- 1 Retirer la prise (**A**) de la prise électrique
- 2 Nettoyer la machine