


NETTOYEUR DE SURFACE

Mode d'emploi et consignes de sécurité

Cet appareil est conçu pour nettoyer les surfaces encrassées, telles que les sols et les murs en carrelage, la pierre, le béton, etc. Cet appareil utilise également un système de nettoyage haute pression "Kärcher".

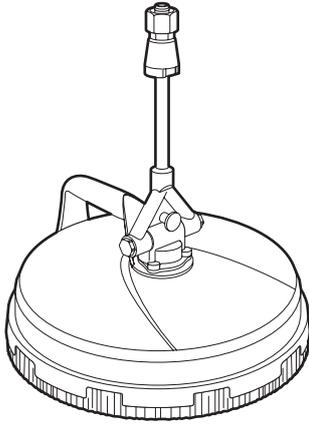

Attention !

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au niveau de l'utilisateur ou de la machine. Lisez tout d'abord les consignes de sécurité !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Sécurité de l'utilisateur

- Ne **jamais** diriger les jets d'eau vers des personnes, des animaux ou des appareils électriques!
- Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil.
- Suivre les consignes de nettoyage haute pression.

À contrôler avant l'utilisation

- Si le nettoyeur haute pression est correctement branché et si les écrous de branchement sont bien vissés.
- L'appareil, afin de détecter d'éventuels défauts.

En cas de problèmes avec l'appareil, contacter l'entreprise de location!


Sécurité pendant l'utilisation

- Ne pas soulever l'appareil du sol ou du mur tant que le nettoyeur haute pression est en marche.
- Ne **jamais** mettre la main ou un objet sous l'appareil pendant le nettoyage.

Sécurité après l'utilisation


- Attention: Après l'arrêt du nettoyeur haute pression, le bras rotatif **H** tourne encore pendant quelques instants.
- Une fois le travail terminé, essuyer l'eau qui reste sur le sol.

1. FONCTIONS DE COMMANDE

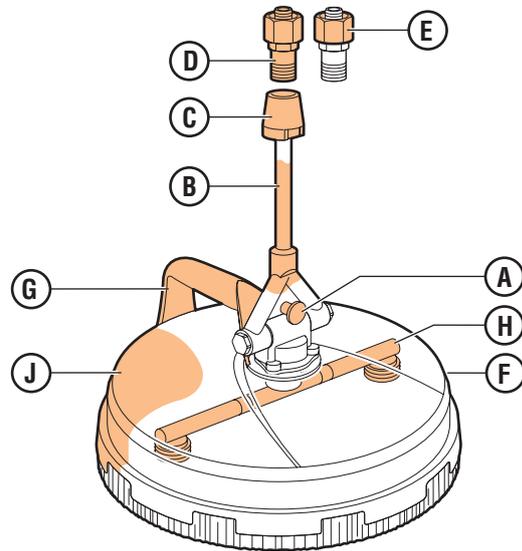

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| A Boulon de fixation | F Nettoyeur de surfaces |
| B Tube de branchement | G Poignée |
| C Emerillon en plastique | H Bras rotatif |
| D Adaptateur | J Capot |
| E Ecrrou | |

2. PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

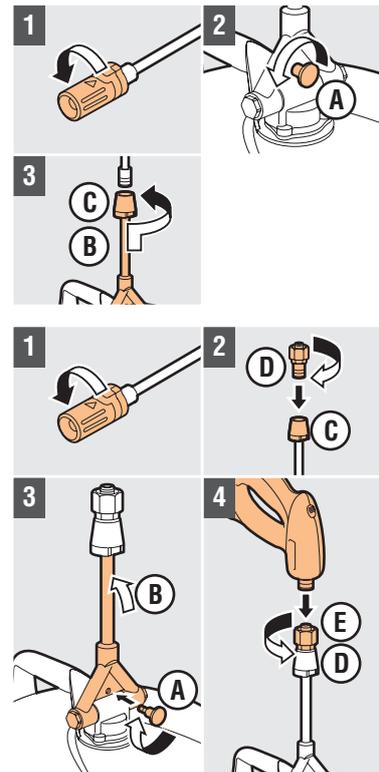


Nettoyage des sols

- 1 Retirer l'embout de la lance
- 2 Retirer **A**
- 3 Brancher la lance du nettoyeur haute pression sur **B** à l'aide de **C**
Attention! Visser **C** à fond, utiliser 2 clés plates de 24!

Nettoyage des murs


- 1 Retirer la lance du pistolet
- 2 Visser **D** à fond sur **C**
Attention! Utiliser une clé plate de 22 et de 24!
- 3 Relever **B** en position de verrouillage et visser **A** à fond
- 4 Visser le pistolet du nettoyeur haute pression sur **D** avec **E**
Attention! Utiliser une clé plate de 27!

3. UTILISATION DU NETTOYEUR DE SURFACES

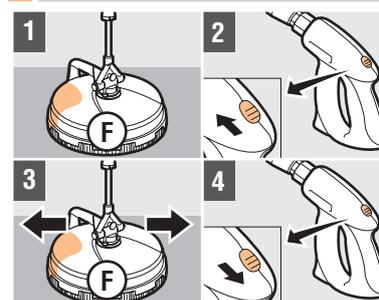

Nettoyage des sols

- 1 Poser **F** avec la lance sur le sol
- 2 Mettre l'appareil de nettoyage à haute pression en marche
- 3 Déplacer **F** sur le sol (ce mouvement est facilité par la pression de l'eau)
- 4 Une fois le sol nettoyé, arrêter le nettoyeur haute pression
Attention! Ne pas soulever **F** du sol lorsque le nettoyeur haute pression est encore en marche!

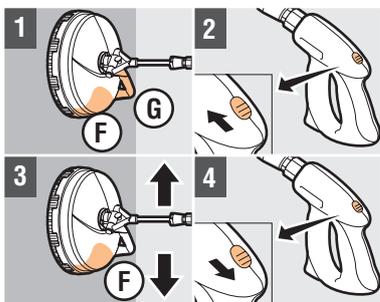

Nettoyage des murs

- 1 Tenir **G** d'une main, appuyer **F** contre le mur et tenir le pistolet de l'autre main
- 2 Mettre l'appareil de nettoyage à haute pression en marche
- 3 Déplacer **F** sur le mur
- 4 Une fois le mur nettoyé, arrêter le nettoyeur haute pression

Attention! Ne pas retirer **F** du mur lorsque le nettoyeur haute pression est encore en marche !

4. APRÈS L'UTILISATION

Après chaque utilisation

- 1 Débrancher la prise du nettoyeur haute pression de la prise de courant
- 2 Nettoyer l'appareil
Attention! Après l'arrêt du nettoyeur haute pression, le bras rotatif **H** tourne encore pendant quelques instants!

Après le nettoyage des sols

- 1 Retirer la lance du tuyau de branchement **B** en dévissant l'émérillon en plastique **C**
Attention! Utiliser une clé plate de 24!
- 2 Revisser l'embout sur la lance du nettoyeur haute pression
- 3 Tourner le tuyau de branchement **B** en position de verrouillage et visser le boulon de fixation **A** à fond

Après le nettoyage des murs

- 1 Retirer le pistolet en dévissant l'écrou **E**
Attention! Utiliser une clé plate de 27 !
- 2 Visser la lance du nettoyeur haute pression sur le pistolet
- 3 Dévisser l'adaptateur **D** de l'émérillon en plastique **C**
Attention! Utiliser une clé plate de 22 et de 24 !