

TEGELZAAGMACHINE GROOT

De snijmachine met diamantschijf tegelzaagmachine is geschikt voor het snijden van keramiek, zowel vlak als onder 45° (jolly). De snijdiepte en de snijhoek kunnen worden ingesteld.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Let op de volgende punten:


- Laat de motor langzaam lopen en zorg dat de schijf niet geblokkeerd wordt.
- Controleer of het werkstuk goed tegen de tegelsteun ligt.
- Controleer voor elke snede of de knoppen voor het instellen van de snijhoek vastgedraaid zijn.

2. TRANSPORT

De tegelzaagmachine kan met de daarvoor bedoelde handgrepen aan de zijkant gemakkelijk worden vervoerd.

Controleer voordat u de machine verplaatst of:


- de motorwagen geblokkeerd is met de twee snijregelknoppen op de balk waarlangs de wagen zich verplaatst;
- de motorwagen helemaal naar beneden gelaten is en geblokkeerd met de terugkeerhendel;
- de machine onder een hoek van 45° staat (jolly) en de knoppen voor het regelen van de snijhoek goed zijn vastgedraaid;
- de stang die de leiding draagt uit zijn behuizing is geschoven;
- de poten geblokkeerd zijn en de blokkeerpen voor de steunen aangebracht is (foto 4).

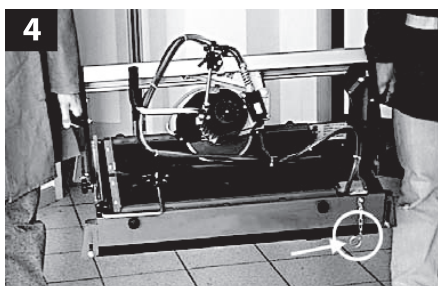

3. CONTROLES VOORAF

DE TEGELZAAGMACHINE IS BEDOELD VOOR GEBRUIK MET WATER.

Controleer voordat u met de snijwerkzaamheden begint of er genoeg water in het reservoir zit (foto 5).

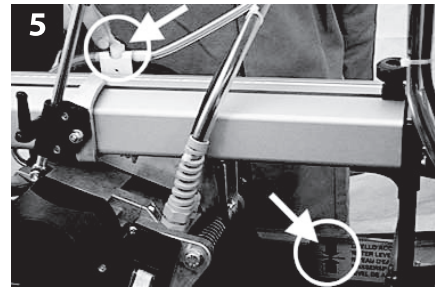

INSTELLING VAN HET KOELWATER.


Met de afsluitklep op de bescherming van de schijf kunt u de hoeveelheid water aanpassen bij het te snijden materiaal. Dit wordt mogelijk gemaakt door een innovatief koelsysteem, waarmee de schijf voortdurend nat wordt gehouden.

4. SNIJDEN ONDER EEN RECHTE HOEK


De veelzijdige tegelzaagmachine kan verschillende types sneden uitvoeren.

Zet de schijf in de stand 0° met de knoppen voor het instellen van de snijhoek (foto 7). Plaats het werkstuk op het werkoppervlak en controleer of het goed tegen de tegelsteun ligt. Gebruik eventueel de steunwinkelhaak.

DE LINIAAL OP HET WERKOPPERVLAK DIENT UITSLUITEND VOOR LINEAIRE SNEDEN.

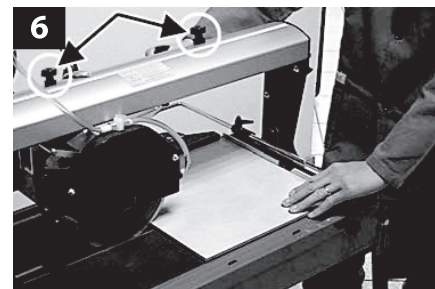

Leg de tegel voor een diagonale snede tegen de winkelhaak (foto 7) en begin met de snede.

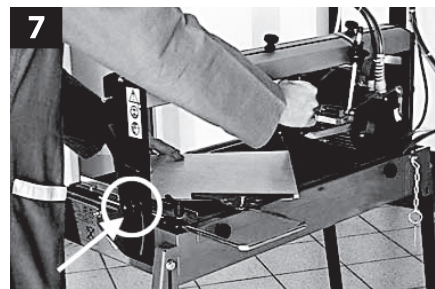


5. SNIJDEN ONDER EEN HOEK VAN 45°

Zet de schijf in de stand 45° met de knoppen voor het instellen van de snijhoek (foto 7). Blokkeer de motorwagen met de terugkeerhendel in de stand met de maximale snijdiepte. In foto 8 is aangegeven hoe de machine gebruikt moet worden.

Met de tegelzaagmachine kunt u ook:

- de lengte van de snede instellen met de snijregelknoppen (foto 6).
- de diepte van de snede instellen met de terugkeerhendel (foto 8).
- de afmeting van de rechte snede instellen met de steunwinkelhaak voor de tegel en de schaalverdeling op het werkoppervlak (foto 6).
- de centrering van de snede instellen met de daarvoor bedoelde indicator en de schaalverdeling op de schuifbalk.

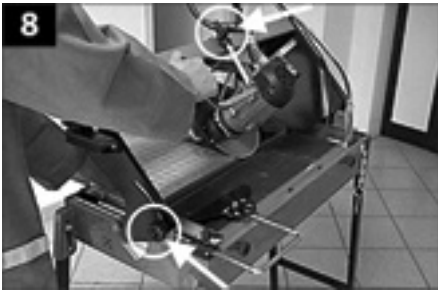


Voor eventuele speciale bewerkingen kan een willekeurige snijhoek tussen 0° en 45° (aangegeven op de zijkant van de machine) worden ingesteld (foto 9).



6. ONDERHOUD

REINIGEN

De tegelzaagmachine kan gemakkelijk gereinigd worden door de knoppen aan de zijkant los te draaien en het werkkoppervlak te verwijderen. Verwijder verwerkingsresten via de dop aan de zijkant uit de machine (foto 10).

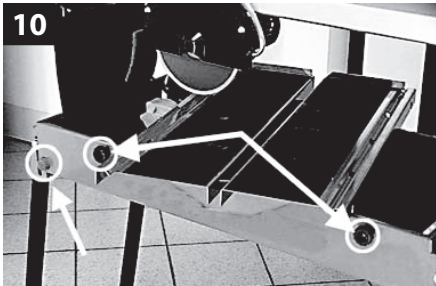

**Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.**