


## PONCEUSE TRIANGULAIRE

### Manuels d'utilisation et consignes de sécurité

La ponceuse delta est destinée au ponçage et au polissage du bois, des matières synthétiques, des métaux et des surfaces vernies. Grâce à sa forme et à ses nombreux accessoires, la machine est polyvalente et convient particulièrement au ponçage de recoins, de chants et de petites surfaces à de endroits difficilement accessibles.

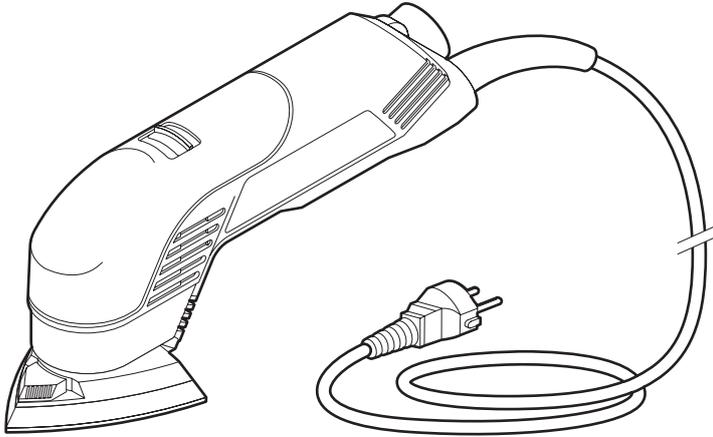

### Attention !

Un usage inadéquat peut causer des dommages à l'utilisateur ou à la machine. Lisez d'abord les consignes de sécurité !

## CONSIGNES DE SECURITE



### Sécurité de l'utilisateur

- Tenez enfants et animaux hors de portée de la machine.

### Contrôlez avant toute utilisation

- La position de l'interrupteur marche/arrêt. Celui-ci doit se trouver en position ARRÊT.
- La fixation du plateau de ponçage et de la feuille de ponçage.
- Visuellement la machine quant à des défauts éventuels.
- Si la fiche et le câble électrique ne sont pas endommagés.

**Contactez l'entreprise de location en cas de problèmes à (ou avec) la machine !**


### Sécurité pendant l'emploi

- Ne soulevez **jamais** la machine par le câble électrique.
- Utilisez la machine uniquement pour un ponçage à sec.
- Soyez attentif au risque d'incendie lors du travail du métal (étincelles).
- N'exercez pas de pression complémentaire sur la machine.
- Ne forcez pas le plateau de ponçage.
- Eloignez le câble d'alimentation électrique par l'arrière de la machine.
- Manipulez la fiche et le câble électrique avec prudence.
- N'utilisez **jamais** la machine avec une fiche et/ou un câble électrique endommagé.
- Utilisation d'un câble de rallonge. Evitez des pertes de tension, veillez à utiliser un câble d'un diamètre minimum de 2,5 mm<sup>2</sup> et maintenez le câble le plus court possible. Déroulez complètement le dévidoir du câble.

### Sécurité après l'emploi


- Après l'emploi enlevez la fiche de la prise de courant.

## 1. FONCTIONS DE COMMANDE

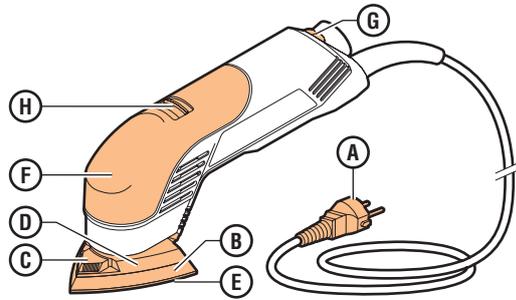

- |   |                                       |   |                           |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------|
| A | Fiche/câble d'alimentation électrique | E | Feuille de ponçage        |
| B | Plateau de ponçage                    | F | Surface agrippante        |
| C | Verrouillage SDS                      | G | Bouton de réglage         |
| D | Fixe-plateau de ponçage               | H | Interrupteur marche/arrêt |

## 2. PREPARATION DE L'UTILISATION

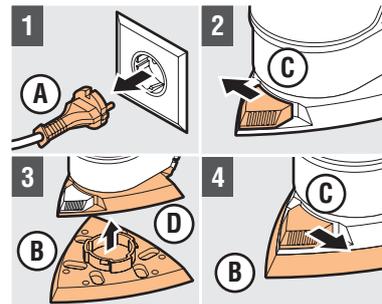


### Montage du plateau de ponçage

- 1 Ne branchez pas **A** à la prise de courant
- 2 Poussez **C** jusqu'à la butée
- 3 Appuyez **B** sur **D**
- 4 Repoussez **C** pour verrouiller **B**

### Choix de la feuille de ponçage/polissage

Utilisez toujours des feuilles de ponçage neuves pour les coins, bords et endroits difficilement accessibles.


**Attention !** Une pression constante rallonge la durée de vie des feuilles de ponçage et de la machine ! **Concertation avec l'entreprise de location pour le bon choix de feuilles de ponçage/polissage**

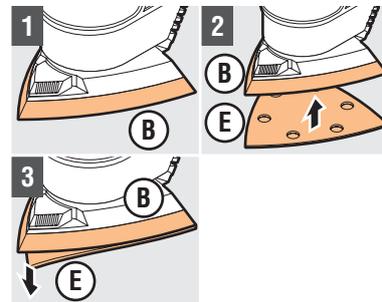

### Montage et démontage du plateau de ponçage/polissage

- 1 Contrôlez si le système auto-agrippant **B** est propre
- 2 Placez **E** sur **B** et appuyez fort
- 3 Pour le démontage de **E** détachez en tirant à une pointe de **B**

## 3. UTILISATION PONCEUSE DELTA

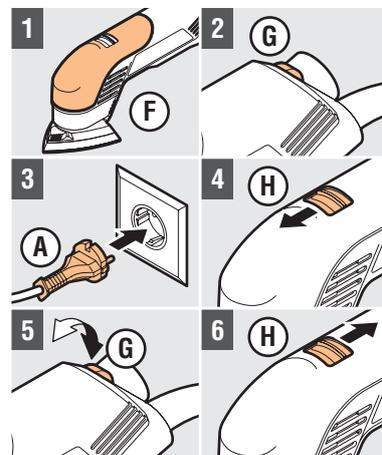

### Montage du plateau de ponçage

**Attention !** Veillez à une bonne aspiration de la poussière lors du travail du bois ou lors d'une utilisation prolongée !

- 1 Maintenez la machine avec **F**
  - 2 Tournez **G** pour régler le nombre de mouvements de ponçage
  - 3 Branchez **A** à une prise de courant avec terre
  - 4 Poussez **H** vers l'avant
  - 5 Poncez la pièce à travailler.
- Attention !** Le nombre de mouvements de ponçage peut être réglé en cours d'utilisation avec **G** !
- 6 Faites coulisser **H** vers l'arrière pour arrêter la machine

## 4. APRES UTILISATION

- 1 Débranchez **A** de la prise de courant
- 2 Démontez **E**
- 3 Nettoyez la machine