

HANDSON.

KLUIS / COFFRE-FORT



Originele montagehandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.

Notice de montage originale

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.

Art. 533065

Handleiding:

Leest u alstublieft de handleiding zorgvuldig door alvorens u de kluis gaat gebruiken.

Beschrijving product:

Dit product is ontworpen voor matige veiligheidsrisico's in de huiselijke sfeer en is niet brandwerend.

Installatie:

Kies een locatie waar u uw kluis handig kunt gebruiken, maar waar een inbreker hem niet gemakkelijk kan ontdekken, bijvoorbeeld in een vaste kast. Als het mogelijk is, kiest u dan een plaats waar u de kluis kunt bevestigen aan zowel de muur als de grond omdat de veiligheid toeneemt als de kluis bevestigd wordt aan twee oppervlakken. Als u de kluis aan de muur bevestigt, zorg dan dat het een draagmuur is en geen gipswand. Verzeker u ervan dat de kluis correct werkt voordat u deze monteert.

Vorbereidingen voor gebruik:

Dit product werkt op 4 batterijen. Batterijen worden niet bij geleverd. Gebruik alleen 1,5V Alkaline AA batterijen. Als u de batterijen wilt installeren, open dan de kluis met de nood sleutel. U vindt het sleutelgat achter het plaatje met het Handson logo.

Plaats de sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel tegen de klok in totdat deze niet verder kan (1). Draai daarna de knop links van het sleutelgat om met de klok mee en uw kluis is handmatig geopend (2). Haal het verschuifbare afdekplaatje van de achterkant van de deur en plaats de batterijen in de juiste positie.

Programmeren van uw persoonlijke code:

Deze kluis werkt met een persoonlijke code 3 tot 8 cijfers gevolgt door een 'A' of 'B'. Deze code is niet voorgeprogrammeerd en kunt u zelf bedenken. Bedenk een nieuwe code van 3 tot 8 cijfers en noteer deze onmiddellijk op papier, zodat u niet vergeet hoe u uw kluis kunt openen.

1. Open de kluis met de sleutel. U vindt het sleutelgat achter het plaatje met het Handson logo. Plaats de sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel tegen de klok in totdat deze niet verder kan (1). Draai daarna de knop links van het sleutelgat om met de klok mee en uw kluis is handmatig geopend (2).
2. Druk op de rode knop aan de achterzijde van het deurtje en een geel licht zal gaan branden om aan te geven dat het systeem klaar is om uw persoonlijke code te ontvangen.
3. Toets uw persoonlijke code in en druk hierna op 'A' of 'B'.
4. Het opslaan van de code wordt bevestigd door 2 piepjes. Als de code ongeldig is gaat het gele licht branden en zijn er 3 piepjes te horen. In dit geval moet u een nieuwe code invoeren.
5. Als u een goede combinatie heeft ingetoetst, controleer dit dan een paar keer met de deur open. Als het openen van de kluis foutloos verloopt kunt u de kluis sluiten.

De kluis sluiten:

Sluit de deur en draai de knop naar links. De deur is nu gesloten.

De kluis openen:



Om de kluis te openen: toets uw persoonlijk code in gevolgt door een 'A' of 'B'. Terwijl u de nummers intoetst zal het gele lampje op het toetsenbord gaan branden. Na het drukken van de letter zal het groene licht op het toetsenbord gaan branden. Hierna heeft u 5 seconden om de knop naar rechts te draaien en de deur te openen. Als de kluis niet opent, toets dan uw persoonlijke code opnieuw in. Als er 3 keer achter elkaar een verkeerde code wordt ingetoetst, zal het systeem 20 seconden bevroren.

Batterijen vervangen:

Een rood licht op het controlepaneel geeft aan dat de batterijen leeg zijn. Dan kan de kluis nog een paar keer geopend worden, maar wij raden u aan zonder uitstel de batterijen te vervangen. Als u te laat de batterijen vervangt, zult u de kluis alleen nog kunnen openen met gebruik van de nood sleutel. Om de batterijen te vervangen opent u het schuifbare afdekplaatje aan de achterkant van de deur en vervangt u alle batterijen. Gebruik alleen alkaline AA 1,5V batterijen. Hierna moet u uw persoonlijke code opnieuw instellen zoals hierboven beschreven.

Noodsleutel:

Voor uw gemak, leveren wij 2 nood sleutels waardoor u altijd handmatig uw kluis kunt openen. U vindt het sleutelgat achter het plaatje met het Handson logo. Plaats de sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel tegen de klok in totdat deze niet verder kan (1). Draai daarna de knop links van het sleutelgat om met de klok mee en uw kluis is handmatig geopend (2). Dit werkt altijd. Bij dit product zitten 2 sleutels. Als u meer sleutels wilt kunt u deze laten kopiëren door een goede sleutelmaker. Als u al uw sleutels kwijt bent, kunt u een reserve sleutel krijgen van uw leverancier. In dit geval hebben wij het volgende nodig: sleutelcode, kluiscode en een kopie van uw oorspronkelijke factuur. Voor extra veiligheid vragen wij mogelijk om identificatie. De sleutelcode staat op uw sleutel, de kluiscode staat aan de zijkant van de kluis. Wij raden u aan om deze te noteren en buiten uw kluis te bewaren. Bewaar ook uw sleutel niet in uw kluis, als uw batterijen uitvallen zult u niet in staat zijn om uw kluis te openen.

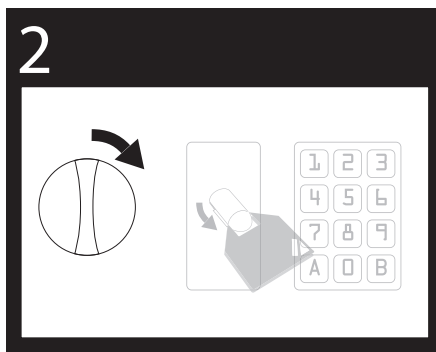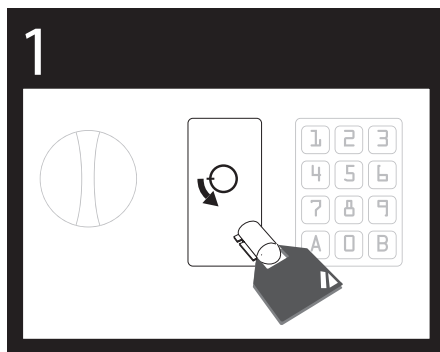

Technische specificaties

- Gemaakt van staal
- Solide scharnier
- Donkergrijs
- 200 x 310 x 200 mm
- 8,62 liter
- Enkelwandig
- Wanddikte 1,5 mm
- Deurdikte 3 mm

Art.nr: 533065

Intergamma B.V. Postbus 100, 3830 AC Leusden, Nederland

Mode d'emploi :

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le coffre-fort.

Description du produit :

Ce produit a été conçu pour des risques modérés de sécurité à usage domestique et n'est pas résistant au feu.

Installation :

Choisissez un emplacement où ce produit pourra être utilisé confortablement, mais où il ne sera pas bien visible pour un cambrioleur. À l'intérieur d'une armoire encastrée est un endroit recommandé. Si possible, sélectionnez un endroit où l'unité pourra être fixée au sol et au mur, ce qui augmentera la sécurité. Le mur pour la fixation doit être un mur massif et non pas un mur plâtré.

Avant utilisation :

Ce produit fonctionne sur quatre piles alcalines (non comprises). Utilisez uniquement des piles de 1,5 V de type « AA ». Pour insérer les piles, ouvrez le coffre-fort avec la clé de secours. La serrure se trouve derrière l'emblème portant le logo Handson. Placez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens antihoraire (1). Ensuite, tournez le bouton dans le sens horaire et le coffre-fort s'ouvrira manuellement (2). Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la porte et insérez les piles suivant la polarité.

Programmer votre code personnel :

Ce coffre-fort fonctionne à l'aide d'un code personnel de trois à huit chiffres, suivi d'un « A » ou d'un « B ». Ce code n'est pas préprogrammé et vous pouvez le composer vous-même. Pensez à un nouveau code de trois à huit chiffres et notez-le tout de suite sur papier afin de ne pas oublier comment ouvrir votre coffre-fort.

1. Ouvrez le coffre-fort en vous servant de la clé. La serrure se trouve derrière l'emblème portant le logo Handson. Placez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens antihoraire (1). Ensuite, tournez le bouton dans le sens horaire et le coffre-fort s'ouvrira manuellement (2).
2. Appuyez sur le bouton rouge. Un voyant jaune s'allumera à l'arrière de la porte pour indiquer que le système est prêt à recevoir le nouveau code.
3. Entrez votre code personnel et appuyez sur « A » ou « B ».
4. L'enregistrement du nouveau code sera confirmé par deux bips. Cependant, si le voyant jaune clignote et que trois bips se font entendre, le nouveau code est invalide et vous devez saisir un autre code.
5. Vérifiez bien à plusieurs reprises que vous avez saisi le bon code avec la porte ouverte. Si vous ne voyez aucun problème de fonctionnement, vous pouvez maintenant fermer le coffre-fort.

Pour fermer le coffre-fort :

Fermez la porte et tournez le bouton vers la gauche. La porte sera verrouillée.

Pour ouvrir le coffre-fort :


Pour ouvrir la porte du coffre-fort, entrez votre code personnel, suivi d'un « A » ou d'un « B ». Pendant que vous entrez les chiffres, le voyant jaune du cadran s'allumera. Après avoir appuyé sur « B », le voyant vert du cadran s'allumera. Vous disposez maintenant de cinq secondes pour tourner le bouton dans le sens horaire et ouvrir la porte. Si le verrouillage se réactive, saisissez à nouveau votre code. Si un code incorrect est saisi trois fois de suite, le système deviendra inopérable pendant 20 secondes.

Remplacement des piles :

Un voyant rouge s'allume sur le panneau de contrôle si les piles sont faibles. Il reste alors assez de pouvoir pour ouvrir la porte plusieurs fois, mais vous devriez changer les piles sans délai. Sinon, vous pourriez ne plus être capable d'ouvrir le coffre-fort sans avoir recours à la clé d'ouverture manuelle. Pour remplacer les piles, ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la porte et remplacez les quatre piles. N'utilisez que des piles alcalines de 1,5 V de type « AA ». Vous devez maintenant reprogrammer votre code personnel tel que décrit ci-dessus.

Clé d'ouverture manuelle :

Pour votre confort, ce produit possède un système d'ouverture manuel de secours avec deux clés d'ouverture manuelle grâce auxquelles vous pouvez toujours ouvrir votre coffre-fort. La serrure se trouve derrière l'emblème portant le logo Handson. Placez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens antihoraire (1). Ensuite, tournez le bouton dans le sens horaire et le coffre-fort s'ouvrira manuellement (2). Ce produit vient avec deux clés originales. D'autres clés peuvent être obtenues en confiant un exemplaire original à un bon serrurier. Dans le cas où les deux clés originales seraient perdues, vous pouvez obtenir une clé de rechange auprès de votre fournisseur Handson. Pour ce faire, vous devrez fournir le code de la clé, le code du coffre et une copie de la facture originale. Pour plus de sécurité, il se peut que vous deviez présenter votre carte d'identité ou votre passeport. Le code de la clé est inscrit sur votre clé et le code du coffre se trouve sur le côté de votre coffre-fort. Nous recommandons de noter ces codes et de les conserver en dehors de votre coffre-fort. Ne gardez pas la clé dans votre coffre-fort, car si vos piles sont faibles, vous ne pourrez plus ouvrir le coffre-fort.

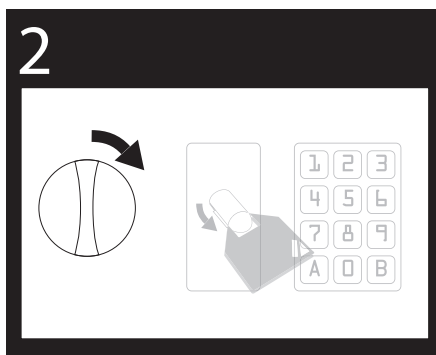

Caractéristiques techniques

- En acier
- Avec charnière solide
- Gris foncé
- 200 x 310 x 200 mm
- 8,62 litres
- Simple paroi
- Épaisseur paroi 1,5 mm
- Épaisseur porte 3 mm

Art.nr: 533065

Intergamma B.V. Postbus / BP 100, 3830 AC Leusden, Nederland / Pays-Bas

