

Kijk regelmatig op
www.klikaanklikuit.nl
voor updates



Snel aan de slag

Installatiegids (versie 2.0)


ICS-1000

Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden tot uw eigen systeem.

INHOUD VERPAKKING

Controleer eerst of u over de volgende items beschikt:

1. Internet Control Station
2. RJ-45 kabel
3. Voedingsadapter
4. Deze installatiegids

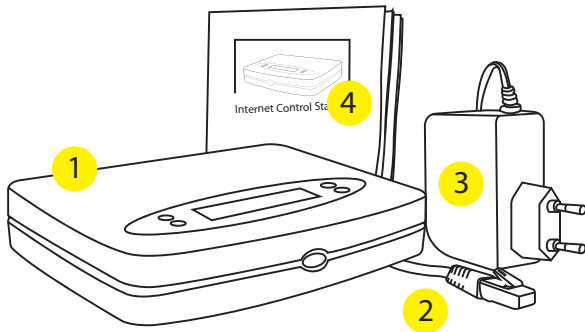

1. INTERNET CONTROL STATION AANSLUITEN OP UW MODEM/ROUTER



1. Sluit de Internet Control Station eerst aan op de router via de RJ-45 kabel.
2. Sluit daarna de voedingsadapter aan op de Internet Control Station en steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact. Het LCD scherm op de Internet Control Station zal oplichten.
3. In het display van uw ICS-1000 verschijnt op de eerste regel de datum en de tijd en op de tweede regel de letter "S". Mocht dit niet het geval zijn kijk dan op de volgende pagina.

- Bij mij staat er geen “S”, maar een “X” in het display

Blader door het MENU van uw ICS-1000 (druk meermaals op de groene toets linksboven) tot u bij de optie CLOUD SERVER komt. Kies vervolgens voor ON en wacht tot u weer de datum en tijd in uw display ziet. Op de tweede regel zal nu de letter “S” verschijnen.

- Bij mij staat er CHECK CABLE in het display

Dit duidt op een probleem met de RJ-45/internetkabel. Zorg er dan ook voor dat deze kabel op juiste wijze bevestigd is. Is dit inderdaad het geval probeer dan een andere kabel of andere poort op uw router.

- Bij mij staat er wel een tijd in het display maar op de tweede regel SERVER NO REPLY

Haal de voedingsadapter enkele seconden uit het stopcontact en stop deze er opnieuw in. Mocht dit geen verandering brengen in uw situatie dient u contact op te nemen via info@klikaanklikuit.nl of via 078-7111260 (bereikbaar tijdens kantooruren).


- Bij mij staat er TIME NOT SET in het display (mogelijk gepaard met SERVER NO REPLY)

Dit duidt erop dat uw ICS-1000 geen tijd laat zien, aangezien deze niet verbonden is met het internet. Probeer daarom eerst, indien mogelijk, een andere RJ-45 kabel te gebruiken en een andere poort op uw router te gebruiken. Mochten deze zaken geen verandering brengen in uw situatie zal het probleem veroorzaakt worden door het niet accepteren van de ICS door uw router. Om dit probleem op te lossen kunt u een switch tussen uw router en uw ICS-1000 plaatsen. Deze switch zorgt er vervolgens voor dat de ICS-1000 naar behoren zal functioneren.

- Bij mij staat er RESET ROUTER in het display

Zoals de boodschap al aangeeft wordt u aangeraden om uw router te resetten door de voedingsadapter van uw router even uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat de ICS-1000 niet is aangesloten op uw router en zet uw router vervolgens opnieuw onder stroom. Sluit daarna de ICS-1000 weer aan.

Vindt u hier niet uw probleem of komt u er even niet uit? Neem dan contact met ons op via info@klikaanklikuit.nl of via 078-7111260 (bereikbaar tijdens kantooruren).

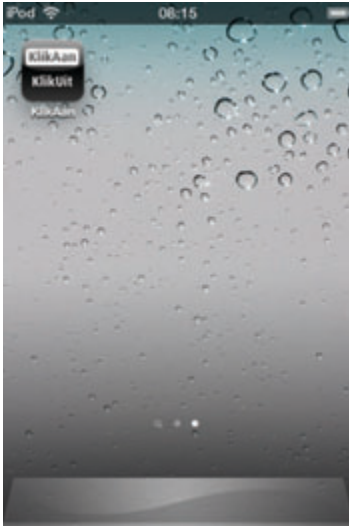

iPhone/iPad:

Aangezien onze app een iPhone app is dient u in de App Store onder iPhone apps te zoeken met de zoekterm "KlikAan".


3. CREËER EEN ACCOUNT

1. Ga naar **www.klikaanklikuit.nl**
en klik bovenaan op “Mijn
account”.

2. Voer in het kader aan de linkerkant een **correct** en **geldig** e-mail adres in en een 4-cijferige PIN code naar keuze. Klik daarna op "ACCOUNT AANMAKEN" om uw account te maken.

Er verschijnt automatisch een pagina waar u allerlei zaken kunt instellen. Als u de KlikAanKlikUit app op uw iPhone en/of iPad wilt gebruiken, hoeft u op deze site niks in te vullen.



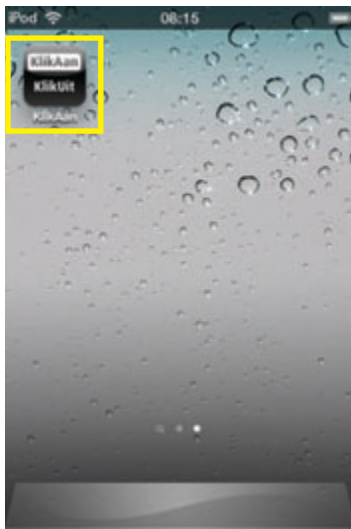

Stap 1: Start de KlikAanKlikUit app.



Stap 2: Klik op "Instellingen".




Stap 3: Klik op "Account, Locatie en EcoMeter"




Stap 4: Voer het e-mail adres en de PIN code in van het account dat u op www.klikaanklikuit.nl heeft aangemaakt.



Stap 5: Klik op "Instellingen".

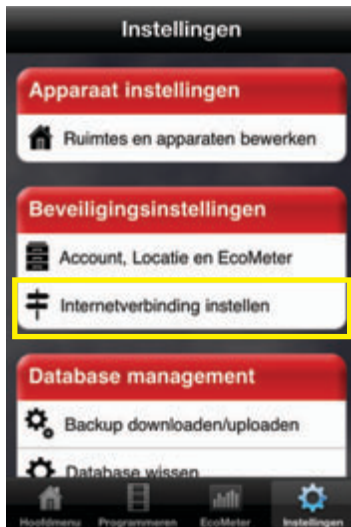

Stap 6: Klik op "Internetverbinding instellen".

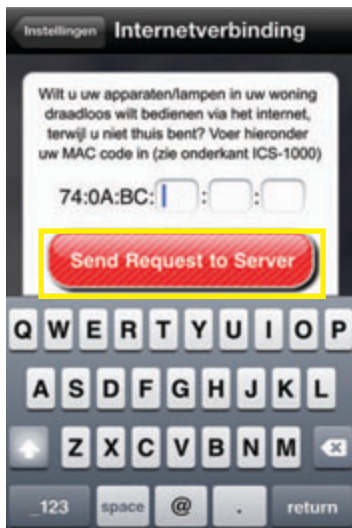

Stap 7: Voer het MAC adres in dat op de onderkant van uw ICS-1000 Internet Control Station staat en klik op de rode knop.



Stap 8: Er verschijnt een 4 cijferige code op het scherm van uw ICS-1000 Internet Control Station.



Stap 9: Voer deze code in onderaan dit venster.




Stap 10: Als beide codes juist zijn,
verschijnt dit venster.
Klik daarna op "Hoofdmenu".




Stap 11: Klik op "Instellingen".



Stap 12: Klik op "Backup
downloaden/uploaden"
(bij Database management)

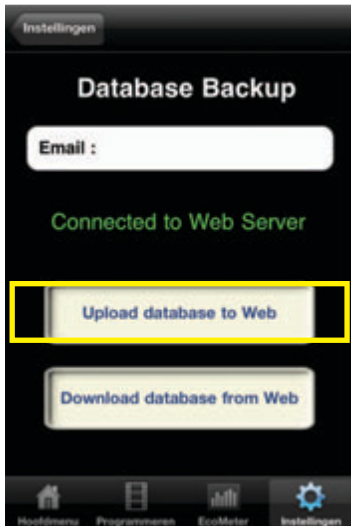


Stap 13: Klik op "Upload database to Web"

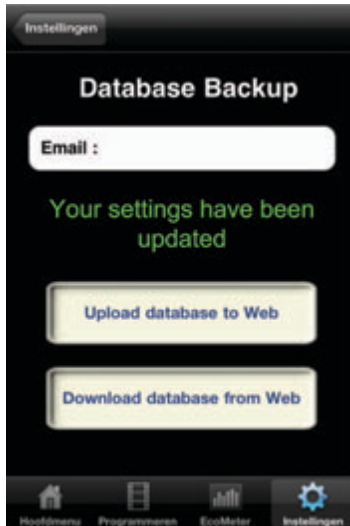

Stap 14: Nu verschijnt de boodschap "Your settings have been updated", wat aangeeft dat de internetverbinding correct is ingesteld.


5. REGISTEER UW SMARTPHONE/TABLET

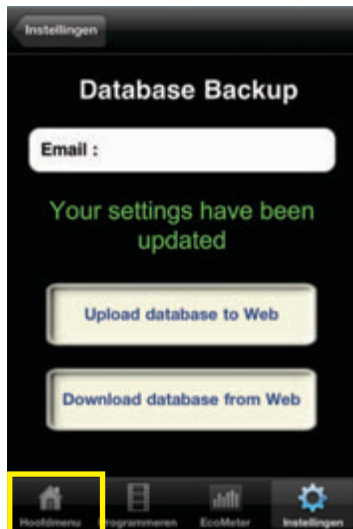

Stap 1: Klik op "Hoofdmenu".



Stap 2: Klik op "Ruimte 1".

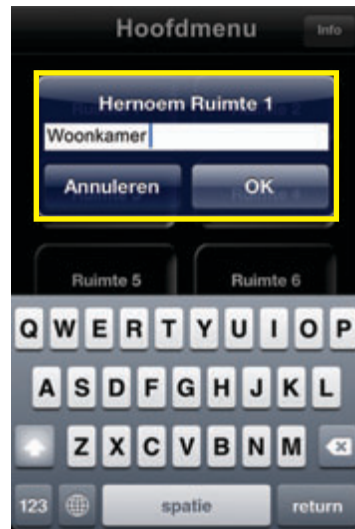

Stap 3: Geef "Ruimte 1" een naam (bijv. "Woonkamer") en kies OK.



Stap 4: Selecteer "Apparaat 1".



Stap 5: Geef "Apparaat 1" een naam (bijv. "Lampen bank") en kies OK.



Stap 6: Stel het type ontvanger in (bijv. "Dimmer") en klik daarna op "Aanmelden".



Stap 7: Zorg dat u in de buurt bent van uw ICS-1000 en klik daarna nogmaals op "Aanmelden".



Stap 8: Nu verschijnt bovenstaande foutmelding. Deze gaat gepaard met een boodschap op uw ICS-1000.




Stap 9: Op het scherm van uw ICS-1000 Internet Control Station verschijnt deze vraag. Druk op de groene knop rechtsonder.



Stap 10: Op het scherm van uw ICS-1000 Internet Control Station verschijnt de tekst: "Registered OK".



Stap 1: Om een ontvanger aan te melden druk u allereerst op de rode knop "Aanmelden".

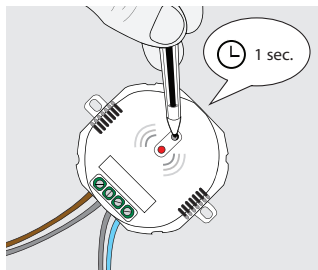

Stap 2: Zoals aangegeven dient u allereerst de 'zoekmode' van de ontvanger te activeren middels het raadplegen van de handleiding van de ontvanger. In veel gevallen activeert u de 'zoekmode' door het kleine knopje op de ontvanger 1 seconde in te drukken. Vervolgens zal de LED indicator gaan knipperen.



Stap 3: Druk nu op de knop "Aanmelden". Zodra de ontvanger het signaal ontvangt, schakelt de ontvanger 2x aan en uit ter bevestiging

DRAADLOOS BEDIENEN

Als u alle voorgaande stappen heeft uitgevoerd, kunt u nu een lamp of apparaat draadloos bedienen via de Internet Control Station.

Selecteer een lamp of apparaat in een ruimte naar keuze, in dit voorbeeld "Lampen bank" in "Woonkamer".


Afhankelijk van het type ontvanger (aan/uit, dimmer of open/dicht), verschijnt een venster met de juiste commando's. In dit voorbeeld kunt u het gewenste dimniveau kiezen (100%, 50%, 25% of Uit)



Selecteer een lamp/apparaat in een ruimte naar keuze.



Afhankelijk van het type ontvanger verschijnt er een venster met desbetreffende commando's.

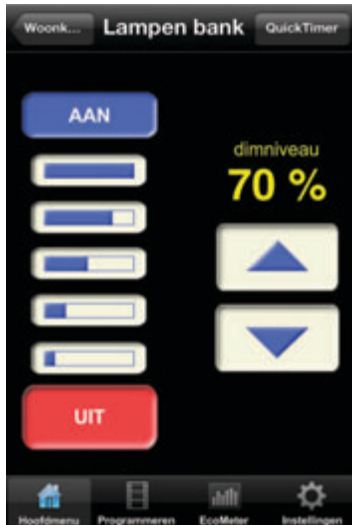

Indien u een ander dimniveau wilt instellen, kiest u de optie "Meer".



Als u heeft aangegeven dat het een aan/uit schakelaar betreft, verschijnen deze commando's.



Voor rolluiken en screens dient u dezelfde commando's te gebruiken. Middels een tweede AAN/UIT signaal stopt u uw screens.

PROGRAMMEREN: SCÈNES



Als u in een ruimte (bijvoorbeeld 'Woonkamer') op de knop 'Alles uit' klikt, gaan alle apparaten in die ruimte uit.



Als u op het icoon "Programmeren" klikt, verschijnt het bovenstaande venster.

In het "Programmeren" venster kunt u scènes (en timers) creëren.

Een scène is een verzameling van maximaal 10 commando's die als reeks uitgevoerd worden.

Zo kunt u met 1 druk op de knop bijvoorbeeld 2 lampen naast de bank tegelijkertijd 25% dimmen, plafondspots inschakelen, screens sluiten, etc.


U kunt een scène zowel direct activeren als automatisch laten uitvoeren op gewenste tijdstippen (via een timer).




Klik eerst op "Stel een nieuwe scène in".




Geef de nieuwe scène een naam, bijvoorbeeld "Film kijken".

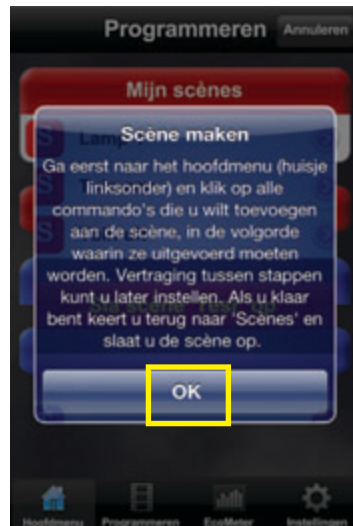

Lees de instructies op het scherm. Nadat u op "OK" klikt, worden de commando's die u kiest opgeslagen.

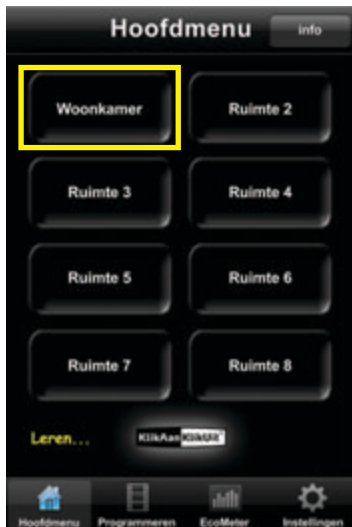

1. Selecteer eerst de ruimte, bijvoorbeeld "Woonkamer".

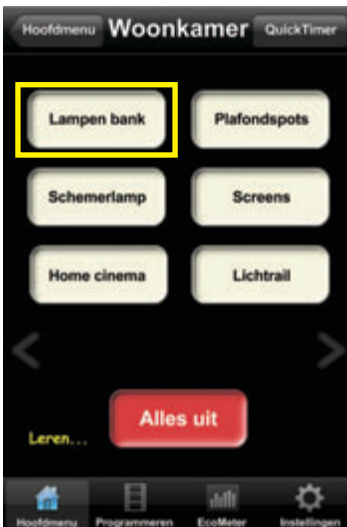


2. Kies vervolgens het apparaat, bijvoorbeeld "Lampen bank".




3. Kies een commando, bijvoorbeeld "25% dimmen".



4. Lees het bericht. Om een tweede stap aan de scène toe te voegen, klikt u op "OK".

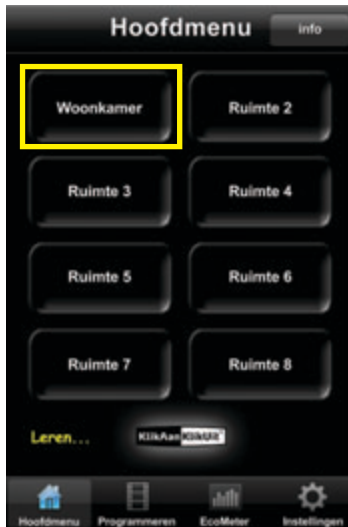

5. Ga indien nodig terug naar het hoofdmenu om een (andere) ruimte te kiezen.

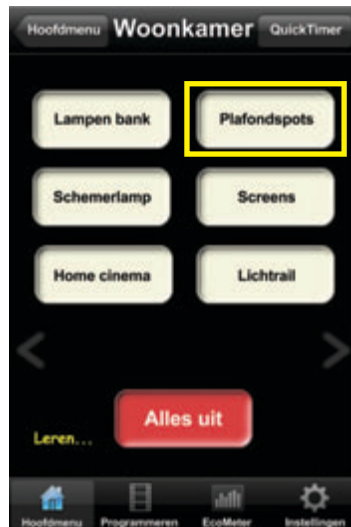


6. Kies in de desbetreffende ruimte een apparaat, bijvoorbeeld "Plafondspots".



7. Kies een commando, bijvoorbeeld "Aan".



8. Herhaal indien gewenst stap 4 t/m 7 om meer stappen toe te voegen (max. 10 per scene) en klik op "OK".

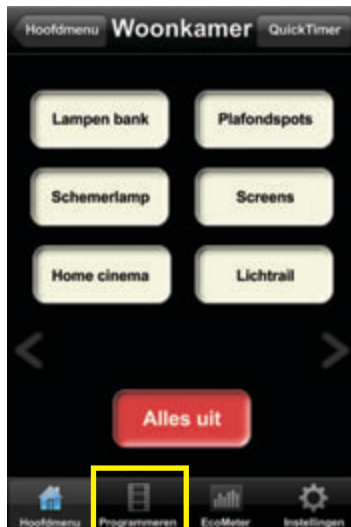

9. Als u klaar bent met stappen toevoegen klikt u op "Programmeren".



10. Klik op “Sla scène ‘Film kijken’ op” om de scène op te slaan.



U kunt de scène “Film kijken” voortaan uitvoeren door erop te klikken.

U kunt maximaal 10 scènes toevoegen aan “Mijn scènes”.

Elke scène wordt als een reeks stappen uitgevoerd met een minimale vertraging van 3 seconden tussen elke stap. Als u deze vertraging tussen stappen wilt vergroten, klikt u eerst op het blauwe pijltje van de scène en daarna op het blauwe pijltje van de desbetreffende stap. Het verminderen van de vertraging naar minder dan 3 seconden is niet mogelijk.

U kunt scènes ook automatisch laten uitvoeren op elk gewenst tijdstip. Dit wordt op de volgende pagina's toegelicht.


PROGRAMMEREN: TIMERS



1. Klik op de knop
"Stel een nieuwe timer in".




2. In het "Timers" venster bepaalt u welke scène wanneer uitgevoerd moet worden. Klik op het eerste blauwe pijltje.

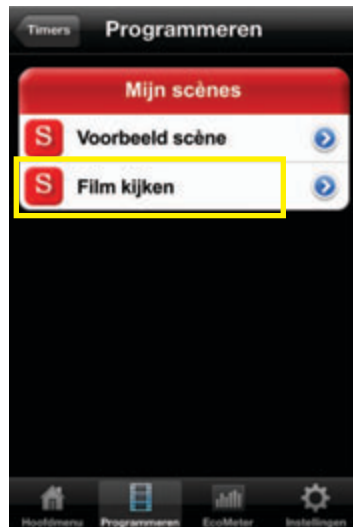


3. Selecteer de scène waar u een timer aan wilt toekennen, bijvoorbeeld "Film kijken".




4. Klik op het tweede blauwe pijltje om de starttijd in te stellen.

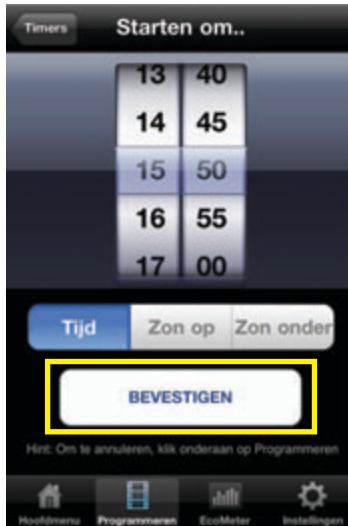

5. Stel een tijd in en klik op "Bevestigen". In plaats van een vast tijdstip kunt u ook schakelen op basis van "Zon op" of "Zon onder".

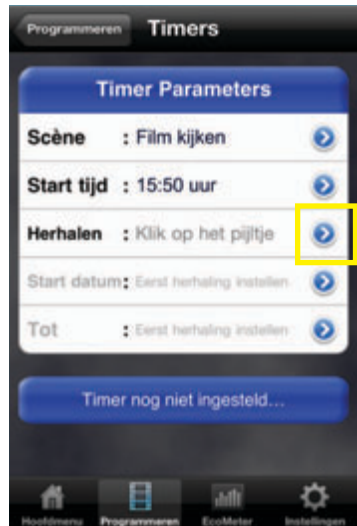


6. Klik op het derde blauwe pijltje om de starttijd in te stellen.

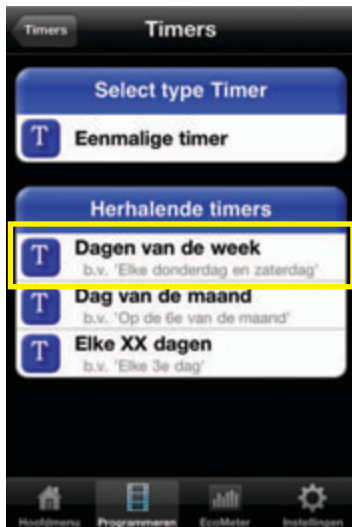

7. In dit scherm kunt u instellen of de timer eenmalig uitgevoerd moet worden of herhaaldelijk. Kies bijvoorbeeld voor "Dagen van de week".



8. Kies de dagen waarop de scène uitgevoerd moet worden en klik op de knop "Selecteer dagen".

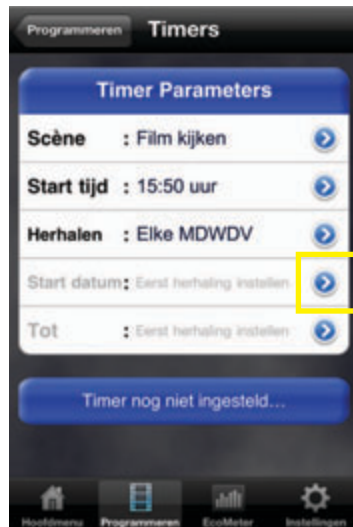

9. Indien gewenst kunt u een specifieke startdatum instellen...



10. ...en/of een einddatum.



11. Als u geen einddatum in wilt stellen, klikt u op de knop "...tot ik handmatig annuleer".



12. Zodra u alles naar wens heeft ingesteld, klikt u op de knop "Deze timer opslaan".


QUICKTIMERS



13. Bij "Mijn timers" verschijnt de timer die u zojuist heeft ingesteld. Om deze timer te wissen klikt u op de rode cirkel.

Met een "QuickTimer" kunt u 1 commando voor een specifiek apparaat automatisch laten uitvoeren op een bepaald tijdstip.

Zo kunt u bijvoorbeeld vandaag instellen dat morgenochtend een bepaalde lamp om 7.00 uur aan gaat.

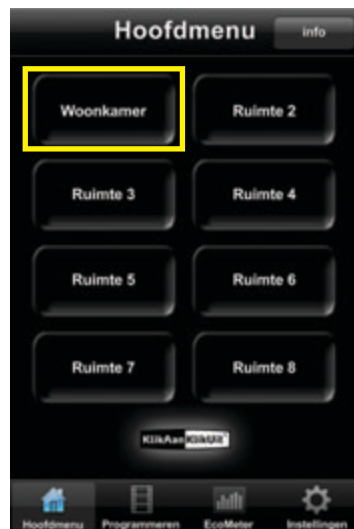

1. Selecteer een ruimte, bijvoorbeeld "Woonkamer".



2. Klik eerst op "QuickTimer", daarna op "Stel QuickTimer nu in".




3. Klik op het apparaat dat u wilt programmeren.



4. Kies het juiste commando, bijvoorbeeld "Aan".

INSTELLINGEN

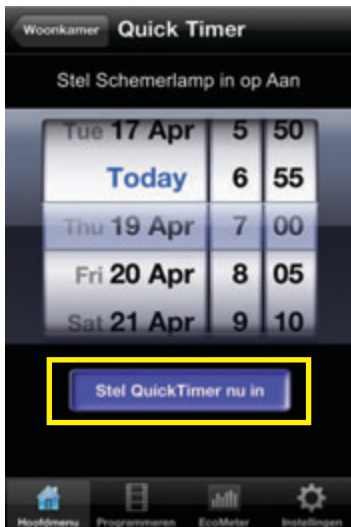

5. Stel eerst de gewenste datum en tijd in en klik daarna op "Stel QuickTimer nu in".




Rechts onderaan staat het icoon "Instellingen". Als u daarop klikt verschijnt het volgende venster.

Via dit venster kunt u:

- Ruimtes en apparaten snel en eenvoudig aanpassen
- Uw accountgegevens en locatie/tijdzone instellen
- Database downloaden/uploaden om eenvoudig uw gegevens te gebruiken op een andere iPhone/iPad.
- Database wissen



Klik op "Ruimtes en apparaten bewerken"

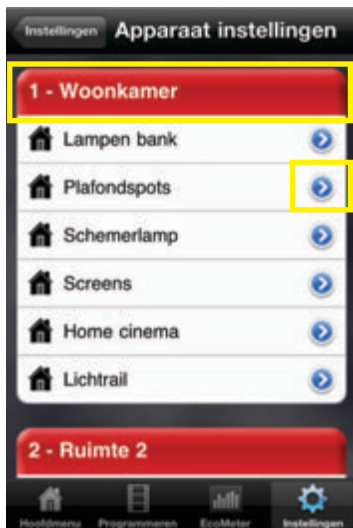

Klik op de rode balk om de naam van de ruimte te wijzigen of klik op 1 van de blauwe pijltjes om de naam en/of het type apparaat te wijzigen.




Dit venster verschijnt als u de naam van de ruimte wilt wijzigen. Voer een nieuwe naam in en klik op OK.



Dit venster verschijnt als u de naam en/of het type apparaat wilt wijzigen (aan/uit, dimmer, open/dicht).

INSTELLINGEN: ACCOUNT EN LOKATIE

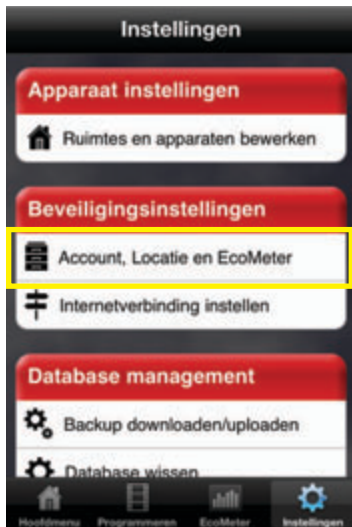

Klik op "Account, Locatie en EcoMeter"



- 1 Pas hier uw e-mail adres en/of PIN code aan.
- 2 Pas hier uw woonplaats en/of tijdzone aan.



Voorbeeld van het venster waarin u uw woonplaats in kunt stellen.

Wij raden u aan om een online backup te maken van uw configuratie. Zo kunt u uw configuratie ook gebruiken op een andere iPhone/iPad.

In de afbeeldingen hiernaast staat toegelicht hoe u een backup maakt, door uw database te uploaden naar het web.



Klik eerst op "Instellingen".
Klik vervolgens op "Backup
downloaden/uploaden"
(bij Database management)



Om een backup van uw configuratie te maken klikt u op de upload knop.

NOG EEN IPHONE/IPAD AANMELDEN


Uw configuratie kunt u vervolgens ook op een andere iPhone/iPad gebruiken door te kiezen voor "Download database from Web". Zo heeft u snel de gegevens ook op een andere iPhone/iPad staan.

Na het overzetten van de gegevens dient u de iPhone/iPad te registreren.

U kunt maximaal 6 iOS apparaten registreren op uw ICS-1000.



Stap 1: Om u gegevens ook op een andere iPhone/iPad te gebruiken kiest u eerst voor "Download database from Web".

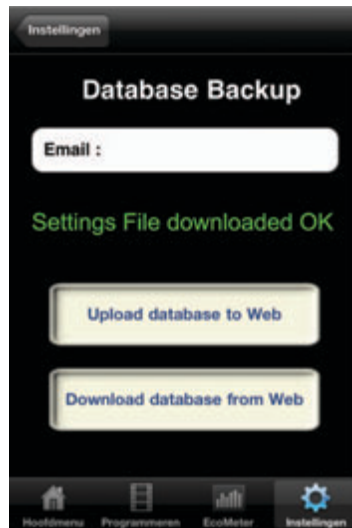

Stap 2: Nu verschijnt de tekst "Settings File downloaded OK". Door op "Hoofdmenu" te klikken ziet u uw opgeslagen configuratie.



Stap 3: Om uw iPhone/iPad te registreren geeft u een willekeurig signaal, zoals hierboven. Zorg dat u in de buurt bent van uw ICS-1000.



Stap 4: Nu verschijnt bovenstaande foutmelding. Deze gaat gepaard met een boodschap op uw ICS-1000.



Stap 5: Op het scherm van uw ICS-1000 Internet Control Station verschijnt deze vraag. Druk op de groene knop rechtsonder.



Stap 6: Op het scherm van uw ICS-1000 Internet Control Station verschijnt de tekst: "Registered OK".


INSTELLINGEN: DATABASE WISSEN



Als u de database wilt wissen, klikt u eerst op "Instellingen" en daarna op "Database wissen" (bij Database management)




In dit scherm kunt u het wissen van de database bevestigen door op OK te klikken.

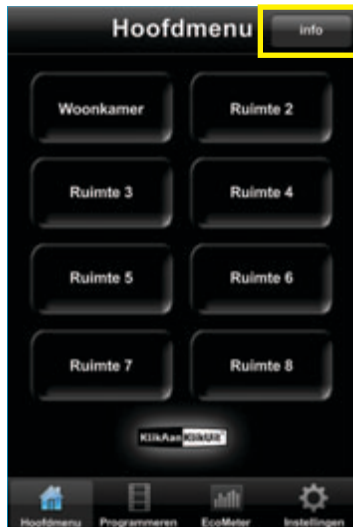

Om alle instellingen te wissen, klikt u eerst in het hoofdmenu op de "info" knop (rechtsboven).

U kunt alle instellingen wissen door op de "Reset" knop te klikken. Er wordt dan eerst nog om een bevestiging gevraagd.

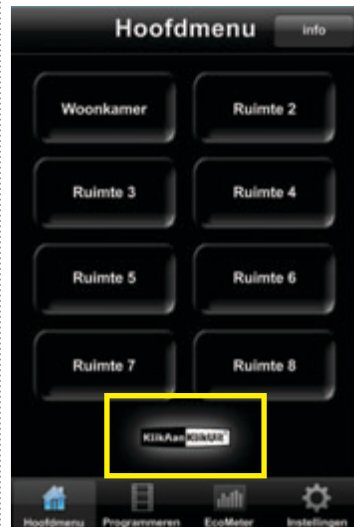

Klik op het KlikAanKlikUit logo in het hoofdmenu. Er verschijnt een venster waarin u kunt kiezen tussen WiFi en 3G.

MENU OPTIES ICS-1000

Op uw ICS-1000 bevinden zich ook enkele menu opties welke u kunt benaderen middels de groene knoppen op het apparaat. Met de bovenste toetsen bent u in staat om door het menu te bladeren en komt u de volgende opties tegen:

1) SET TIME ZONE

Hier kunt u een afwijking instellen (-1 uur/+1 uur) ten opzichte van de tijd op uw scherm. Zo kunt u eenvoudig de tijd aanpassen aan uw tijdzone.

2) SET SUMMERTIME

Instellen van zomertijd. Deze staat automatisch in-geschakeld (AUTO), maar kunt u ook uitschakelen (OFF).

3) SYSTEM

Geeft informatie betreffende de software versie (info) en MAC/IP adresgegevens. Bij info treft u tevens informatie aan met betrekking tot het aantal timers (T) en scenes (S). De R staat daarnaast voor het aantal running timers en scenes.

4) RESET

Hier kan de ICS-1000 compleet teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen.

5) ECO

Hiermee kunt u de LED verlichting van het display uitzetten. Als de ECO-mode op ON staat, is het blauwe LED-je namelijk uit.

6) CLOUD SERVER

Als deze op OFF gezet is (X in de display) is de box afgesloten van internet.

7) ENERGY MONITOR

Hier kan een optioneel verkrijgbare energiemeter gekoppeld worden (medio mei verkrijgbaar).

DRAADLOOS SIGNAAL

- Het 433.92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren.
- Bereik binnenshuis: tot 30 m. Bereik buitenshuis: tot 70 m (optimale omstandigheden).
- Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen en andere storingsbronnen. Bijvoorbeeld, de metaaldeeltjes in dubbelglas (HR-glas) zorgen voor een afname van de draadloze bereik van KlikAanKlikUit zenders.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.

UPDATES & SUPPORT

Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor hardware en software updates.

Wilt u liever automatisch geïnformeerd worden, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Dit kunt u doen door onderaan op www.klikaanklikuit.nl uw e-mail adres in te vullen.

BELANGRIJKE INFORMATIE (2)

Lees deze eenvoudige instructies om foutief gebruik en gevaarlijke situaties te voorkomen. Bij foutieve installatie vervalt de garantie die van toepassing is op dit product.

LIFE-SUPPORT

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor “life support” systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

INTERFERENTIE

Alle draadloze producten kunnen onderhevig zijn aan interferentie. Plaats ontvangers minimaal 50 cm uit elkaar om onderlinge interferentie te voorkomen.

REPAREREN

Probeer dit product niet te repareren of te modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

WATER EN VOCHT

Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica en batterijen. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum.
- Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutief gebruik en/of installatie door deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen.
- Bewaar dit document, het bevat zeer belangrijke informatie
- De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag, of breuk van kunstof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van COCO International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

COCO International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit zender, te weten;

model ICS-1000 INTERNET CONTROL STATION (item nummer 70080)

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen en voldoen aan alle technische voorschriften die voor het genoemde product van toepassing is binnen de volgende normen:

EN301 489-1 V1.8.1 (2008-04)

EN301 489-3 V1.4.1 (2002-08)

EN 55022: 2006+A1:2007 Class B

EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009 Class A

EN 61000-3-3:2008

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006 +A1:2007+A2:2010

IEC 61000-4-4: 2004+A1:2010

IEC 61000-4-5: 2005

IEC 61000-4-6: 2008

IEC 61000-4-11: 2004

EN 60950-1: 2006+A11: 2009

Opgesteld te Dordrecht, d.d. 18 April 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Hoekstra', is written over a horizontal line.

M. Hoekstra, directeur

COCO INTERNATIONAL B.V.


POSTBUS 434

3300AK DORDRECHT

NEDERLAND

www.klikaanklikuit.nl

Onderwerp	Pagina
INHOUD VERPAKKING	2
INTERNET CONTROL STATION AANSLUITEN OP UW MODEM/ROUTER	3
INSTALLEER DE KLIKAANKLIKIT APP OP UW SMARTPHONE OF TABLET	6
CREËER EEN ACCOUNT	7
STEL DE INTERNETVERBINDING IN	8
REGISTREER UW SMARTPHONE/TABLET	13
ONTVANGERS AANMELDEN	16
DRAADLOOS BEDIENEN	17
PROGRAMMEREN: SCÈNES	19
PROGRAMMEREN: TIMERS	25
QUICKTIMERS	29
INSTELLINGEN: RUIMTES EN APPARATEN	31/32
INSTELLINGEN: ACCOUNT EN LOKATIE	33
INSTELLINGEN: BACKUP DOWNLOADEN/UPLOADEN	34
NOG EEN IPHONE/IPAD AANMELDEN	35
INSTELLINGEN: DATABASE WISSEN	37
INSTELLINGEN: ALLES WISSEN	38
WIFI/3G	38
MENU OPTIES ICS-1000	39
BELANGRIJKE INFORMATIE (1)	40
BELANGRIJKE INFORMATIE (2)	41
GARANTIE EN COPYRIGHT	42
EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	43





www.klikaanklikuit.nl

Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden tot uw eigen systeem.