

ESSENCE NEW
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY


99.290.031/ÄM 231560/11.14

www.grohe.com


Pure Freude an Wasser

GROHE

19 408

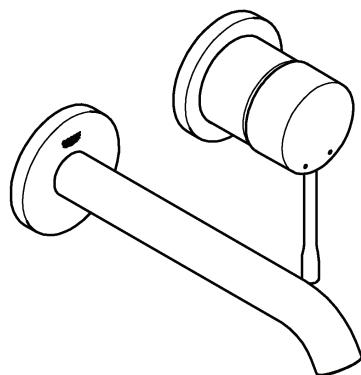


19 967


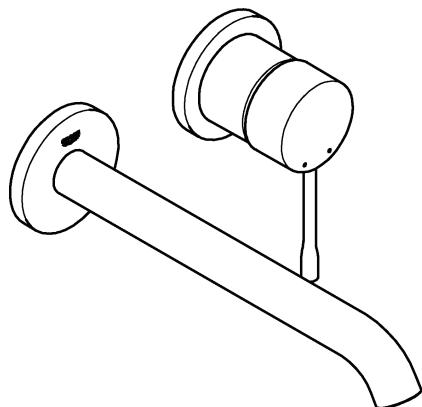


(D)1	(NL)3	(PL)6	(P)8	(BG)11	(CN)13
(GB)1	(S)4	(UAE)6	(TR)9	(EST)11	(RUS)14
(F)2	(DK)4	(GR)7	(SK)9	(LV)12	
(E)2	(N)5	(CZ)7	(SLO)10	(LT)12	
(I)3	(FIN)5	(H)8	(HR)10	(RO)13	


32 635

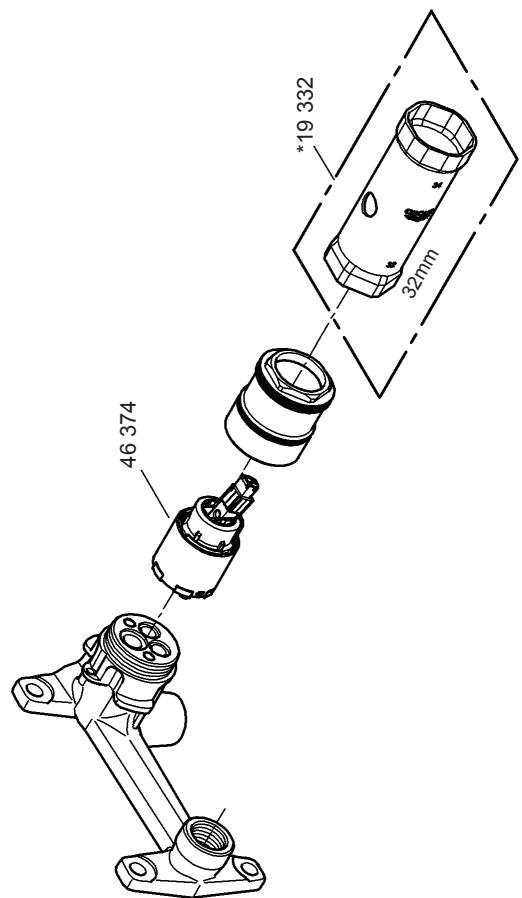

19 408
19 967








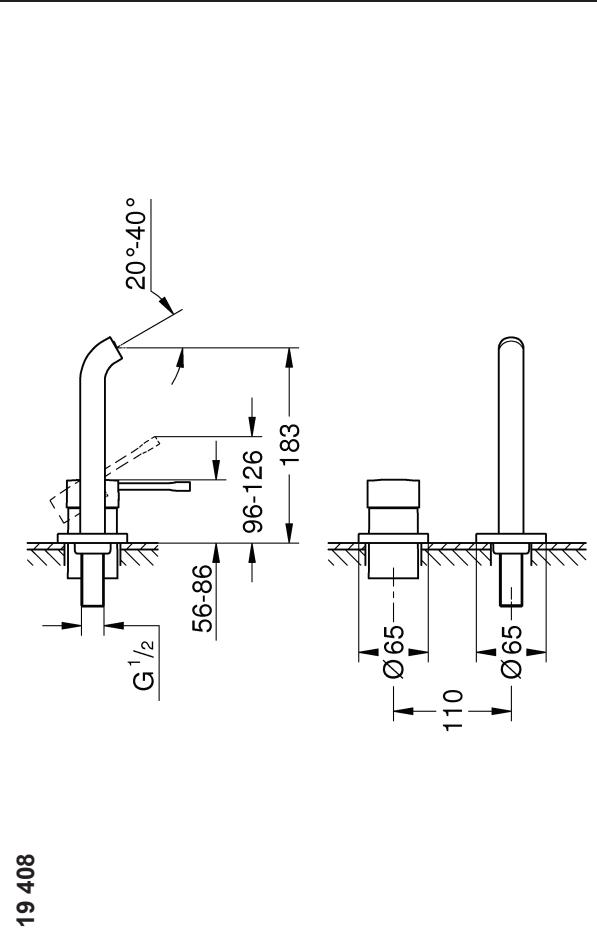
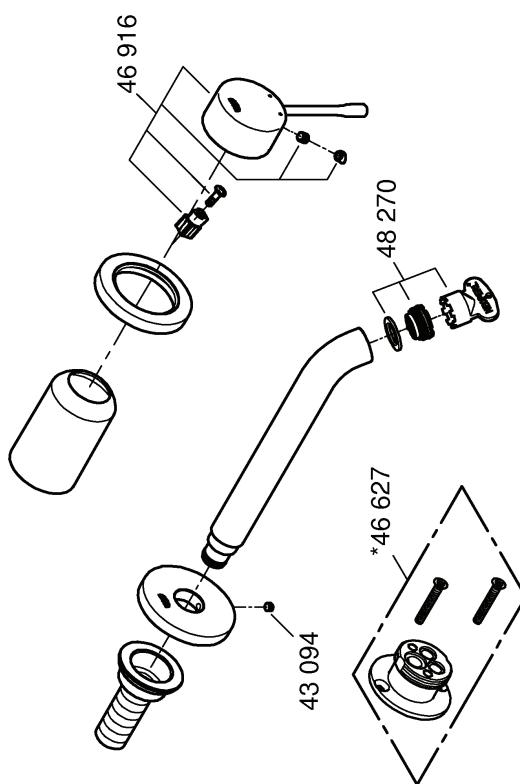


19 408

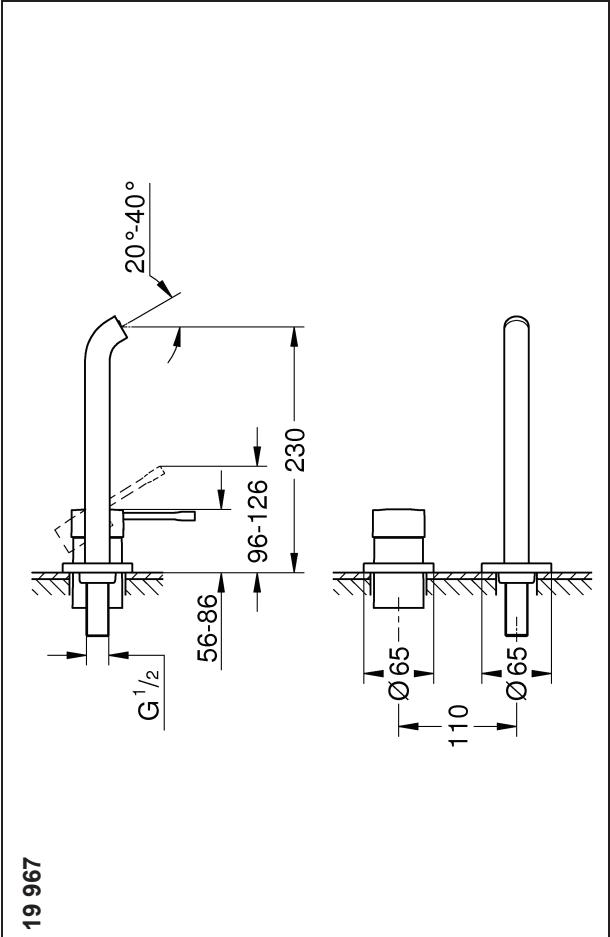

19 967

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

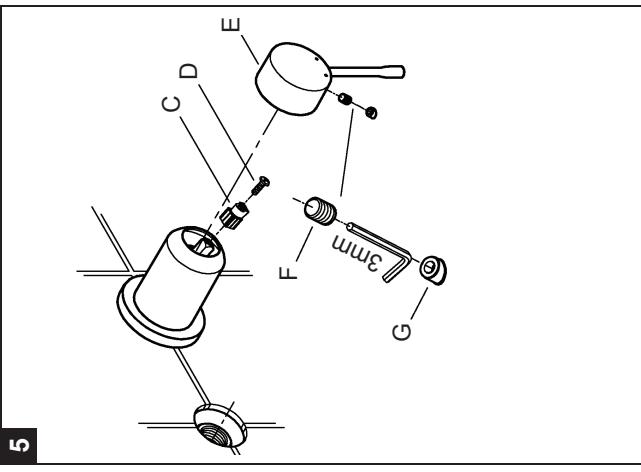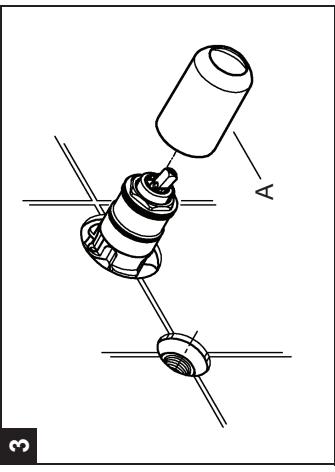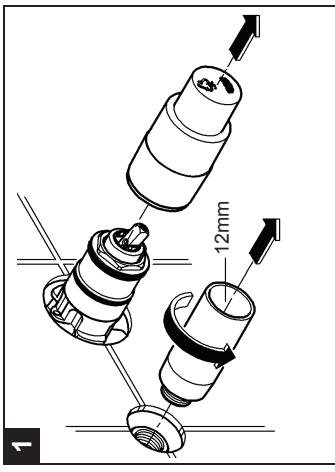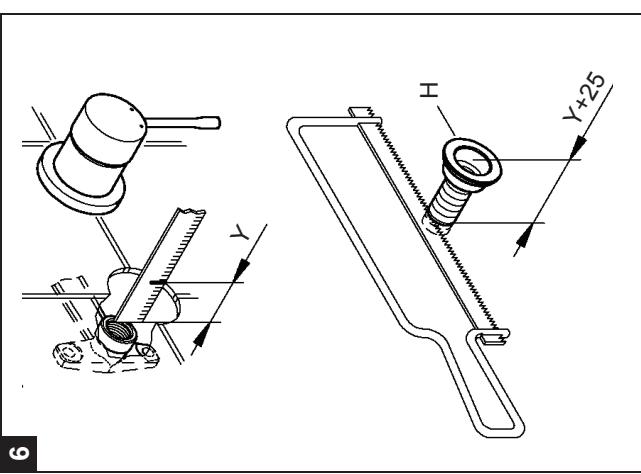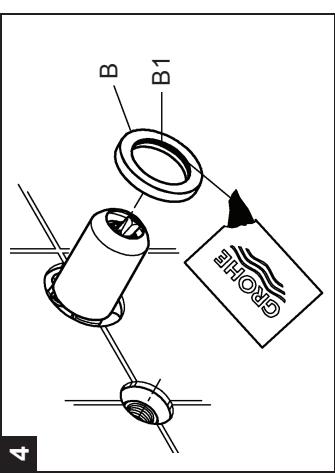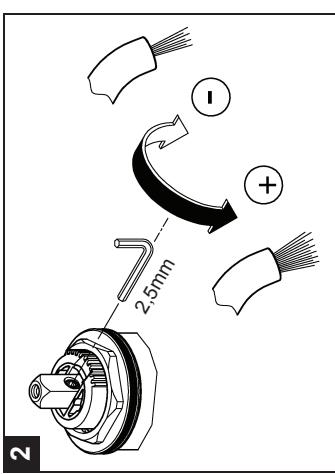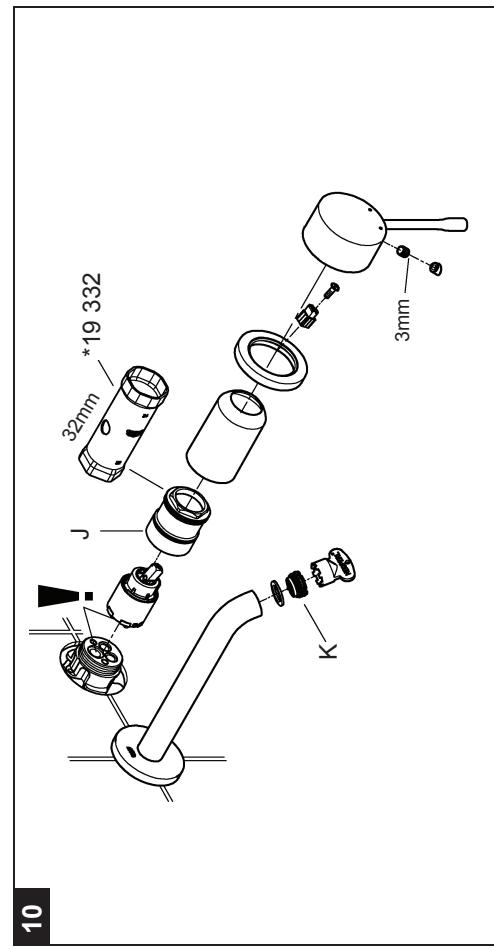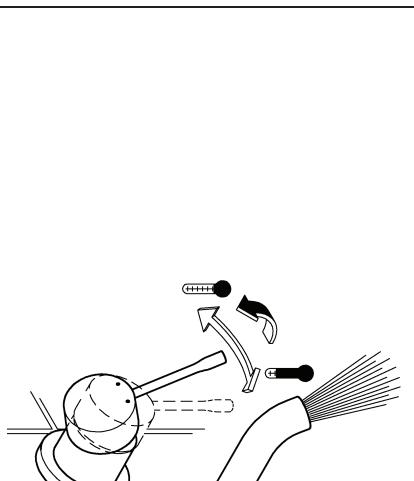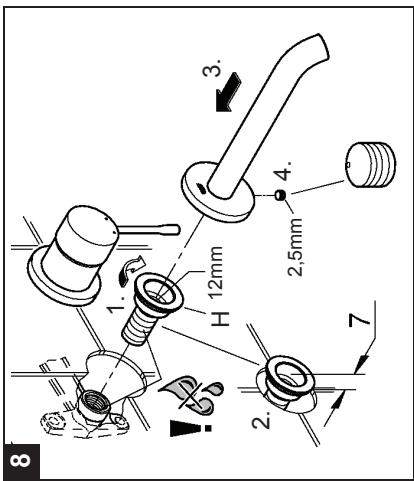



Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: ca. 5 l/min

Installation

Einbauschablone entfernen, siehe Klappseite II, Abb. [1].

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Mengenbegrenzer

Diese Armatur ist mit einer Mengenbegrenzung ausgestattet. Damit ist eine stufenlose, individuelle Durchflussmengenbegrenzung möglich. Werkseitig ist der größtmögliche Durchfluss voreingestellt.

In Verbindung mit hydraulischen Durchlauferhitzern ist der Einsatz der Durchflussmengenbegrenzung nicht zu empfehlen.

Zur Aktivierung siehe Klappseite II, Abb. [2].

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

I. Rosette und Hebel montieren, siehe Abb. [3], [4] und [5].

1. Kappe (A) aufstecken, siehe Abb. [3].
2. Dichtung (B1) einfetten und Rosette (B) aufschieben, siehe Abb. [4].
3. Isoliereinsatz (C) aufstecken und mit Schraube (D) befestigen, siehe Abb. [5].
4. Hebel (E) aufstecken, mit dem lose eingeschraubten Gewindestift (F) mit Innensechskantschlüssel 3mm befestigen und Stopfen (G) einsetzen.

Falls sich die Rosette nicht weit genug auf die Kappe schieben lässt, muss zusätzlich eine Verlängerung eingebaut werden (siehe Ersatzteile Klappseite I, Best.-Nr.: 46 627 = 25mm).

II. Auslauf montieren

- , siehe Abb. [6], [7] und [8].
1. Maß „Y“ von der Oberkante des Unterputz-Gehäuses bis zur Fliesenoberkante ermitteln, siehe Abb. [6].
 2. Anschlussnippel (H) ablängen, so dass sich ein Gesamtmaß von „Y“ + **25mm** ergibt.
 3. Auslauf (I) mit Innensechskantschlüssel 2,5mm an Rosette (I1) befestigen, siehe Abb. [7].
 4. Anschlussnippel (H) mit einem 12mm Innensechskantschlüssel so in das Unterputz-Gehäuse einschrauben, dass sich ein Einbaumaß von **7mm** ergibt. Auslauf (I) mit einem 2,5mm Innensechskantschlüssel von unten befestigen, siehe Abb. [8].

Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen.

Funktion der Armatur prüfen, siehe Abb. [9].

Maintenance

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezialarmaturenfett einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

I. Kartusche, siehe Klappseite II, Abb. [10].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulage beachten!

Beim Einbau der Kartusche auf richtigen Sitz der Dichtungen achten.

Verschraubung (J) einschrauben und fest anziehen.

II. Mousieur (K), siehe Klappseite II, Abb. [10].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Ersatzteile, siehe Klappseite I (* = Sonderzubehör).

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



Technical data

- Flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 5 l/min

Installation

Remove the fitting template, see fold-out page II, Fig. [1].

Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806)!

Flow rate limiter

This fitting is equipped with a flow rate limiter, permitting an infinitely variable individual reduction in flow rate. The highest possible flow rate is set at the factory before dispatch.

The use of flow rate limiters in combination with hydraulic instantaneous heaters is not recommended.

For commissioning, see fold-out page II, see Fig. [2].

Shut off hot and cold water supply.

I. Install escutcheon and lever, see Figs. [3], [4] and [5].

1. Attach cap (A), see Fig. [3].
2. Grease seal (B1) and push on escutcheon (B), see Fig. [4].
3. Attach insulating insert (C) and secure with screw (D), see Fig. [5].
4. Attach lever (E), secure by tightening the loosely fitted set screw (F) using an 3mm allen key and insert plug (G).

If the escutcheon will not slide far enough onto the cap, you must additionally install an extension (see replacement parts fold-out page I, Prod. no.: 46 627 = 25mm).

II. Install spout, see Figs. [6], [7] and [8].

1. Determine dimension “Y” from the leading edge of built-in fitting housing to face of tiles, see Fig. [6].

2. Cut connection nipple (H) so that the installation dimension is **“Y” + 25mm**.

3. Fasten spout (I) to escutcheon (I1) using a 2,5mm allen key, see Fig. [7].

4. Using an 12mm allen key, screw connection nipple (H) into the built-in fitting housing until the installation dimension is **7mm**. Tighten spout (I) from below using an 2,5mm allen key, see Fig. [8].

Open hot and cold water supply and check connections for watertightness!

Check fitting for correct operation, see Fig. [9].

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and lubricate with special grease.

Shut off hot and cold water supply.

I. Cartridge, see fold-out page II, Fig. [10].

Assemble in reverse order.

Observe the correct installation position!

When installing the cartridge, ensure that the seals are correctly seated.

Screw in and tighten screwing (J).

II. Flow control (K), see fold-out page II, Fig. [10].

Assemble in reverse order.

Replacement parts, see fold-out page I (* = special accessories).

Care

For directions on the care of this fitting, refer to the accompanying Care Instructions.

F

Caractéristiques techniques

- Débit à une pression dynamique de 3 bars: env. 5 l/min

Installation

Retirer le gabarit de montage, voir volet II, fig. [1].

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation
(respecter la norme EN 806!)

Limiteur de débit

Cette robinetterie est équipée d'un limiteur de débit. Celui-ci permet une limitation individuelle et en continu du débit. Le débit maximal est préréglé en usine.

L'utilisation du limiteur de débit est déconseillée avec des chauffe-eau instantanés à commande hydraulique.

Pour l'activation voir volet II, fig. [2].

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

- I. Monter la rosace I et le levier, voir fig. [3], [4] et [5].
1. Insérer le capuchon (A), voir fig. [3].
2. Graisser le joint (B1) et insérer la rosace (B), voir fig. [4].
3. Emboîter l'insert isolant (C) et le fixer avec une vis (D), voir fig. [5].
4. Fixer le levier (E) en serrant légèrement la tige filetée (F) à l'aide d'une clé Allen de 3mm et mettre le clapet (G) en place.
Si la rosace ne s'engage pas assez loin sur le capot, monter une rallonge (voir Pièces de rechange, volet I, réf. 46 627 = 25mm).
- II. Montage du béc, voir fig. [6], [7] et [8].
1. Mesurer la cote "Y" du bord supérieur du boîtier encastré jusqu'au bord supérieur des carreaux, voir fig. [6].

2. Couper le nipple de raccordement (H) à la bonne longueur pour obtenir "Y" + 25mm.

3. Fixer le béc (I) au niveau de la rosace (I1) à l'aide d'une clé Allen de 2,5mm, voir fig. [7].

4. Visser le nipple de raccordement (H) à l'aide d'une clé Allen de 12mm dans le boîtier encastré de manière à obtenir une dimension de montage de 7mm. Fixer le béc (I) par le bas à l'aide d'une clé Allen de 2,5mm, voir fig. [8].

Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Vérifier le fonctionnement de la robinetterie, voir fig. [9].

Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

- I. Cartouche, voir volet II, fig. [10].
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage!

Contrôler le siège des joints lors du montage de la cartouche.

Visser la bague filetée (J) et serrer jusqu'au blocage.

- II. Mousseurs (K), voir volet II, fig. [10].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Pièces de rechange, voir volet I (* = Accessoires spéciaux).

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

E

Datos técnicos

- Caudal para una presión de trabajo de 3 bares: aprox. 5 l/min

Instalación

Sacar el patrón de montaje. véase la página desplegable II, fig. [1]. ¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!

Límitador de caudal

Esta grifería está equipada con un límitador de caudal. Gracias a ello es posible una limitación individual del caudal sin escalonamientos. El ajuste de fábrica corresponde al máximo caudal posible.

Se recomienda no utilizar el límitador de caudal en combinación con calentadores instantáneos con control hidráulico.

Para la activación, véase la página desplegable II, fig. [2].

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

I. Montar el rosetón y la palanca

véanse las figs. [3], [4] y [5].

1. Colocar la carcasa (A), véase la fig. [3].

2. Engrasar la junta (B1) y montar el rosetón (B), véase la fig. [4].

3. Colocar el elemento aislante (C) y fijarlo con el tornillo (D), véase la fig. [5].

4. Encajar la palanca (E), fijarla con una llave de macho hexagonal de 3mm estando el tornillo prisionero (F) ligeramente enroscado, e insertar el tapón (G).

Si al colocarlo el rosetón no deja sobresalir suficientemente la carcasa habrá que montar además una prolongación (véase piezas de recambio en la página desplegable I, núm. de pedido: 46 627 = 25mm).

II. Montar el caño

véan se las figs. [6], [7] y [8].

1. Determinar la cota "Y" desde el borde de la carcasa empotable hasta el borde exterior de los azulejos, véase la fig. [6].
2. Cortar a medida la boquilla rosada de conexión (H) de manera que se produzca una cota total de "Y" + 25mm.

3. Fijar el caño (I) con una llave de macho hexagonal de 2,5mm al rosetón (I1), véase la fig. [7].

4. Enroscar la boquilla rosada de conexión (H) con una llave de macho hexagonal de 12mm en la carcasa empotable de tal manera que se consiga una cota de montaje de 7mm. Fijar el caño (I) mediante una llave de macho hexagonal de 2,5mm por la parte inferior, véase la fig. [8].

Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

Comprobar el funcionamiento de la grifería, véase la fig. [9].

Mantenimiento

Verificar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso de necesidad y engrasárlas con grasa especial para griferías.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

I. Cartucho

véase la página desplegable II, fig. [10].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

¡Atender a la posición de montaje!

Al montar el cartucho tener en cuenta el correcto asiento de las juntas.

Enroscar la unión atornillada (J) y apretar fuertemente.

II. Mousseur (K)

véase la página desplegable II, fig. [10].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Piezas de recambio, véase la página desplegable I (* = accesorios especiales).

Cuidados

Las indicaciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.



Dati tecnici

- Portata alla pressione idraulica di 3 bar: ca. 5 l/min

Installazione

Togliere la dima di montaggio, vedere il risvolto di copertina II, fig. [1].

Prima e dopo l'installazione pulire a fondo il sistema di tubazioni (osservare la norma EN 806)!

Limitatore di portata

Questo rubinetto è dotato di un limitatore di portata che consente di regolare il flusso. Il rubinetto viene regolato di fabbrica sulla portata massima.

L'uso del limitatore di portata non è raccomandabile negli scaldabagni istantanee idraulici.

Per attivare vedere il risvolto di copertina II, fig. [2].

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

I. Montare la rosetta di fissaggio e la leva, vedere le figure [3], [4] e [5].

1. Inserire il cappuccio (A), vedere fig. [3].
2. Ingrassare la guarnizione (B1) e inserire la rosetta (B), vedere la fig. [4].
3. Inserire l'elemento isolante (C) e fissarlo con la vite (D), vedere fig. [5].
4. Inserire la leva (E), fissarla con il grano filettato (F), avvitato lento, usando la chiave a brugola da 3mm e inserire il tappo (G).

Se la rosetta non potesse essere inserita completamente sul cappuccio, montare anche una prolunga (vedere i pezzi di ricambio, risvolto di copertina I, n. di codice: 46 627 = 25mm).

II. Montare la bocca, vedere le figg. [6], [7] e [8].

1. Rilevare la quota "Y" dalla sede della bocca fino al filo delle piastrelle, vedere la fig. [6].
2. Tagliare il raccordo (H) a misura in modo da ottenere una quota complessiva di "Y" + 25mm.
3. Fissare la bocca (I) alla rosetta (1) con una chiave a brugola da 2,5mm, vedere la fig. [7].
4. Avvitare il raccordo (H) con una chiave a brugola da 12mm nell'alloggiamento della bocca in modo da ottenere una quota di montaggio di 7mm. Fissare dal basso la bocca (I) con una chiave a brugola da 2,5mm, vedere fig. [8].

Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.

Controllare il funzionamento del rubinetto, vedere la fig. [9].

Manutenzione

Controllare, pulire, eventualmente sostituire tutti i pezzi e ingrassare con grasso speciale.

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

I. Cartuccia, vedere il risvolto di copertina II, fig. [10].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

Rispettare la posizione di montaggio!

Durante il montaggio della cartuccia controllare che le guarnizioni siano perfettamente in sede.

Avvitare il raccordo a vite (J) e serrarlo bene.

II. Mousseur (K), vedere risvolto di copertina II, fig. [10].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.

Pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina I (* = accessori speciali).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli accesi.



Technische gegevens

- Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk: ca. 5 l/min

Installeren

Verwijder de inbouwjableen, zie uitvouwbaar blad II, afb. [1].

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen)!

Volumebegrenzer

Deze kraan is voorzien van een kardoes met een volumebegrenzer. Daardoor is een traploze, individuele doorstroombeperking mogelijk. In de fabriek wordt de maximale capaciteit afgesteld.

In combinatie met c.v.-ketels met warmwatervoorziening en geisers is het gebruik van de doorstroombeperking aan de warmwaterkant niet aan te raden, i.v.m. de tapdrempel van de geiser/combi ketel.

Voor activeren zie uitvouwbaar blad II, afb. [2].

Sluit de koud- en warmwatertoever af.

I. Monteer de rozet en de greep, zie afb. [3], [4] en [5].

1. Schuif de kap (A) erop, zie afb. [3].
2. Vet de pakking (B1) in en schuif de rozet (B) erop, zie afb. [4].
3. Schuif het isoleerstuk (C) erop en bevestig dit met de Schroef (D), zie afb. [5].
4. Breng de greep (E) aan en bevestig deze met het losjes aangebrachte tapeind (F) met behulp van een 3mm inbussleutel. Breng vervolgens de plug (G) aan. Als de rozet niet ver genoeg op de kap kan worden geschoven, moet bovenaan een verlengstuk worden ingebouwd (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad I, bestelnr.: 46 627 = 25mm).

II. Uitloop monteren, zie afb. [6], [7] en [8].

1. Bepaal de maat "Y" van de bovenkant van het ingebouwde kraanhuis tot aan de bovenkant van het tegelwerk, zie afb. [6].
2. Snij de aansluitnippel (H) op lengte, zodat de totale maat "Y" + 25mm bedraagt.

3. Bevestig uitloop (I) met een 2,5mm inbussleutel aan rozet (1), zie afb. [7].

4. Schroef de aansluitnippel (H) met een 12mm inbussleutel zodanig in het ingebouwde kraanhuis vast, dat de inbouwmaat 7mm bedraagt. Bevestig de uitloop (I) van onderen met een 2,5mm inbussleutel, zie afb. [8].

Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluitingen op lekkages.

Controleer de werking van de kraan, zie afb. [9].

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

Sluit de koud- en warmwatertoever af.

I. Kardoes, zie uitvouwbaar blad II, afb. [10].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Neem de montagepositie in acht!

Controleer bij het inbouwen van de kardoes of deafdichtingen goed zitten.

Schroef de Schroefverbinding (J) vast en haal deze stevig aan.

II. Mousseurs (K), zie uitvouwbaar blad II, afb. [10].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad I (* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

S

Tekniska data

- Genomflöde vid 3 bar flödestryck: ca 5 l/min

Installation

Ta bort monteringskabelonen, se utvikningssida II, fig. [1].

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (observera EN 806)!

Mängdbegränsare

Blandaren är utrustad med en mängdbegränsare. Därmed är en steglös, individuell flödesbegränsning möjlig. Från fabrik är det största möjliga genomflödet förinställt.

Flödesbegränsningen bör inte användas i kombination med hydrauliska vattenvärmare.

För aktivering, se utvikningssida II, fig. [2].

Stäng av kallvatten- och varmvattentillförslan.

I. Montera täckbricka och spak, se fig. [3], [4] och [5].

- Fäst hylsan (A), se fig. [3].
- Smörja tätningen (B1) och skjut på täckbrickan (B), se fig. [4].
- Placer isoleringsinsatsen (C) och fäst med skruven (D), se fig. [5].
- Placera spaken (E), fäst det löst iskruvade gångstiftet (F) med en insexyckel 3mm och sätt in pluggen (G).

Om täckbrickan inte kan skjutas på tillräckligt långt på hylsan, måste dessutom en förlängning monteras (se reservdelar utvikningssida I, best.-nr: 46 627 = 25mm).

II. Montera utloppet, se fig. [6], [7] och [8].

- Ta fram måttet "Y" från inbyggnadshusets överkant och till kakelplattornas överkant, se fig. [6].

- Korta av anslutningsfästet (H), så att det totala mätet är "Y" + 25mm.

- Fäst utloppet (I) på täckbrickan (J) med en insexyckel 2,5mm, se fig. [7].

- Skruva fast anslutningsfästet (H) i inbyggnadshuset med en insexyckel 12mm, så att monteringsmåttet är 7mm. Fäst utloppet (I) nedifrån med en insexyckel 2,5mm, se fig. [8].

Öppna kallvatten- och varmvattentillförslan, och kontrollera att anslutningarna är tätta.

Kontrollera blandarens funktion, se fig. [9].

Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem, byt ut dem vid behov och smörja dem med special-blandarfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentillförslan.

I. Patron, se utvikningssida II, fig. [10].

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

Observera monteringsläget!

Kontrollera att tätningarna sitter rätt vid montering av patronen.

Skruta fast och dra åt skruvförbandet (J).

II. Mousseur (K), se utvikningssida II, fig. [10].

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

Reservdelar, se utvikningssida I (* = extra tillbehör).

Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade skötselmanvisningen.

DK

Tekniske data

- Gennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk ca. 5 l/min.

Installation

Fjern monteringskabelonen, se foldeside II, ill. [1].

Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (Vær opmærksom på EN 806)!

Mængdebegrænsning

Dette armatur er udstyret med en mængdebegrænsning. Gennemstrømningsmængden kan således begrænses trinløst og individuelt. Fra fabrikken er den størst mulige gennemstrømning forindstillet.

I forbindelse med hydrauliske gennemstrømningsvandvarmere kan brug af gennemstrømningsbegrænsning ikke anbefales.

Vedr. aktivering se foldeside II, ill. [2].

Luk for koldt- og varmvandstilførslen.

I. Monter rosetten og grebet, se ill. [3], [4] og [5].

- Sæt kappen (A) på, se ill. [3].
- Smør pakningen (B1) ind i fedt, og skub rosetten (B) på, se ill. [4].
- Sæt isoleringsindsatsen (C) på og fastgør med skruen (D), se ill. [5].
- Sæt grebet (E) på, fastgør det med den løst iskruede gevindstift (F) vha. en unbrakonøgle 3mm, og sæt proppen (G) i.

Hvis rosetten ikke kan skubbes langt nok ind på kappen, skal der monteres yderligere en forlængelse (se "Reservedeles", foldeside I, bestillingsnummer: 46 627 = 25mm).

II. Monter udløbet, se ill. [6], [7] og [8].

- Mål afstanden "Y" fra indmuringsdelen overkant til fliserne overkant, se ill. [6].

- Afkort tilslutningsniplejen (H), så afstanden samlet mäter "Y" + 25mm.

- Fastgør udløbet (I) med en unbrakonøgle (2,5mm) på rosetten (J), se ill. [7].

- Skru tilslutningsniplejen (H) i indmuringsdelen med en unbrakonøgle (12mm), så monteringsmålet udgør 7mm. Fastgør nedfra udløbet (I) med en unbrakonøgle (2,5mm), se ill. [8].

Aben for kaldt- og varmvandstilførslen og kontroller om tilslutningerne er tætte.

Kontroller, at armaturet fungerer, se ill. [9].

Vedligeholdelse

Kontroller alle dele,rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

Luk for kaldt- og varmvandstilførslen.

I. Patron, se foldeside II, ill. [10].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på monteringspositionen!

Vær ved montering af patronen opmærksom på, at pakningerne monteres korrekt.

Skru forsikringen (J) i, og spænd den.

II. Mousseur (K), se foldeside II, ill. [10].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Reservedele, se foldeside I (* = specialtilbehør).

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesvejledning.



Tekniske data

- Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk: ca. 5 l/min

Installering

Fjern monteringssjablonen, se utbretside II, bilde [1].

Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installeringen (Følg EN 806)!

Mengdebegrenser

Denne armaturen er utstyrt med en mengdebegrenser. Den muliggjør en trinnløs, individuell begrensning av strømningsmengden. Den største mulige gjennomstrømmingen er forhåndsinnstilt fra fabrikken.

Bruk av strømningsbegrenser anbefales ikke i forbindelse med hydrauliske varmtvannsbereedere.

For aktivering, se utbretside II, bilde [2].

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

I. Monter rosett og håndgrep, se bilde [3], [4] og [5].

- Sett på hetten (A), se bilde [3].
- Smør tetningen (B1) med fett, og skyv på rosetten (B), se bilde [4].
- Sett på isoleringsinnsatsen (C), og fest med skruen (D), se bilde [5].
- Sett på håndgrepet (E), fest med den lett påskrudde gjengestiften (F) med en 3mm unbrakonøkkel og sett på proppen (G).

Hvis det ikke lar seg gjøre å skyve rosetten langt nok inn på kappen, må det monteres en forlengelse (se reservedeler, utbretside I, best. nr. 46 627 = 25mm).

II. Monter kranen, se bilde [6], [7] og [8].

- Fastsett målet "Y" fra overkanten på innbyggingshuset til flisoverkanten, se bilde [6].
- Kort av koblingsnippelen (H) slik at totalmålet blir "Y" + 25mm.
- Fest kranen (I) på rosetten (I1) med en 2,5mm unbrakonøkkel, se bilde [7].
- Skru koblingsnippelen (H) inn i innbyggingshuset med en 12mm unbrakonøkkel, slik at monteringsmålet blir 7mm. Fest kranen (I) fra undersiden med en 2,5mm unbrakonøkkel, se bilde [8].

Apne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingene er tette.

Kontroller armaturens funksjon, se bilde [9].

Vedlikehold

Kontroller alle delene, rengjør, skift eventuelt ut og smør med spesialarmaturfett.

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

I. Patron, se utbretside II, bilde [10].

Monter i motsatt rekkefølge.

Legg merke til plasseringen!

Kontroller at tetringene sitter riktig når patronen monteres.

Skru på skruforbindelsen (J) og stram.

II. Mousseur (K), se utbretside II, bilde [10].

Monter i motsatt rekkefølge.

Reservedeler, se utbretside I (* = ekstra tilbehør).

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveileitung.



Tekniset tiedot

- Läpivirtaus, kun virtauspaine on 3 baria: n. 5 l/min

Asennus

Poista asennuslevy, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [1].

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava)!

Virtausmääran rajoitin

Tämä hana on varustettu virtausmääran rajoittimella. Tämä mahdollistaa yksilöllisen, portaattoman läpivirtauksen rajoittamisen. Tehtaalla läpivirtaus on esisäädettä suurimmalle mahdolliselle määärälle.

Läpivirtauksen rajoitinta ei suositella käytettäväksi yhdessä hydraulisten läpivirtauskuumentimien kanssa.

Aktivointia varten ks. käänöpuolen sivu II, kuva [2].

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

I. Peitelaatan ja vivun asennus, ks. kuva [3], [4] ja [5].

- Paina suojuus (A) paikalleen, ks. kuva [3].
- Rasvaa tiiviste (B1) ja työnna peitelaatta (B) paikalleen, ks. kuva [4].
- Paina vipu (C) paikalleen ja kiinnitä sarjan (D) kanssa, ks. kuva [5].
- Paina vipu (E) paikalleen, kiinnitä löysästi kiinniruuvatuihin kierretapein (F) 3mm:n kuusikokoavaimella ja asenna tulppa (G) paikalleen.

Jos peitelaattaa ei saada työnnettyä tarpeeksi pitkälle suojuksen päälle, on asennettava lisäksi jatkokappale (katso varaosat käänöpuolen sivulla I, tilausnumero: 46 627 = 25mm).

II. Asenna juoksuputki, ks. kuva [6], [7] ja [8].

- Mittaa mitta "Y" pöölaosennuskotelon yläreunaan laataan yläreunaan, ks. kuva [6].
- Kort av koblingsnippelen (H) slik at totalmålet blir "Y" + 25mm.
- Kiinnitä juoksuputki (I) 2,5mm:n kuusikokoavaimella peitelaataan (I1), katso kuva [7].
- Skru koblingsnippelen (H) inn i innbyggingshuset med en 12mm unbrakonøkkel, slik at monteringsmålet blir 7mm. Fest kranen (I) fra undersiden med en 2,5mm unbrakonøkkel, se bilde [8].

Avaa kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitännöt tiiviys.

Tarkasta hanan toiminta, ks. kuva [9].

Hoito

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

I. Säätöosa, ks. käänöpuolen sivu II, kuva [10].

Osat asennetaan pääinvastaisessa järjestysessä.

Huomaa asennusasento!

Kun asennat säätösan, huolehdi siitä, että tiivistet ovat kunnolla paikoillaan.

Kiinnitä ja kiristä liitos (J).

II. Poresuutin (K), ks. käänöpuolen sivu II, kuva [10].

Osat asennetaan pääinvastaisessa järjestysessä.

Varaosat, ks. käänöpuolen sivu I (* = lisätarvike).

Hoito

Tämän laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-opassa.



Dane techniczne

- Natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar: ok. 5 l/min

Instalacja

Usunąć szablon montażowy, zob. strona rozkładana II rys. [1].

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać EN 806)!

Ogranicznik przepływu

Armatura wyposażona jest w ogranicznik przepływu wody. Dzięki temu można bezstopniowo i indywidualnie ustawić natężenie przepływu wody. Przepływ nastawiono fabrycznie na wartość maksymalną.

Wykorzystanie funkcji ogranicznika przepływu wody w połączeniu z włączanymi ciśnieniowo przepływowymi podgrzewaczami wody nie jest zalecane.

Włączanie, zob. strona rozkładana II, rys. [2].

Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.

I. **Montaż dźwigni i rozetki**, zob. rys. [3], [4] i [5].

1. Wkręcić kolpak (A), zob. rys. [3].

2. Nasmarować uszczelkę (B1) i nasunąć rożek (B), zob. rys. [4].

3. Założyć wkład zatrząskowy (C) i zamocować przy użyciu śrub (D), zob. rys. [5].

4. Nałożyć dźwignię (E), przyczepić lekko wkręconym trzpieniem gwintowanym (F), przy pomocy klucza imbusowego 3mm i nałożyć korek (G).

W przypadku, jeśli rożek nie można wsunąć dostatecznie daleko na kolpaka, konieczne jest dodatkowe wmontowanie elementu przedłużającego, (zob. części zamienne, strona rozkładana I, nr kat.: 46 627 = 25mm).

II. **Zamontować wylewkę**, zob. rys. [6], [7] i [8].

1. Wyznaczyć wymiar „Y” od górnej krawędzi korpusu

podtynkowego, aż do górnej krawędzi płytka, zob. rys. [6].
2. Skrócić złączkę podłączeniową (H) tak, aby ogólny wymiar wynosił „Y” + 25mm.

3. Zamocować wylewkę (I) przy użyciu klucza imbusowego 2,5mm do rożek (11), zob. rys. [7].

4. Wkręcić złączkę podłączeniową (H) do korpusu podtynkowego przy użyciu klucza imbusowego 12mm tak, aby ogólny wymiar wynosił 7mm. Zamocować od dołu wylewkę (I) przy użyciu klucza imbusowego 2,5mm, zob. rys. [8].

Odkręcić zawory doprowadzenia wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń.

Sprawdzić działanie armatury, zob. rys. [9].

Konserwacja

Skontrolować wszystkie części, oczyścić i ewentualnie wymienić, przesmarować specjalnym smarem do armatur.

Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.

I. **Głowica**, zob. strona rozkładana II, rys. [10].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Zwrócić uwagę na prawidłowy montaż!

Podczas montażu głowicy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelki.

Nałożyć złączkę gwintową (J) i dokręcić.

II. **Perlator (K)**, zob. strona rozkładana II, rys. [10].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Części zamienne, zob. strona rozkładana I (* = wyposażenie dodatkowe).

Pielegnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.



البيانات الفنية

- معدل التدفق عند ضغط إنسيباً قدره 3 بار: 5 لتر/ دقيقة تقريباً
- التركب

فم بإزالة صفيحة المعابر، انظر الصفحة المطبوعة II، شكل [1].

يتم شطف نظام شبكه الواسير جيداً قبل التركيب وبعد

(يرجى مراعاة EN 806 !)

محمد كمية تدفق المياه

هذا الخلاط مزود بمحدد لكمية تدفق المياه. يمكن تحديد كمية تدفق المياه حسب رغبة المستخدم. وقد تم في المصنع ضبط أقصى معدل تدفق للمياه ممكن مسبقاً.

عند استخدام سخانات مياه لحظية هيدروليكيه فإنه ينصح بعدم استخدام محدد كمية تدفق المياه.

لإعادة التشغيل انظر الصفحة المطبوعة II، شكل [2].

أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.

1) تركيب الوردية والذراع، انظر الشكل [3], [4] و [5].

2- قم بتركيب الغطاء (A)، انظر الشكل [3].

3- قم بتشحيم الحلقة المائنة للتسرب (B1) ووضع الوردية (B)، انظر الشكل [4].

4- ركب العازل (C) (ربته بالبرغي (D)، انظر الشكل [5]).

5- ركب الذراع (E) وثبت، بيرغي التثبيت غير الملتح بحاكم (F) باستخدام

مفتاح ان 3 مم وبدعماً قم بوضع السدادة (G).

إذا كانت هناك صورة في وضع الوردية على الغطاء بشكل كامل يجب تركيب وصلة

إضافية، (انظر قطع الغيار على الصفحة المطبوعة I، رقم الطليبية: 46 627 = 25 مم).

2) تركيب القوفة، انظر الشكل [6], [7] و [8].

1- قم بتحديد القياس "Y" من الحافة العلوية للغلاف المركب داخل

الجدار حتى الحافة العلوية من البلاط، انظر الشكل [6].

GR**Τεχνικά στοιχεία**

- Παροχή σε πίεση ροής 3 bar:

περ. 5 l/min

Εγκατάσταση

- Αφαιρέστε το σχέδιο συναρμολόγησης,** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [1].
Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!

Αναστολέας ροής

Αυτά τα εξαρτήματα διαθέτουν έναν αναστολέα ροής. Έστι απρέχεται η δυνατότητα για αδιαβάθμητη μείωση της ροής νερού. Η εργοστασιακή ρύθμιση ισοδύναμει με τη μένσητη δύνατη παροχής.

Δεν συνιστάται η σύνδεση του αναστολέα ροής με υδραυλικούς ταχυδερμοστίφωνες.

Για την ενεργοποίηση, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [2].
Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

- I. Συναρμολογήστε τη ροζέτα και το μοχλό,** βλέπε εικ. [3], [4] και [5].

- Βιδώστε την τάπα (A), βλέπε εικ. [3].
 - Λιπάνετε τη μόνωση (B1) και περάστε τη ροζέτα (B), βλέπε εικ. [4].
 - Πέραστε την υποδοχή μονωτικού (C) και βιδώστε το με τη βίδα (D), βλέπε εικ. [5].
 - Πέραστε το μοχλό (E), στερεώστε τον με την χαλαρά βιδωμένη ακέφαλη βίδα (F) με κλειδί εσωτερικού εξαγώνου 3mm και τοποθετήστε την τάπα (G).
- Εάν η ροζέτα δεν μπορεί να μπει σε ικανοποιητικό μήκος στην τάπα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί προέκταση (βλέπε αντάλλα κτικά, αναδιπλούμενη σελίδα I, Αρ. παραγγελίας: 46 627 = 25mm).

- II. Τοποθετήστε την εκροή,** βλέπε εικ. [6], [7] και [8].

1. Μετρήστε την απόσταση "Y" από την πάνω ακμή του χωνευτού περιβλήματος έως την επιφάνεια των κεραμικών

πλακιδίων, βλέπε εικ. [6].

2. Κόψτε στο σωστό μήκος τον ενδέπτη (H), έτσι ώστε να προκύψει συνολική διάσταση "Y" + 25mm.

3. Στερεώστε την εκροή (I) με ένα εξάγωνο κλειδί 2,5mm στη ροζέτα (I1), βλέπε εικ. [7].

4. Βιδώστε τον ενδέπτη (H) με ένα εξάγωνο κλειδί 12mm πάνω στο περιβλήμα UP έτσι ώστε να προκύψει συνολική διάσταση εγκατάστασης 7mm. Στερεώστε την εκροή (I) με ένα εξάγωνο κλειδί 2,5mm από την κάτω πλευρά, βλέπε εικ. [8].

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

Ελέγχτε τη λειτουργία των εξαρτημάτων, βλέπε εικ. [9].

Συντήρηση

Ελέγχτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα και λιπάνετε τα με ειδικό γράσο για μπαταρίες.

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

- I. Μηχανισμός,** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [10].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης!

Στην τοποθέτηση του μηχανισμού φροντίστε για την καλή θέση των μονώσεων.

Βιδώστε τον κοχλιωτό διακτύλιο (J) και σφίξτε τον καλά.

- II. Καθαρισμός του φίλτρου (K),** βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II, εικ. [10].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Ανταλλακτικά, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I (* = πρόσθετος εξπλασμός).

Περιποίηση

Για οδηγίες σχετικά με τη φροντίδα αυτής της μπαταρίας, ανατρέξτε στις συνημμένες οδηγίες φροντίδας.

CZ**Technické údaje**

- Průtok při proudovém tlaku 3 bary:

cca 5 l/min

Instalace

Odstraňte montážní šablónu, viz skládací strana II, obr. [1].

Potrubný systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806)!

Omezovač průtokového množství

Tato armatura je vybavena omezovačem průtokového množství. Tím je umožněno plynulé, individuální omezování průtokového množství vody podle potřeby. Z výroby je přednastaveno maximální průtokové množství vody.

Omezovač průtokového množství se nedoporučuje použít ve spojení s hydraulickými průtokovými ohříváči. Nastavení, viz skládací strana II, obr. [2].

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

- I. Montáž růžice a páky,** viz obr. [3], [4] a [5].

1. Nasuňte krytku (A), viz obr. [3].

2. Těsnění (B1) namažte tukem a zasuňte růžici (B), viz obr. [4].

3. Nasuňte izolační vložku (C) a upevněte pomocí šroubu (D), viz obr. [5].

4. Nasuňte páku (E), volně našroubovaný závitový kolík (F) upevněte klíčem na vnitřní šestihran 3mm a nasadte zátku (G).

Pokud nelze růžici nasunout na krytku dostatečně daleko, musí se dodatečně namontovat příslušné prodloužení (viz náhradní díly, skládací strana I, obj. č.: 46 627 = 25mm).

- II. Montáž výtokového hrdu,** viz obr. [6], [7] a [8].

1. Změřte rozmer „Y“ od horní hrany tělesa zapuštěného pod omítku až po horní plochu obkládaček, viz obr. [6].

2. Připojovací vsuvku (H) zkrat'te tak, aby bylo dosaženo celkového rozměru „Y“ + 25mm.

3. Výtokové hrdlo (I) upevněte na růžici (I1) klíčem na vnitřní šestihran 2,5mm, viz obr. [7].

4. Připojovací vsuvku (H) zašroubujte do tělesa zapuštěného pod omítku klíčem na vnitřní šestihran 12mm tak, aby byl dosažen montážní rozměr 7mm. Výtokové hrdlo (I) upevněte zespodu klíčem na vnitřní šestihran 2,5mm, viz obr. [8].

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkонтrolujte těsnost všech spojů.

Zkontrolujte funkci armatury, viz obr. [9].

Údržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, příp. vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

- I. Kartuše,** viz skládací strana II, obr. [10].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dodržte montážní polohu!

Při montáži kartuše dbejte na správné nasazení těsnění.

Zašroubujte šroubení (J) a pevně dotáhněte.

- II. Perlátor (K),** viz skládací strana II, obr. [10].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Náhradní díly, viz skládací strana I (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

H

Műszaki adatok

- Átfolyás 3 bar áramlási nyomásnál: kb. 5 l/perc

Felszerelés

Távolítsa el a beszerelő sablont, lásd II. kihajtható oldal [1]. ábra.

A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át (ügyeljen az EN 806 szabványra)!

Mennyiségekörlátozó

Ez a szerelvény mennyiségekörlátozóval rendelkezik. Ezáltal egy fokozatmentes, egyéni átfolyó mennyiség korlátozásra van lehetőség. Gyárilag a lehető legnagyobb átfolyás van beállítva.

Hidraulikusan vezérelt átfolyó-rendszerű vízmelegítőkkel nem javasoljuk a mennyiségekörlátozó használatát.

Az aktiváláshoz lásd II. kihajtható oldal [2]. ábra.

Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.

I. Rozetta és kar felszerelése, lásd [3].., [4]. és [5]. ábrák.

- Helyezze fel az (A) kupakot, lásd a [3] ábra.
- Zsírozza be a (B1) tömítést és tolja fel a (B) rozettát, lásd [4]. ábra.
- Nyomja fel az (C) szigetelő betétét és rögzítse az (D) csavarral, lásd [5]. ábra.
- Helyezze fel a (E) kart, rögzítse a lazán becsavart (F) menetes csaptot a 3mm-es imbusz kulccsal és helyezze be az (G) dugót.

Ha a rozetta nem tolható elégően a fedősapkára, akkor egy hosszabbítót kell beszerelni (Lásd pótalkatrészek jegyzéke I. kihajtható oldal, megr. szám: 46 627 = 25mm).

II. Kifolyó felszerelése, lásd [6].., [7] és [8]. ábra.

- Határozza meg a falba építhető doboz felső élétől a csempázás felső éléig tartó méretet „Y“, lásd [6]. ábra.
- A (H) csatlakozó darabot vágja le úgy, hogy annak teljes hossza „Y“ + 25mm legyen.
- Rögzítse az (I) kifolyót 2,5mm-es imbuszkulccsal az (I1) rozettán, lásd [7]. ábra.
- Csavarozza be a (H) csatlakozódarabot 12mm-es imbuszkulccsal a falba süllyeszthető termosztát dobozába úgy, hogy a beszerelési méret értéke 7mm legyen. Alulról rögzítsek a (I) kifolyót egy 2,5mm-es imbuszkulccsal, lásd [8]. ábra.

Nyissa meg a hideg- és a melegvíz hozzávezetést és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.

Ellenőrizze a szerelvény működését, lásd [9]. ábra.

Karbantartás

Az összes alkatrész ellenőrizze, tisztítsa meg esetleg cserélje ki és kenje be speciális szerelvényzsírral.

Zárja el a hideg- és melegvíz hozzávezetést.

I. Patron, lásd II. kihajtható oldal, [10]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen a helyes beszerelési helyzetre!

A patron beszerelése során figyelem a tömítések helyes illeszkedésére.

Csavarozza be a (J) csavarzatot és húzza meg.

II. Zuhanyfej (K), lásd a II. kihajtható oldal, [10]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Alkatrészek, lásd I. kihajtható oldal (* = speciális tartozék).

Ápolás

A szerelvény tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

P

Dados Técnicos

- Débito a 3 bar de pressão de caudal: cerca de 5 l/min

Instalação

Retirar a matriz de montagem, ver página desdobrável II, fig. [1].

Antes e depois da instalação, enxagar bem as tubagens (respeitar a norma EN 806)!

Limitador de caudal

Esta misturadora vem equipada com um limitador de caudal. Assim, é possível uma redução individual progressiva do caudal. A regulação de origem foi feita para o caudal máximo.

Não é aconselhável a utilização de limitadores de caudal juntamente com esquentadores hidráulicos.

Para activar, ver página desdobrável II, fig. [2].

Fechar a entrada da água fria e da água quente.

I. Montar o espelho e o manipulo, ver fig. [3], [4] e [5].

- Encaixar a tampa (A), ver fig. [3].
- Lubrificar a junta (B1) e inserir o espelho (B), ver fig. [4].
- Encaixar a peça de isolamento (C) e fixar com parafuso (D), ver fig. [5].
- Encaixar o manípulo (E) e com o parafuso sextavado (F) apertar ligeiramente, com uma chave sextavada interna 3mm, e inserir o bujão (G).

No caso de o espelho não ficar suficientemente encostado à tampa, é necessário montar um prolongamento (ver as peças sobresselentes, página desdobrável I, nº de encomenda: 46 627 = 25mm).

II. Montar a bica, ver fig. [6], [7] e [8].

- Determinar a medida "Y" da aresta superior da parte

encastrável até à aresta da parede pronta, ver fig. [6].

- Encurtar a ligação rosada (H), de modo a obter a medida total de "Y" + 25mm.

- Fixar bica (I) ao espelho (I1) com a chave sextavada de 2,5mm, ver fig. [7].

- Enroscar a ligação rosada (H) na parte encastrável, usando uma chave sextavada de 12mm, de modo a obter a medida de montagem de 7mm. Fixar a bica (I) com chave sextavada de 2,5mm a partir de baixo, ver fig. [8].

Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.

Verificar o funcionamento da misturadora, ver fig. [9].

Manutenção

Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

Fechar a entrada de água fria e de água quente.

I. Cartucho, ver página desdobrável II, fig. [10].

Montagem na ordem inversa.

Prestar atenção à posição de montagem!

Ao montar o cartucho, certifique-se de que as juntas de vedação ficam devidamente assentadas.

Enroscar e apertar bem a união rosada (J).

II. Emulsor (K), ver página desdobrável II, fig. [10].

Montagem pela ordem inversa.

Peças sobresselentes, ver página desdobrável I

(* = acessórios especiais).

Conservação

As instruções para a conservação desta torneira constam das Instruções de conservação em anexo.



Teknik Veriler

- 3 bar akış basıncında akış miktarı: yakl. 5 l/dak

Montaj

Montaj şablonunu alın, bzkz katlanır sayfa II, şekil [1].

Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin (EN 806'ya dikkat edin)!

Akım sınırlayıcısı

Bu bataraya bir akım sınırlayıcısı ile donatılmıştır. Böylece kademesiz olarak bireysel akış miktarının (debi) sınırlanması mümkün kündür. Üretici tarafından mümkün olan en fazla akışa ayarlanmıştır.

Hidrolik kumandalı ısıtıcıların kullanılması durumunda, akış miktar sınırlayıcısının montajı tavsiye edilmez.

Aktif duruma getirmek için bzkz. katlanır sayfa II, şekil [2].

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

I. Rozeti ve açma kapama kolunu monte edin, bzkz. şekil [3], [4] ve [5].

1. Kapağı (A) takın, bzkz. sekil. [3].

2. Contalaran (B1) gresleyin ve rozeti (B) üzerine itin, bzkz. sekil [4].

3. Montaj duvarını (C) takın ve civata ile (D) tespitleyin, bzkz. sekil [5].

4. Açıma kapama kolunu (E) takın, gevşek vidalanan setuskuru (F) 3mm'lik alyen anahtarı ile tespit edin ve tapayı (G) takın.

Eğer rozet kapağı üzerine yeteri kadar itilemiyorsa, bu durumda ilaveten bir uzatma monte edilmelidir (bakınız yedek parçalar katlanır sayfa I, Sipariş-No.: 46 627 = 25mm).

II. Gagayı monte edin, bzkz. sekil [6], [7] ve [8].

1. Ankastre gövdesinin üst kenarından fayans yüzeyine kadar

olan „Y“ ölçüsünü belirleyin, bzkz. sekil [6].
2. Bağlantı nipelini (H) „Y“ + 25mm'lik bir toplam ölçü olusacak şekilde uzatın.

3. Çıkış ucunu (I) 2,5mm'lik bir alyen anahtarı ile rozete (I1) sabitleyin, bzkz. sekil [7].

4. Bağlantı nipelini (H) 12mm'lik bir alyen anahtarı ile 7mm'lik bir montaj ölçüsü olusana kadar ankastre-gövdesine çiyatalayın. Gagayı (I) 2,5mm'lik bir alyen anahtarı ile aittan ilesitleyin, bzkz. sekil [8].

Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.

Bataryanın fonksiyonunu kontrol edin, bzkz. sekil [9].

Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin.

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

I. Kartuş, bzkz. katlanır sayfa II, sekil [10].

Montaj ters sıralamıyla yapılır.

Montaj pozisyonuna dikkat edin!

Kartuşun montajında contaların düzgün yerleşmesine dikkat edin.

Vidalamayı (J) vidalayın ve iyice sıkın.

II. Perlatör (K), bakınız katlanır sayfa II. sekil [10].

Montaj ters sıralamıyla yapılır.

Yedek parçalar, bzkz. katlanır sayfa I (* = özel aksesuar).

Bakım

Bu batarayanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.



Technické údaje

- Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary: cca 5 l/min

Inštalácia

Odstráňte montážnu šablónu, pozri skladaciu stranu II, obr. [1].

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláčnite (dodržujte normu EN 806)!

Obmedzovač prietkového množstva

Táto armatúra je vybavená obmedzovačom prietkového množstva. Tým je umožnené plynulé obmedzovanie prietkového množstva podľa potreby. Z výroby je nastavené najvyššie prietkové množstvo vody.

Obmedzovač prietkového množstva sa nedoporučuje použiť v spojení s hydraulickými prietkovými ohrievačmi.

Nastavenie, pozri skladaciu stranu II, obr. [2].

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

I. Montáž rozety a páky, pozri obr. [3], [4] a [5].

1. Nasuňte krytku (A), pozri obr. [3].

2. Tesnenie (B1) namažte tukom a zasuňte rozetu (B), pozri obr. [4].

3. Nasuňte izolačnú vložku (C) a upevnite pomocou skrutky (D), pozri obr. [5].

4. Nasuňte páku (E), volne naskrutkovaný závitový kolík (F) upevnite imbusovým klúčom 3mm a nasadte zátku (G).

Ak sa rozeta nedá na kryt zasunúť dostatočne ďaleko, musí sa dodatočne namontovať predĺženie (pozri náhradné diely, skladaciu stranu I, obj. č.: 46 627 = 25mm).

II. Montáž výtokového hrdla, pozri obr. [6], [7] a [8].

1. Zmerajte rozmer „Y“ od hornej hrany telesa zapusteného pod omietku až po horú plachú obkladaček, pozri obr. [6].

2. Pripojovaciu vsuvku (H) skráťte tak, aby celkový rozmer bol „Y“ + 25mm.

3. Výtokové hrdlo (I) upevnite na rozetu (I1) imbusovým klúčom 2,5mm, pozri obr. [7].

4. Pripojovaciu vsuvku (H) zaskrutkujte do telesa zapusteného pod omietku imbusovým klúčom 12mm tak, aby montážna dĺžka bola 7mm. Výtokové hrdlo (I) upevnite odspodu imbusovým klúčom 2,5mm, pozri obr. [8].

Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov.

Skontrolujte funkciu armatúry, pozri obr. [9].

Údržba

Všetky diely skontrolujte, vyčistite, príp. vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúry.

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

I. Kartuša, pozri skladaciu stranu II, obr. [10].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dodržte montážnu polohu!

Pri montáži kartuše dbajte na správne nasadenie tesnení.
Zaskrutkujte prstenec so závitom (J) a pevne dotiahnite.

II. Perlátor (K), pozri skladaciu stranu II, obr. [10].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Náhradné diely, pozri skladaciu stranu I (* = zvláštne príslušenstvo).

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

SLO

Tehnični podatki

- Pretok pri pretočnem tlaku 3 bare: pribl. 5 l/min

Instalacija

Odstranite vgradno šablono, glej zložljivo stran II, sl. [1].

Temeljito očistite sistem cevi pred in po instalaciji (upoštevajte standard EN 806)!

Omejevalnik pretoka

Armatura je opremljena z omejevalnikom količine pretoka. Zato je mogoča brezstopenjska, individualna omejitev količine pretoka. Tovarniška nastavitev zagotavlja največji pretok.

V povezavi s hidravličnimi pretčnimi grelniki ne priporočamo omejevanja količine pretoka.

Za aktivacijo glej zložljivo stran II, sl. [2].

Zaprite dotok hladne in tople vode.

I. Montirajte rozeto in ročico, glej slike [3], [4] in [5].

- Namestite pokrov (A), glej sl. [3].
- Namestite tesnilo (B1) in vstavite rozeto (B), glej sl. [4].
- Namestite izolacijski vstavek (C) in ga privijte z vijakom (D), glej sl. [5].
- Namestite vzdvod (E) in ga pritrignite v rahlo privitim navojnim zatičem (F) ob pomoči 3-milimetrskega ključa imbus ter vstavite čep (G).

Če rozete ni možno potisniti dovolj daleč na kapico, morate vgraditi dodaten podaljšek (glej Nadomestni deli, zložljiva stran I, št. artikla: 46 627 = 25mm).

II. Montirajte iztok, glej sl. [6], [7] in [8].

- Določite mero „Y“ od zgornjega roba podometnega ohišja do zgornjega roba ploščic, glej sl. [6].

2. Skrajšajte priključni nastavek (H), tako da bo skupna mera znašala „Y“ + 25mm.

3. Iztok (I) pritrignite na rozeto (I1) s ključem imbus 2,5mm, glejte sl. [7].

4. Privijte priključno mazalko (H) z 12-milimetrskim ključem imbus v podometno ohišje tako, da bo vgradna mera znašala 7mm. S 2,5-milimetrskim ključem imbus pritrignite iztok (I) s spodnje strani, glej sl. [8].

Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjenje priključkov.

Preverite delovanje armature, glej sl. [9].

Vzdrževanje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.

Zaprite dotok hladne in tople vode.

I. Kartuša, glej zložljivo stran II, sl. [10].

Montažo izvedete v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte položaj vgradnje!

Pri vgradnji kartuše bodite pozorni na pravilni nalog tesnil.

Privijte in močno zategnite fitting (J).

II. Razpršilnik (K), glej zložljivo stran II, sl. [10].

Montažo izvedete v obratnem vrstnem redu.

Nadomestni deli, glej zložljivo stran I (* = dodatna oprema).

Vzdrževanje

Upoštevajte napotke za vzdrževanje armature, navedene v navodilu za vzdrževanje.

HR

Tehnički podaci

- Protok pri protočnem tlaku od 3 bara: oko 5 l/min

Ugradnja

Uklonite šablonu za ugrađivanje, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [1].

Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati (uzeti u obzir EN 806)!

Graničnik količine

Armatura je opremljena graničnikom količine. Na taj način je omogočeno individualno ograničavanje količine protoka. Tovornički je namješten maksimalni protok.

Ograničavanje protoka ne preporučuje se ako se radi o hidrauličkim protičnim grijaćima vode.

Za aktiviranje pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [2].

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

I. Montirajte rozetu i polugu, pogledajte sl. [3], [4] i [5].

- Nataknite poklopac (A), pogledajte sl. [3].
- Podmažite brtivo (B1) i navucite rozetu (B), pogledajte sl. [4].
- Izolacijski uložak (C) nataknite i sa vijkom (D) privrštite, pogledajte sl. [5].
- Nataknite ručicu (E), te pričvrsti sa labavo uvrnjениm zatikom s navojem (F) uz pomoč imbus-ključa od 3mm i staviti čep (G).

Ako se rozeta ne da dovoljno daleko navuči na kapu, potrebno je dodatno ugraditi produžetak (vidjeti zamjenske dijelove na preklopnoj stranici I, kataloški broj: 46 627 = 25mm).

II. Montaža ispusta, pogledajte sl. [6], [7] i [8].

- Utvrdirite dimenziju „Y“ od gornjeg ruba podžbuknog kućišta

do gornjeg ruba pločica, pogledajte sl. [6].

2. Skratite priključnu nazuvicu (H) tako da ukupna dimenzija iznosi „Y“ + 25mm.

3. Ispust (I) pričvrstite odozgo inbus-ključem od 2,5mm na rozeto (I1), pogledajte sl. [7].

4. Uvrnite priključnu nazuvicu (H) u podžbukno kućište imbus-ključem od 12mm tako da ugradna dimenzija iznosi 7mm. Ispust (I) pričvrstite odozgo imbus-ključem od 2,5mm, pogledajte sl. [8].

Otvorite dovod hladne i tople vode te provjerite jesu li priključci zabrtvjeni.

Provjerite funkciju miješalice, pogledajte sl. [9].

Održavanje

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, eventualno zamjenjite i namastite posebnom mašču za armature.

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

I. Kartuša, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [10].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripazite na pravilan položaj ugradnje!

Kod ugradnje kartuše potrebno je pripaziti na ispravno dosjedanje brtivila.

Vijčani spoj (J) uvrnuti i čvrsto privući.

II. Mousseur (K), pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [10].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Rezervni dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu I (* = poseban pribor).

Njega

Upite uz njegu ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegu.



Технически данни

- Дебит при 3 бара налягане на потока: около 5 л/мин.

Монтаж

Отстранете монтажния шаблон, виж страница II, фиг. [1].

Водопроводната система преди и след монтаж да се промие основно (придърхайте се към EN 806)!

Ограничител на потока на водата

Тази батерия е снабдена с ограничител на потока. С негова помощ може да се извърши плавно, индивидуално ограничаване на потока. В завода е извършена предварителна настройка на максимално възможния поток.

Не се препоръчва използването на ограничителя на потока в съчетание с проточни водонагреватели.

За активирането му виж страница II, фиг. [2].

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

I. Монтаж на розетката и ръкохватката

вж фиг. [3], [4] и [5].

- Поставете капачката (A), вж фиг. [3].
 - Смажете уплътнителя (B1) и поставете отгоре розетката (B), вж фиг. [4].
 - Поставете изолиращата вложка (C) и я закрепете посредством винта (D), вж фиг. [5].
 - Поставете ръкохватката (E), закрепете я посредством хлабаво завинтения щифт на резба (F) с шестограмен ключ 3мм и пъхнете тапичката (G).
- В случай че розетката не може да се постави достатъчно дълбоко върху капачката, трябва допълнително да се монтира удължител (вж Резервни части страница I, Кат. №: 46 627 = 25мм).

II. Монтаж на лебедката

вж фиг. [6], [7] и [8].

- Определете размера „Y“ между горния ръб на корпуса

на тялото за вграждане и горния ръб на плочките, виж фиг. [6].

- Отрежете съединителния нипел (H) така, че да се постигне общ размер от „Y“ + 25мм.

- Закрепете чучура (I) с шестограмен ключ 2,5мм към розетката (11), вж фиг. [7].

- Завинтете съединителния нипел (H) посредством шестограмен ключ 12мм в тялото за вграждане така, че да се постигне размер за вграждане от 7мм. Укрепете лебедката (I) с вътрешен шестограмен ключ 2,5мм от долу, вж фиг. [8].

Пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за теч.

Проверете функционирането на батерията, вж фиг. [9].

Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, подменете ги и ги смажете със специална грес за арматура.

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

I. Картуш

вж страница II, фиг. [10].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте положението на монтаж!

При монтаж на картуша внимавайте уплътнителите да прилегнат правилно.

Завинтете болтовото съединение (J) и го затегнете.

II. Успокойител на струята (K)

вж страница II, фиг. [10].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Резервни части, вж страница I (* = Специални части).

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази батерия можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.



Tehnilised andmed

- Лабивол 3-баарise veesurve korral: u 5 l/min

Paigaldamine

Eemaldage montaažisäabloon, vt voldik lk II joonis [1].

Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja pärast paigaldamist (vastavalt EN 806)!

Voolumäära piiraja

Käesolev segisti on varustatud voolumäära piirajaga. See võimaldab vee läbivoolu vastavalt vajadusele sujuvalt piirata. Tehases on eelseadistatud suurim võimalik läbivool.

Voolumäära piirajat ei ole soovitatav kasutada ühendatuna survestatud läbivoolubooriliga.

Aktiveerimiseks vt voldik lk II joonis [2].

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

I. Paigaldage rosett ja kang

vt joonis [3], [4] ja [5].

- Kruvige külge kübar (A), vt joonis [3].
- Määrite tihend (B1) ja lükake rosett (B) peale, vt joonis [4].
- Paigaldage isolator (C) ja kinnitage kruviga (D), vt joonis [5].
- Paigaldage kang (E), kinnitage see 3mm kuuskantvõtme abil vabalt sissekruvitud seadekruviga (F) ning paigaldage kork (G).

Kui rosetti ei saa lükata keraamilise sisu kattel piisavalt kaugele, siis tuleb paigaldada lisapikendus (vt „Tagavaraosad“ voldik lk I, tellimisnr 46 627 = 25mm).

II. Paigaldage segistitila

vt joonis [6], [7] ja [8].

- Mõõtke kaugus „Y“ peitsegi korpu ülemisest servast kuni plaadi ülemise servani, vt joonis [6].

- Lühendage ühendusnipli (H) selliselt, et üldmõõtmeeks oleks „Y“ + 25mm.

- Kinnitage segistitila (I) 2,5mm kuuskantvõtme rosetti (11) külge, vt joonis [7].

- Kruvige ühendusnippel (H) 12mm kuuskantvõtme abil nii sügavale peitsegi korpusesse, et kauguseks oleks 7mm. Kinnitage segistitila (I) 2,5mm kuuskantvõtme abil altpoolt, vt joonis [8].

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja veenduge, et ühenduskohad ei leki.

Kontrollige, kas segisti töötab, vt joonis [9].

Tehniline hooldus

Kõiki osi tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

I. Keraamiline sisu

vt voldik lk II joonis [10].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Jäljige öiget paigaldusasendit!

Keraamilise sisu paigaldamisel jälgige tihendite öiget asendit.

Keerake sisse ja kruvige kinni kruvi (J).

II. Aeraator (K)

vt voldik lk II joonis [10].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Tagavaraosad, vt voldik lk I (* = Eriosad).

Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasasolevas hooldusjuhendis.



Tehniskie parametri

- Caurcece, ja hidrauliskais spiediens ir 3 bar: aptuveni 5 l/min

Instalēšana

Izņemiet iebūves šablonu, skatiet II atvēruma [1.] attēlu.

Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms un pēc instalācijas (ievērojet EN 806)!

Apjoma ierobežotājs

Šī armatūra aprīkota ar apjoma ierobežotāju. Ar tā palīdzību var panākt pakāpenisku, individuālu caurteces apjoma ierobežojumu. Sākotnēji rūpīcā uzstādīts maksimāli iespējamais caurteces apjoms.

Neiesakām lietot apjoma ierobežotāju, ja izmantojat caurteces ūdens sildītāju.

Aktivizēšana, skatiet II salokāmā pusē [2.] attēlu.

Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

I. Rozetes un sviras montāža, skatiet [3.], [4.] un [5.] attēlu.

- Uzskrūvējiet nosegu (A), skatiet [3.] attēlu.
- Ieziediet blīvējumu (B1) un uzbrīdīt rozeti (B), skatiet [4.] attēlu.
- Uzspraudiet izolējošo ieliktni (C) un pieskrūvējiet ar skrūvi (D), skatiet [5.] attēlu.
- Uzlieciet svīru (E), piestipriniet ar brīvi ieskrūvēto sprostskrūvi (F), izmantojot 3mm iekšējā sešstūra atslēgu, un ielieci aizbāzni (G).

Ja rozete slikti uzbrīdās uz uzlikas – papildus izmantojiet pagarinājumu (skatiet I salokāmā pusē "Rezerves dajas", un ielieci aizbāzni).

II. Iztekas uzstādīšana, skatiet [6.], [7.] un [8.] attēlu.

- Nosakiet attālumā "Y" no zemapmetuma korpusa virsējās

malas līdz flīzes virsējai malai, skatiet [6.] attēlu.

2. Pieslēguma nipteli (H) nogrieziet tā, lai tiktū sasniegts kopējais garums "Y" + 25mm.

3. Izplūdi (I) nostipriniet pie rozetes (J1) ar 2,5mm iekšējā sešstūra atslēgu; skatiet [7.] attēlu.

4. Pieslēguma nipteli (H) iekšrūvējiet ar 12mm iekšējā sešstūru atslēgu zemapmetuma korpusā, līdz tiek sasniegts iebūves dzīlums 7mm. Izplūdi (I) nostipriniet no apakšas ar 2,5mm iekšējā sešstūru atslēgu, skatiet [8.] attēlu.

Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.

Ūdensmaisītāja darbības pārbaude, skatiet [9.] attēlu.

Tehniskā apkope

Pārbaudiet un notīriet visas detaljas un, ja nepieciešams, nomainiet un ieziņiet ar ūdensmaisītāja ziedi.

Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.

I Patrona, skatiet II salokāmā pusē [10.] attēlu.

Salieci pretējā secībā.

Ievērojiet konstrukcijas shēmu!

Ievietojot patronu, ievērojiet pareizu blīvējumu stāvokli.

Leskrūvējiet skrūvsavienojumu (J) un stingri pievelciet.

II. Aeratora (K) tīrīšana, skatiet II salokāmā lapā [10.] attēlu.

Salieci pretējā secībā.

Rezerves dajas, skatiet I salokāmājā pusē (* = papildaprīkums).

Kopšana

Norādījumi ūdensmaisītāja kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.



Techniniai duomenys

- Prataka esant 3 barų vandens slēgiui: apie 5 l/min.

Irengimas

Nuimkite montavimo šabloną, žr. II atlenkiamajį puslapį, [1] pav.

Vamzdžius gerai išplaukite prieš montavimą ir po to (vadovaukitės EN 806)!

Vandens debito ribotuvas

Šiame vandens maišytuve yra įmontuotas vandens debito ribotuvas, su kurio galima nustatyti pageidaujamą vandens debitą. Gamykloje nustatomas didžiausias galimas vandens debitas.

Nerekomenduojame naudoti vandens debito ribotuvą, jei maišytuvas jungiamas su hidrauliniu tekančio vandens šildytuvu.

Dėl funkcijos įjungimo žr. II atlenkiamajį puslapį, [2] pav.

Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

- Dangtelio ir svirties montavimas, žr. [3], [4] ir [5] pav.
- Užmaukite gaubtelį (A), žr. [3] pav.
- Sutepkite tarpinę (B1) ir užmaukite dangtelį (B), žr. [4] pav.
- Užmaukite izoliavimo medžiagą (C) ir sutvirtinkite varžtu (D), žr. [5] pav.
- Užmaukite svirtį (E) ir šešiabriauniu raktu (3mm) prisukite laisvai įsukta srieginių kaiščių (F). Įstatykite aklidangčią (G).

Jeigu dangtelio negaliava pakankamai giliai užmauti ant gaubtelio, reikia papildomai įmontuoti pailginimą (žr. I atlenkiamajame puslapje pavaizduotas atsargines dalis, užsakymo Nr. 46 627 = 25mm).

II. Sumontuokite čiaupą, žr. [6], [7] ir [8] pav.

- Išmatuokite atstumą „Y“ tarp potinkinio korpuso ir apdalios plytelės viršutinių kraštų, žr. [6] pav.

2. Jungiamają īmovą (H) sutrumpinkite taip, kad bendras atstumas būtų „Y“ + 25mm.

3. Nuotekio snapeli (I) pritvirtinkite 2,5mm šešiabriauniu raktu prie dangtelio (11), žr. [7] pav.

4. Jungiamają īmovą (H) išukite 12mm šešiabriauniu raktu į potinkinį korpusą taip, kad montavimo matmuo būtų 7mm. Nuotekio snapelis (I) pritvirtinamas iš apačios šešiabriauniu raktu (2,5mm), žr. [8] pav.

Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patirkinkite, ar sandarios jungtys.

Patirkinkite, ar veikia maišytuvas, žr. [9] pav.

Techninė priežiūra

Būtina patirkinti, nuvalyti detales, jei reikia, jas pakeisti ir sutapti specifali maišytuvo tepalu.

Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes.

- I. Idéklas, žr. II atlenkiamajį puslapį, [10] pav.

Sumontuokite atvirkštine tvarka.

Laikykites montavimo tvarkos!

Montuodamai idéklą, atkreipkite dėmesį, ar tinkamai įstatyto tarpinės.

Įsukite srieginį sujungimą (J) ir tvirtai suveržkite.

- Maišytuvo galvutė (K), žr. II atlenkiamajį puslapį, [10] pav.

Sumontuokite atvirkštine tvarka.

Atsarginės dalys, žr. I atlenkiamajį puslapį (* – specialūs priedai).

Priežiūra

Maišytuvu priežiūros nurodymai pateikti pridētoje instrukcijoje.

RO

Specificații tehnice

- Debitul la presiunea deurgere de 3 bar: cca. 5 l/min

Instalare

Se îndepărtează şablonul de montaj; a se vedea pagina pliantă II, fig. [1].

Spălați temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare (Se va respecta norma EN 806)!

Limiterat de debit

Această baterie este dotată cu un limitator de debit. Cu ajutorul acestuia este posibilă o limitare continuă, individuală, a debitului. Din fabrică, limitatorul este prereglat pentru debitul maxim posibil.

Nu se recomandă utilizarea limitatorului de debit la încălzitoarele hidraulice instantanee.

Pentru activare, a se vedea pagina pliantă II, fig. [2].

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

I. Se montează rozeta și pârghia;

a se vedea fig. [3], [4] și [5].

1. Se montează capacul (A); a se vedea fig. [3].

2. Se unge garnitura (B1) și se introduce rozeta (B); a se vedea fig. [4].

3. Se introduce piesa izolantă (C) și se fixează cu surubul (D); a se vedea fig. [5].

4. Se introduce maneta (E), se fixează cu știftul filetat (F) însurubat liber folosind cheia imbus de 3mm și se introduce dopul (G).

Dacă rozeta nu se poate împinge suficient pe capac, trebuie montat suplimentar un prelungitor (a se vedea lista de piese de schimb, pagina pliantă I, număr catalog: 46 627 = 25mm).

II. Montarea disperzorului,

a se vedea fig. [6], [7] și [8].

1. Se determină cota „Y” de la marginea superioară a casetei

îngropate până la marginea superioară a faianței; a se vedea fig. [6].

2. Se regleză lungimea niplului de racord (H), astfel încât să rezulte cota totală de „Y” + 25mm.

3. Se fixează disperzorul (I) pe rozeta (I1) cu o cheie imbus de 2,5mm; a se vedea fig. [7].

4. Folosind o cheie imbus de 12mm, se însurubează niplul de racord (H) în caseta îngropată, astfel încât să rezulte o cotă de montaj de 7mm. Se fixează de jos disperzorul (I) cu cheia imbus de 2,5mm; a se vedea fig. [8].

Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea racordurilor.

Se verifică funcționarea bateriei; a se vedea fig. [9].

Întreținere

Toate piesele se verifică și se curăță, eventual se înlocuiesc și se ung cu vaselină specială pentru armături.

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

I. Cartușul;

a se vedea pagina pliantă II, fig. [10].

Montarea se face în ordine inversă.

Se va respecta poziția de instalare!

La montarea cartușului, se va verifica poziția corectă a garniturilor.

Se însurubează și se strânge bine racordul filetat (J).

II. Aeratorul (K);

a se vedea pagina pliantă II, fig. [10].

Montarea se face în ordine inversă.

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă I (* = accesorii speciale).

Îngrijire

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

CN

技术参数

- 水流压强为 3 巴时的流量: 约 5 升 / 分钟

安装

卸下安装底座, 请参见折页 II 上的图 [1]。

安装前后务必彻底冲洗所有管件 (考虑到 EN 806)。

流量限制器

本龙头安装有流量限制器, 可以单独、灵活地调节流量。最大可能流量由制造商在发货前设定。

建议不要将流量限制器和液控式即热热水器一起使用。

有关安装方法, 参见折页 II 上的图 [2]。

关闭冷热水进水管。

I. 安装面盖和手柄, 如图 [3], [4] 和 [5] 所示。

1. 装上顶盖 (A) 图, 如图 [3] 所示。

2. 在密封圈 (B1) 处涂上润滑油并推上面盖 (B), 如图 [4] 所示。

3. 装上绝缘衬垫 (C), 并用螺钉 (D) 固紧, 如图 [5] 所示。

4. 装上手柄 (E), 使用 3 毫米的内六角扳手将未拧紧的定位螺钉 (F) 固紧, 然后插入橡皮塞 (G)。

如果面盖在顶盖上滑动的距离不够远, 则必须另外安装接长节 (参见折页 I 上的备件, 参考号 46 627 = 25 毫米)。

II. 安装出水嘴, 如 [6]、[7] 和图 [8] 所示。

1. 确定从内置龙头套管的前缘到磁砖表面的尺寸 “Y”, 如图 [6] 所示。

2. 切割连接螺纹套管 (H), 使安装尺寸达到 “Y” + 25 毫米。

3. 使用 2.5 毫米的内六角扳手将出水嘴 (I) 紧固在面盖 (I1) 上, 参见图 [7]。

4. 使用 12 毫米内六角扳手将连接螺纹套管 (H) 拧入内置龙头套管中, 直到安装尺寸达到 7 毫米。使用 2.5 毫米的内六角扳手从下面控紧出水嘴 (I), 如图 [8] 所示。

打开冷热水进水管, 检查连接是否存在泄漏情况!

检查龙头是否可以正确操作, 如图 [9] 所示。

维护

检查并清洁所有零件, 在必要时更换零件并使用专用润滑油脂润滑零件。

关闭冷热水进水管。

I. 阀芯, 参见折页 II 上的图 [10]。

安装时请按照相反的顺序进行。

检查安装位置是否正确!

安装阀芯时, 确保正确放置密封圈。

拧上并拧紧螺钉 (J)。

II. 流量控制 (K), 参见折页 II 上的图 [10]。

安装时请按照相反的顺序进行。

备件, 参见折页 I (*= 特殊零件)。

保养

有关该龙头的保养说明, 请参考附带的 (保养指南)。

RUS**Технические данные**

- Расход при давлении воды 3 бар: прибл. 5 л/мин

Установка

Удалить монтажный шаблон, см. складной лист II, рис. [1].
Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)!

Ограничитель расхода

Настоящий смеситель снабжен регулятором расхода. Тем самым, возможно индивидуальное бесступенчатое ограничение расхода. На заводе-изготовителе установлен максимальный уровень расхода.

Регулятор расхода не рекомендуется использовать в системе с гидравлическими проточными водонагревателями.

Для приведения в действие – см. складной лист II, рис. [2].
Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Произвести монтаж розетки и рычага, см. рис. [3], [4] и [5].

1. Надеть колпачок (A), см. рис. [3].
 2. Смазать уплотнение (B1) и надеть розетку (B), см. рис. [4].
 3. Надеть изолационную вставку (C) и закрепить винтом (D), см. рис. [5].
 4. Надеть рычаг (E), закрепить не сильно затянутым установочным винтом (F) с помощью шестигранного ключа на 3мм и установить пробку (G).
- Если розетку невозможно достаточно далеко насадить на колпачок, то следует дополнительно установить удлинение (см. раздел Запчасти на складном листе I, № артикула: 46 627 = 25мм).

II. Установка излива, см. рис. [6], [7] и [8].

1. Определить размер „Y“ от верхней кромки скрытого

корпуса до верхней кромки керамической плитки, см. рис. [6].

2. Отрезать соединительный ниппель (H) таким образом, чтобы его размер составил „Y“ + 25мм.
3. Закрепить излив (I) к розетке (11) шестигранным ключом на 2,5мм, см. рис. [7].
4. Ввинтить соединительный ниппель (H) в скрытый корпус при помощи шестигранного ключа на 12мм, таким образом, чтобы монтажный размер составил 7мм.

Закрепить излив (I) снизу шестигранным ключом на 2,5мм, см. рис. [8].

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения на герметичность.

Проверка работы смесителя, см. рис. [9].

Техобслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Картридж, см. складной лист II, рис. [10].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать установочное положение!

При установке картриджа следить за правильным положением уплотнений.

Ввинтить резьбовое соединение (J) и затянуть его до отказа.

II. Аэратор (K), см. складной лист II, рис. [10].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Запчасти, см. складной лист I (* = специальные принадлежности).

Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.

надфундаментная часть

Комплект поставки	19 408	19 967				
скрытый смеситель						
надфундаментная часть	X	X				
надфундаментная часть / переключатель						
излив	X	X				
Техническое руководство	X	X				
Инструкция по уходу	X	X				
Вес нетто, кг	1,4	1,4				

Дата изготовления: см. маркировку на изделии

Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.

Изделие сертифицировано.

Grohe AG, Германия





Pure Freude an Wasser



D
📞 +49 571 3989 333
impressum@grohe.de

A
📞 +43 1 68060
info-at@grohe.com

AUS
Argent Sydney
📞 +(02) 8394 5800
Argent Melbourne
📞 +(03) 9682 1231

B
📞 +32 16 230660
info.be@grohe.com

BG
📞 +359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

CAU
📞 +99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN
📞 +1 888 6447643
info@grohe.ca

CH
📞 +41 448777300
info@grohe.ch

CN
📞 +86 21 63758878

CY
📞 +357 22 465200
info@grome.com

CZ
📞 +420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

DK
📞 +45 44 656800
grohe@grohe.dk

E
📞 +34 93 3368850
grohe@grohe.es

EST
📞 +372 6616354
grohe@grohe.ee

F
📞 +33 1 49972900
marketing-fr@grohe.com

FIN
📞 +358 10 8201100
teknocalor@teknocalor.fi

GB
📞 +44 871 200 3414
info-uk@grohe.com

GR
📞 +30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

H
📞 +36 1 2388045
info-hu@grohe.com

HK
📞 +852 2969 7067
info@grohe.hk

I
📞 +39 2 959401
info-it@grohe.com

IND
📞 +91 124 4933000
customercare.in@grohe.com

IS
📞 +354 515 4000
jonst@byko.is

J
📞 +81 3 32989730
info@grohe.co.jp

KZ
📞 +7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

LT
📞 +372 6616354
grohe@grohe.ee

LV
📞 +372 6616354
grohe@grohe.ee

MAL
📞 +1 800 80 6570
info-singapore@grohe.com

N
📞 +47 22 072070
grohe@grohe.no

NL
📞 +31 79 3680133
vragen-nl@grohe.com

NZ
📞 +09/373 4324

P
📞 +351 234 529620
commercial-pt@grohe.com

PL
📞 +48 22 5432640
biuro@grohe.com.pl

RI
📞 +62 21 2358 4751
info-singapore@grohe.com

RO
📞 +40 21 2125050
info-ro@grohe.com

ROK
📞 +82 2 559 0790
info-singapore@grohe.com

RP
📞 +63 2 8041617

RUS
📞 +7 495 9819510
info@grohe.ru

S
📞 +46 771 141314
grohe@grohe.se

SGP
📞 +65 6 7385585
info-singapore@grohe.com

SK
📞 +420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

T
📞 +66 2610 3685
info-singapore@grohe.com

TR
📞 +90 216 441 23 70
GroheTurkey@grome.com

UA
📞 +38 44 5375273
info-ua@grohe.com

USA
📞 +1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

VN
📞 +84 8 5413 6840
info-singapore@grohe.com

AL BIH HR KS
ME MK SLO SRB
📞 +385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa
Area Sales Office:**
📞 +357 22 465200
info@grome.com

IR OM UAE YEM
📞 +971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office:
📞 +65 6311 3600
info@grohe.com.sg