

HANDSON.

STEKKERDOOS SCHAKELAAR



Originele gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.

621737 IM V06/18



Art. 621737

ALGEMEEN



Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, moet u de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het apparaat op de juiste wijze te kunnen gebruiken. Dit apparaat alleen gebruiken zoals beschreven in deze instructie. Het niet naleven van de belangrijke veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

CORRECT GEBRUIK

- De stekkerdoos schakelaar is voorzien voor het in- en uitschakelen van elektrische toestellen, alleen binnenshuis.
- De stekkerdoos schakelaar is niet ontworpen voor commercieel gebruik.
- Het product mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan het product onveilig maken.

ALGEMENE VEILIGHEID

- Alle veiligheidsaanwijzingen moeten strikt gevolgd worden. Bij niet-naleving brengt u zichzelf en anderen in gevaar.
- De bedieningsaanwijzing voor de toekomst bewaren. Verkoopt of geeft u de stekkerdoos schakelaar aan iemand anders, dan moet de bedieningsaanwijzing eveneens overhandigd worden.
- De stekkerdoos schakelaar mag alleen gebruikt worden wanneer ze in perfecte staat verkeert. Is de stekkerdoos schakelaar of een deel ervan defect, moet ze buiten bedrijf gezet en verwijderd worden.
- Niet gebruiken in explosiegevaarlijke ruimtes of in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen!
- De stekkerdoos schakelaar alleen voor het voorziene doel gebruiken.
- Elektrische veiligheid
- De stekkerdoos schakelaar alleen aansluiten op een wandcontactdoos voorzien van randaarde
- Controleer dat de netspanning overeenkomt met de opgegeven voedings-spanning van de stekkerdoos schakelaar.
- De stekkerdoos schakelaar mag alleen binnen de aangegeven grenzen voor spanning en vermogen gebruikt worden.

TOESTELSPECIFIEKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Aangesloten toestellen, die niet zonder toezicht bedreven mogen worden, mogen niet met een stekkerdoos schakelaar geschakeld worden.
lees in dit verband de gebruiksaanwijzing van het toestel in kwestie.
- De stekkerdoos schakelaar alleen binnenshuis gebruiken.
- De stekkerdoos schakelaar nooit aan water of andere vloeistoffen blootstellen.
- De stekkerdoos schakelaar nooit in ruimtes met bad, douche of zwembad en in de buurt van wastafels of wateraansluitingen gebruiken.
- Op de stekkerdoos schakelaar aangebrachte symbolen mogen niet verwijderd of afgedekt worden.
- Nooit meerdere stekkerdoos schakelaars in elkaar steken!



FIG 2.

STEKKERDOOS SCHAKELAAR EN VERBRUIKER IN BEDRIJF STELLEN:

- Controleren of de verbruiker uitgeschakeld is
- De stekker van de verbruiker in de stekkerdoos schakelaar contactdoos steken
- Indien er een schakelaar aanwezig is op de verbruiker, deze inschakelen.

PROGRAMMERING

- De stekkerdoos schakelaar in de contactdoos steken.
- Zender in zenderreikwijdte van de ontvanger brengen.
- LED aan de ontvanger knippert langzaam.
- Druk de gewenste toets, 1, 2 of 3, "Aan" [ON] van de zender in.
- De programmering is succesvol voltooid en de LED stopt met knipperen.
- Het apparaat zal, ter bevestiging dat het goed geprogrammeerd is, eenmaal in- en uit- schakelen.
- Middels de toetsen ON en OFF van de betreffende groep zal de verbruiker nu in- [ON] en uit- [OFF] geschakeld kunnen worden.
- Met toets G, kunnen alle verbonden stekkerdoos schakelaars in één keer ingeschakeld worden.

ONDERHOUD

- Het onderhoud tot de oppervlakte beperken. Hierbij mag absoluut geen vocht in de stekkerdoos schakelaar komen.
- De schakelaar kan worden afgenomen met een zachte, droge doek.

GARANTIE

- Op dit product wordt een garantie verleend van 2 jaar.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Intergamma B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van verkeerde toepassing en/of aansluiting.
- Zonder originele kassabon kunt u geen aanspraak maken op garantie.

VERVANGEN BATTERIJ AFSTANDBEDIENING, ZIE FIG 2.

In geval de schakelaar niet meer reageert op de afstandsbediening zal de batterij leeg zijn en moet u deze vervangen.

Open in dat geval het batterijvak-deksel ③, en schuif met behulp van een paperclip de lithium batterij uit het batterijvak ①

Plaats een nieuwe 3 Volt lithium CR2032 batterij ②, en let daarbij op de polariteit.

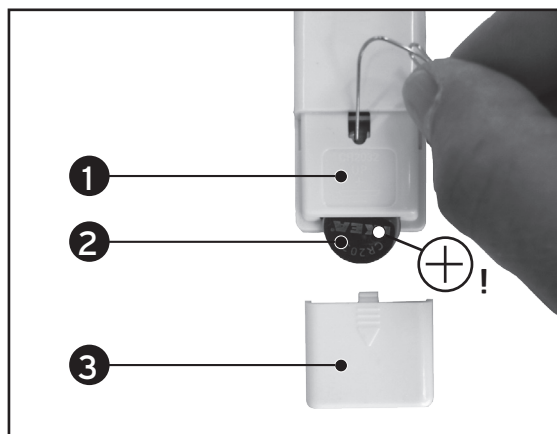


FIG 2.

SPECIFICATIES

Voeding	: 230V – 50Hz
Maximaal Schakelbaar ohms/resistief vermogen	: 2300 W.
[Maximaal Schakelbaar inductief]	: 1100 W.
Bereik afstandsbediening	: circa 30 meter.
Batterij afstandsbediening	: Lithium Batterij, 3 Volt CR2032
Artikelnummer	: 621737

SYMBOLEN:



Wees vriendelijk voor het milieu!

Dit product bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever dit product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in uw gemeente.



Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.