


Waskom opbouw
Vasque à poser

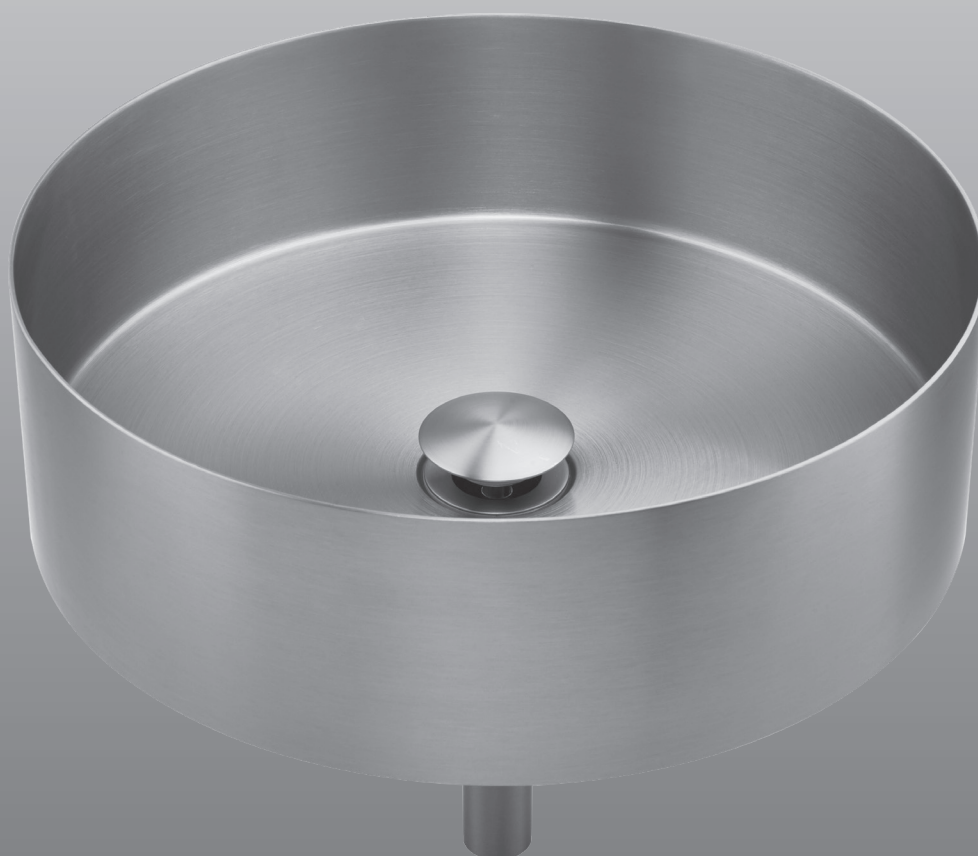

Eve



Originele montagehandleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.

Notice de montage original
Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.



278388 - 278784 IM 09-24

Instructie | Instruction

Belangrijk

- Lees voor installatie eerst de complete montagehandleiding. Bewaar deze handleiding zorgvuldig.
- Pak het product uit en controleer of deze compleet en onbeschadigd is. Breng uw leverancier direct op de hoogte wanneer het product incompleet, beschadigd of foutief is.
- Raadpleeg voor het monteren van de kraan en sifon & afvoer de handleiding van de desbetreffende fonteinset.
- Gebruik alleen water en zachte doeken (geen schurende producten zoals schuursponsjes en/of staalwol) om het product schoon te maken. Gebruik geen schurend, bijtend, azijnhoudend of agressief schoonmaakmiddel.

Om dit product te reinigen kun je gebruik maken van speciale reinigingsmiddelen voor roestvrijstaal of een mild schoonmaakmiddel. Door het product droog te maken na gebruik blijft de het langer als nieuw en bevordert je de levensduur van het product.

Vermijd langdurig contact met (zouthoudend) voedsel, dit bevordert corrosievorming.

- De garantieperiode bedraagt 3 jaar. Er wordt enkel garantie gegeven op fabricagefouten. Om gebruik te maken van de garantie moet u het geldige aankoopbewijs tonen.


De garantie omvat het vervangen of repareren van de defecte waskom.

De garantie geldt niet in geval van normale slijtage van onderdelen, verkeerde montage of beschadigingen veroorzaakt tijdens de montage, de gevolgen van slecht onderhoud of van het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen.


Important

- Avant d'entamer l'installation, veuillez lire l'intégralité du notice de montage. Conservez soigneusement ce notice de montage.
- Déballez l'article et vérifiez s'il est complet et en bon état. Prévenez immédiatement votre fournisseur si le produit est incomplet, endommagé ou erroné.
- Pour le montage du robinet et du siphon & drain, consultez le manuel du ensemble de lave-mains.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau et des chiffons doux (pas de moyens abrasifs tels que des éponges à récurer et/ou de la laine d'acier). Ne jamais employer de produits abrasifs, corrosifs, acides ou agressifs. Veuillez utiliser des produits spéciaux pour acier inoxydable ou un détergent doux. En séchant le produit après utilisation, il restera comme neuf plus longtemps et vous prolongerez sa durée de vie. Évitez le contact prolongé avec des aliments (contenant du sel), car cela favorise la formation de corrosion.
- La période de garantie s'étend sur 3 ans. La garantie ne couvre que les vices de fabrication. Pour pouvoir faire appel à la garantie, il faut présenter une preuve d'achat valable. La garantie comprend le remplacement ou la réparation du vasque défectueux. Elle ne s'applique pas en cas d'usure normale des pièces, d'erreurs de montage ou de dommages causés pendant le montage, de défauts suite au mauvais entretien ou à l'utilisation de nettoyeurs agressifs.


Afmetingen | Dimensions

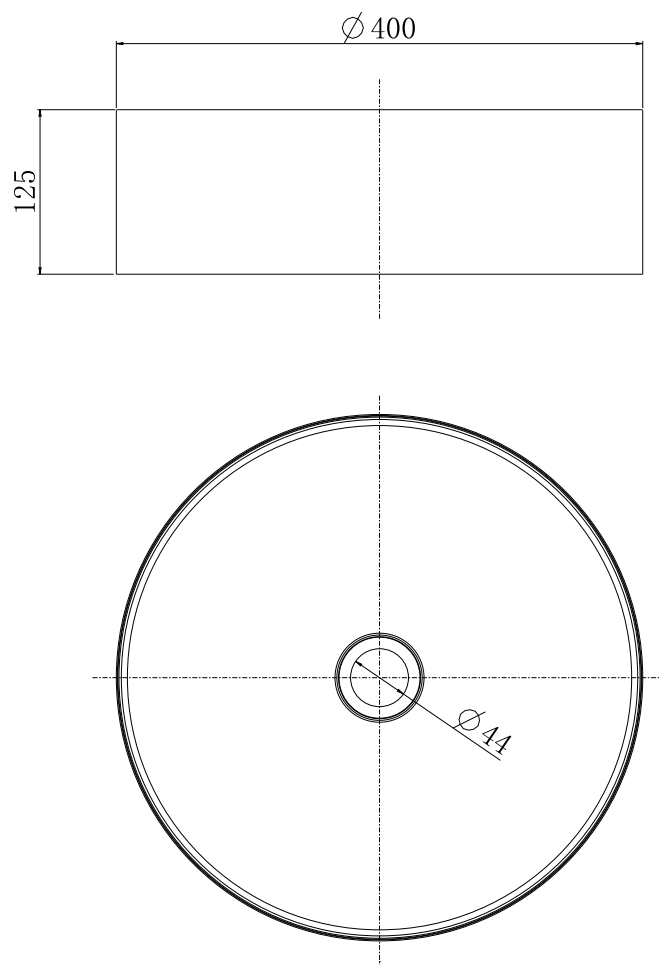


1

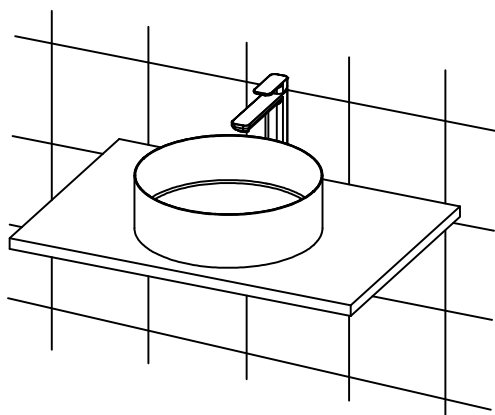

2

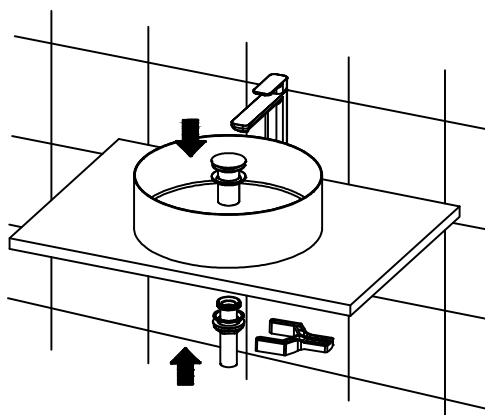

3

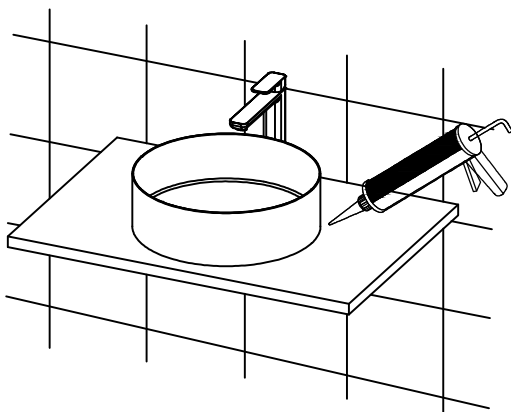

4

