


TRILPLAAT 16KN BENZINE

Gebruik volgens bestemming

De machine is voor ieder verdichtingswerk bij ondergronds- en wegenbouw werk geschikt. Alle bodemmateriële zoals zand, grind, slakken, steenslag, bitumen en gelaagde bestratingsstenen kunnen verdicht worden.

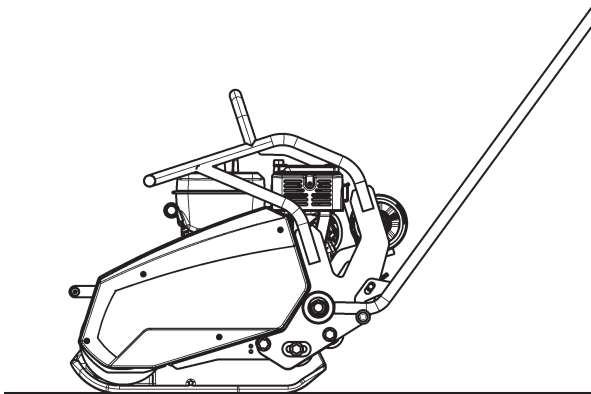

Let op!

Onjuiste bediening kan tot schade aan gebruiker of apparaat leiden. Lees eerst de veiligheidsvoorschriften!


VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Waarschuwing!

- Voor het in gebruik nemen van de machine, eerst aandachtig de handleiding lezen.
- Controleer de staat van de machine bij de inontvangstneming.
- Wees voorzichtig bij hellende taluds! Gevaar voor wegglijden door weggrollend materiaal en gladde oppervlakken.
- Niet op uitgehard beton, hard geworden asfalt, sterk bevroren of onstabiele ondergrond rijden.
- Persoonlijke beschermende uitrusting (veiligheidsschoenen, middelen voor geluidsisolatie, enzovoort) gebruiken.
- De uitlaatgassen van motoren zijn levensgevaarlijk! Gebruik het apparaat nooit in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte.
- Bedieningsinrichtingen die volgens de bestemming bij het loslaten automatisch een andere stand innemen, mogen niet vastgezet worden.
- Met de machine steeds zo werken, dat verwondingen van de handen door vaste voorwerpen worden vermeden.
- Op hellingen voorzichtig en altijd in directe richting naar boven rijden.
- Op steile hellingen naar boven toe achterwaarts rijden om uit te sluiten dat de machine op de machinist valt.
- De machine komt meteen na het starten in beweging. Machine goed vasthouden.
- Alleen bij uitgeschakelde motor tanken.

1. AFGEBEEDE COMPONENTEN

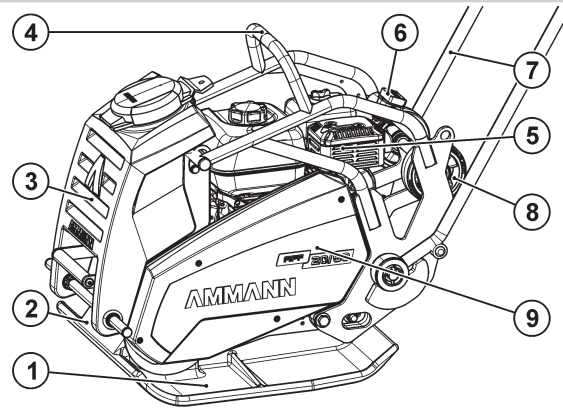

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Bodemplaat | 6. Bedrijfsurenteller |
| 2. Bekrachtiger | 7. Dissel |
| 3. Watertank (Speciaal toebehoren) | 8. Rijmechanisme |
| 4. Centraal punt opgehangen | 9. Centrifugaalkoppeling |
| 5. Motor | |


2. VOOR EERSTE INGEBRUIKNEMING

- Controleer de staat van de machine.
- Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!**
- Machine op vlakke ondergrond neerzetten.


3. BEDIENING

De motor starten


- Gebruik de choke niet als de motor heet is of de buitentemperatuur hoog. Als de motor niet start op bedrijfstemperatuur, sluit de choke dan voor u weer start.

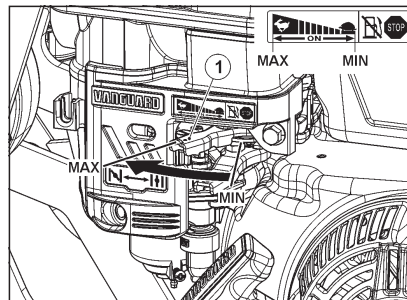

- Zet de gashendel (1) op «MAX».

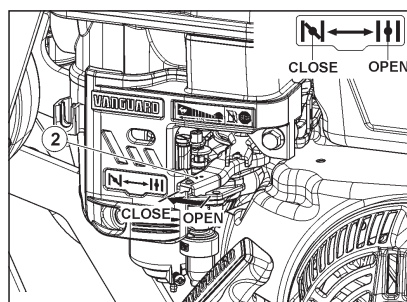


- Chokehendel (2) in «CLOSE»-stand.

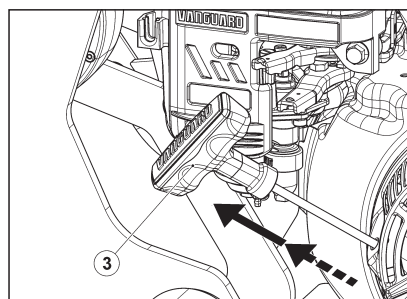

- Startergreep (3) iets aan trekken tot er weer stand gevoeld wordt, dan flink doortrekken.

Nadat de motor gestart is

- Zet de gashendel (1) op «MIN».
- Laat de motor één of twee minuten warmlopen.
- Schuif de chokehendel (2) naar «OPEN» terwijl de motor warm loopt.

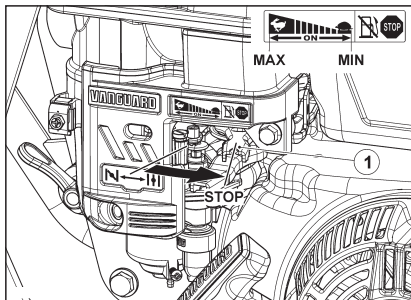

De motor uitzetten


- Zet de gashendel op (1) «STOP».

In bedrijf

Let op! Gebruik de machine uitsluitend met vol gas en laat de motor bij korte werkonderbrekingen stationair draaien.

Trilplaat gebruiken

- Als de motor op even gasgeven reageert, kan de trilplaat in gebruik worden genomen.
- Gashendel op «MAX» zetten.
- De operator moet zich bij gebruik van de machine volgens de voorschriften achter de machine bevinden.
- De machine aan de dissel voortbewegen en door zijdelingse verplaatsing sturen.
- Als er weinig ruimte is, dan kan de dissel tot aan de aanslag naar voren worden geklapt.

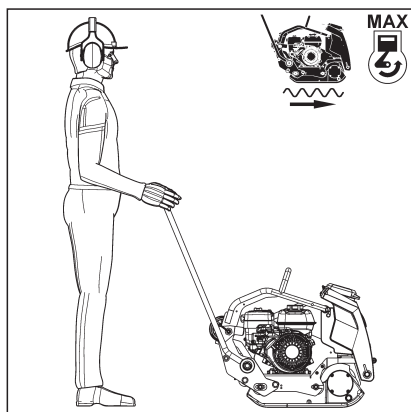

- Zet de gashendel op stationair om de machine te stoppen.
- Stop de motor.

4. ONDERHOUD

Onderhoudswerkzaamheden uitsluitend bij afgezette motor uitvoeren.

5. TRANSPORT

- Uitsluitend een geschikt transportmiddel en hijswerktuigen met voldoende draagkracht gebruiken!
- Geschikt bevestigingsmiddel aan de daarvoor aanwezige bevestigingspunten vastmaken.
- De machine tegen omvallen en wegglijden beveiligen.
- Machine op transportvoertuigen tegen wegglijden, wegglijden en omvallen beveiligen.

Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.