

LED Strips

Ruban lumineux LED



Originele gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.

286353, 286355, 286357 IM V01-25

Mode d'emploi original

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.



LED



Belangrijk



Voordat je deze LED strip in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoor- schriften en instructies aandachtig doorlezen om de LED strip op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze mee bij het doorgeven van het artikel. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing. De meest recente handleidingen van ons assortiment zijn te vinden op onze websites.

Veiligheidsinstructies

- De LED strip mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan de LED strip onveilig maken.
- Mocht je niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman.
- Sluit deze LED strip niet aan op het lichtnet wanneer het nog in de verpakking zit.
- Dek de LED strip niet af. Textiel, papier of ander licht ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken.
- Leg het netsnoer op een veilige plaats, zodat het de looproute niet belemmert.
- Beschadig of vervorm het netsnoer niet.
- Bij beschadiging of vervorming van het snoer kan een elektrische schok of een verkeerde werking van de LED strip het gevolg zijn.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker/adaptor te verwijderen maar pak de stekker/adaptor zelf vast.
- Het aansluitsnoer van deze LED strip kan niet vervangen worden.
- Indien het aansluitsnoer beschadigd is, dient deze LED strip te worden vernietigd.
- Verbind delen van deze LED strip niet met delen van de LED strip van een andere fabrikant.
- Maak alleen verbindingen met de meegeleverde connectoren.
- Alle open uiteinden moeten voor gebruik worden afgedicht.
- Kans op elektrische schok.
Als LED-jes defect zijn of ontbreken mag u de LED strip niet gebruiken
- De LED-jes van deze LED strip kunnen niet vervangen worden.

Montage, plaatsen batterij en afstandbediening

- Montage: Volg de montagekening
- De LED strip is afstand bedienbaar, zie tekening afstand-bediening.
- In geval de batterij van de afstandbediening leeg is moet deze vervangen worden, zie tekening batterij en specificaties.

Veiligheid batterijen

- Deze LED strip is onderhoudsvrij. Voer zelf geen reparaties uit. De LED strip kun je desgewenst met een vochtige doek schoonmaken. Gebruik echter geen schuurmiddelen of chemicaliën.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet inslikken. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Laat kinderen geen batterijen vervangen zonder toezicht van een volwassene.
- Sluit batterijen niet kort.
- Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
- Dwing batterijen niet tot volledige ontlading.
- Stel de batterijen niet bloot aan extreme hitte of vuur, zoals radiatoren en direct zonlicht.
- Las of soldeer niet direct aan batterijen.
- Demonteer of vervorm de batterijen niet.
- Gooi batterijen niet in het vuur.
- Een lithiumbatterij met een beschadigde behuizing mag niet aan water worden blootgesteld.
- In geval van lekkage. Vermijd contact met huid, ogen en slijmvlies. Spoel bij contact met batterijzuur de betreffende plekken onmiddellijk met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.

Garantie

- Op dit product wordt een garantie van 2 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma BV. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van de LED strip.

Onderhoud

- Deze LED strip is onderhoudsvrij. Voer zelf geen reparaties uit. De LED strip kun je desgewenst met een vochtige doek schoonmaken. Gebruik echter geen schuurmiddelen of chemicaliën.
- Haal de adapter uit de wandcontactdoos voordat je de LED strip gaat schoonmaken
- De lichtbron (LED) in deze armatuur is niet vervangbaar. Zie voor de maximale levensduur de specificaties.

Symbolen

LED

Deze LED strip is voorzien van LED verlichting



Dit apparaat voldoet aan elektrische veiligheidsklasse II.



De LED strip is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.



Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening vóór het wegwerpen van het apparaat. Lever de batterijen in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in je gemeente.



De afstandbediening is voorzien van een CR 2025 lithium batterij.

Milieu

- Om transportbeschadiging te voorkomen, is het armatuur in een stevige verpakking geleverd.


De verpakking is zo veel als mogelijk gemaakt van gerecycleerd en te recycleren [te scheiden] materiaal.

Maak ook zelf gebruik van de mogelijkheid om de verpakking weer te recycleren door deze gescheiden af te voeren.



Niet-vervangbare LED lichtbron

Dit armatuur bevat lichtbronnen met energie-efficiency klasse: F

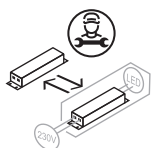

Voorschakelapparaat
vervankelijk door
gekwalficeerde persoon

Specificaties

Type	LED Strip	LED Strip	LED Strip
Artikelnummer	286353	286355	286357
 Netspanning	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz	220-240V~ 50Hz
Spanning Adapter uit	24V DC	24V DC	24V DC
 Vermogen	12W	18W	22W
 Lichtbron LEDs	LED 30 LEDs/m	LED 30 LEDs/m	LED 30 LEDs/m
 Dimbaar	Ja, met de afstandbediening	Ja, met de afstandbediening	Ja, met de afstandbediening
 Kleurtemperatuur	RGB+Wit	RGB+Wit	RGB+Wit
 Schakelmomenten	100000	100000	100000
 Levensduur lichtbron	> 15000 uur	> 15000 uur	> 15000 uur
 Lengte strip	3M	5M	10M

Important



Avant d'utiliser ce Ruban lumineux LED, lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi et fournissez-le lors de la transmission du ruban lumineux LED. Le vendeur décline

toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation, stipulées dans ce mode d'emploi.

Les versions les plus récentes des manuels de notre assortiment se trouvent sur gamma.be

Consignes de sécurité

- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux.
- Si vous ne disposez pas du savoir-faire requis, confier l'installation à un professionnel.
- Cet ruban lumineux LED convient seulement pour usage intérieur.
- Ne pas brancher ce ruban lumineux LED avant l'avoir déballé complètement
- Ne jamais couvrir le luminaire. Le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.
- Conduire le cordon d'alimentation de manière sûre, en évitant qu'il n'entrave le passage.
- Ne pas endommager ou déformer le cordon. Un câble abîmé peut être cause d'électrocution ou occasionner un mauvais fonctionnement du luminaire.
- Ne jamais retirer la fiche de la prise/adaptateur de courant en tirant sur le cordon: toujours tirer la fiche/adaptateur elle-même.
- Le cordon de ce ruban lumineux LED ne peut pas être remplacé.
- Si le cordon est endommagé, il faut détruire le ruban lumineux LED
- Ne pas raccorder des parties de ce cordon à celles d'un autre fabricant.
- Les raccords ne peuvent être faits qu'au moyen des connecteurs fournis.
- Toutes les extrémités ouvertes doivent être rendues étanches avant l'emploi.
- Risque de choc électrique
Lorsqu'une LED manque ou est défectueuse, ne pas employer cet ruban lumineux LED
- Les LEDs et l'appareillage de commande électrique ne peuvent pas être remplacés.

Consignes de sécurité relatives aux piles / batteries

- Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion!
- Ne pas permettre aux enfants de remplacer les piles sans la supervision d'un adulte.

- Ne pas mettre les piles en court-circuit.
- Ne pas soumettre les piles/batteries à des chocs mécaniques. Ne pas décharger les piles de force.
- Ne pas décharger les piles de force.
- Ne pas exposer les piles/batteries à une chaleur extrême ou au feu, comme les radiateurs et la lumière directe du soleil.
- Ne pas souder ou braser sur les piles/batteries.
- Ne pas démonter ni déformer les piles/batteries.
- Ne pas jeter les piles/batteries au feu.
- Une pile / batterie au lithium avec un conteneur endommagé ne doit pas être exposée à l'eau.
- En cas de fuite, éviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec de l'acide de batterie, rincer immédiatement les zones touchées avec beaucoup d'eau claire et consulter immédiatement un médecin.

Télécommande.

- Voir figure pour connaître le fonctionnement de la télécommande

Garantie

- Ce produit est garanti 2 ans.
- Les dommages causés par un usage inapproprié, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Le bris du verre du luminaire dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.
- Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
- Intergamma BV. décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement impropres.

Entretien

- Ce Ruban lumineux LED ne nécessite pas d'entretien. N'effectuez aucune réparation vous-même. Si nécessaire, vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de produits chimiques.
- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées. Voir les caractéristiques

Symboles

LED

Ce Ruban lumineux LED est doté d'une ampoule LED fixe



Cet appareil est conforme à la classe de sécurité électrique II.



Cet ruban lumineux LED convient seulement pour usage intérieur.



Ne pas mettre ce produit au rebut avec les ordures ménagères.



Retirez les piles de la télécommande avant de vous débarrasser de l'appareil. Rapportez les piles au point de collecte prévu à cet effet dans votre commune.



La télécommande est équipée d'une pile au Lithium CR2025 Lithium.


Environnement

- Pour éviter les dégâts dus au transport, les éléments sont livrés dans un emballage solide, composé autant que possible de matériaux recyclables. N'hésitez donc pas à recycler cet emballage.



Ampoule LED non remplaçable

Ce luminaire contient des ampoules de classe d'efficacité énergétiques: F


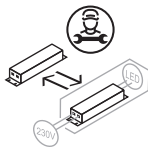


Ballast remplaçable par un professionnel agréé

Cractéristiques

Type	Ruban lumineux LED	Ruban lumineux LED	Ruban lumineux LED
Art	286353	286355	286357
Tension	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz
Puissance	12W	18W	22W
Ampoule	LED 30 LEDs/m	LED 30 LEDs/m	LED 30 LEDs/m
Dimmable	Oui, avec la télécommande	Oui, avec la télécommande	Oui, avec la télécommande
Température de couleur	RGB+Blanc	RGB+Blanc	RGB+Blanc
Nombre d'allumages / extinctions	100000	100000	100000
Durée de vie de l'ampoule	> 15000 heures	> 15000 heures	> 15000 heures
Dimensions	3M	5M	10M

Montage, plaatsen batterij en afstandbediening Montage places le pilous, insertion des piles et télécommande

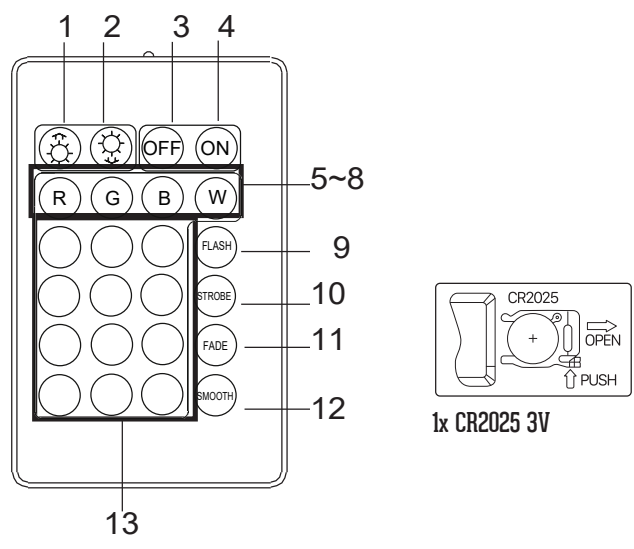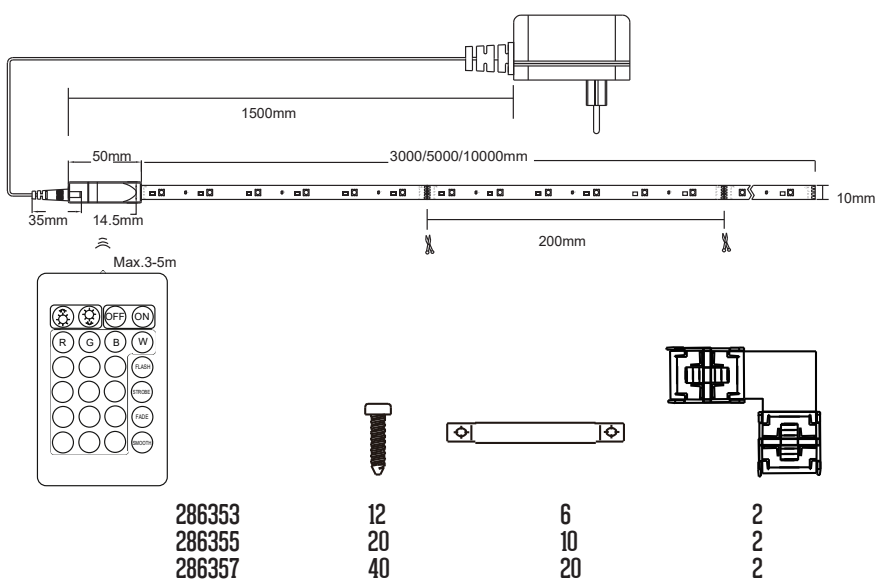


Functies afstandbediening


Fonctions télécommande

- | | |
|--|---|
| 1. In statische kleur neemt de helderheid toe; in dynamischeodus [9-13] neemt de snelheid toe | 1. En couleur statique, la luminosité augmente ; en mode dynamique, la vitesse augmente. [9-13] |
| 2. In statische kleur neemt de helderheid af; in dynamischeodus [9-13] neemt de knipper-snelheid af. | 2. En couleur statique, la luminosité diminue ; en mode dynamique, la vitesse de clignotement diminue. [9-13] |
| 3. OFF: uitschakelen | 3. OFF: arrêt |
| 4. ON: inschakelen | 4. ON: marche |
| 5. R=rood | 5. R=rouge |
| 6. G=groen | 6. G=vert |
| 7. B=blauw | 7. B=bleu |
| 8. W=wit | 8. W=blanc |
| 9. Flitser: snel schakelen tussen 7 kleuren | 9. Flash : alternance rapide entre 7 couleurs. |
| 10. Strobe: wit licht dat in- en uitfadet | 10. Stroboscope : lumière blanche qui s'allume et s'éteint progressivement. |
| 11. Fade: langzaam veranderen drie kleuren [vloei-ende verandering] | 11. Fondu : changement lent entre trois couleurs [changement fluide]. |
| 12. Vloeiend: snel schakelen tussen drie kleuren [rood/groen/blauw] | 12. Lisse : transition rapide entre les trois couleurs [rouge, vert, bleu]. |
| 13. Kleurknop om over te schakelen naar 12 vaste kleuren | 13. Bouton pour passer à 12 couleurs fixes. |


A

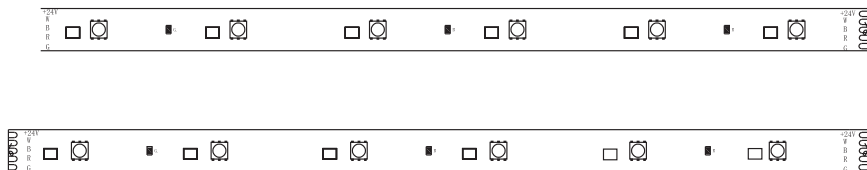


B

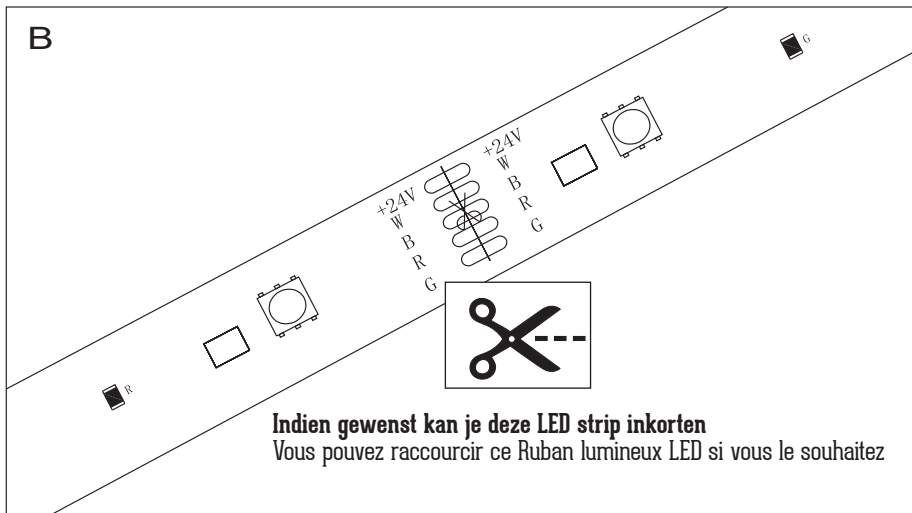


C

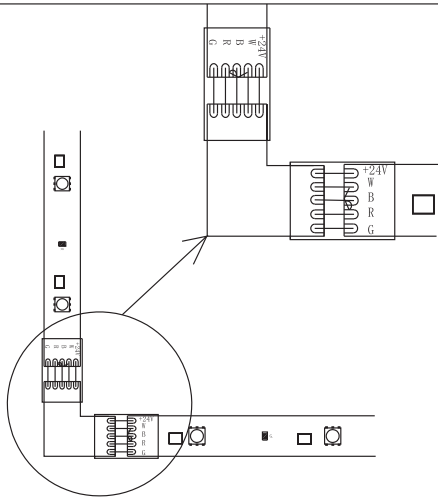

D

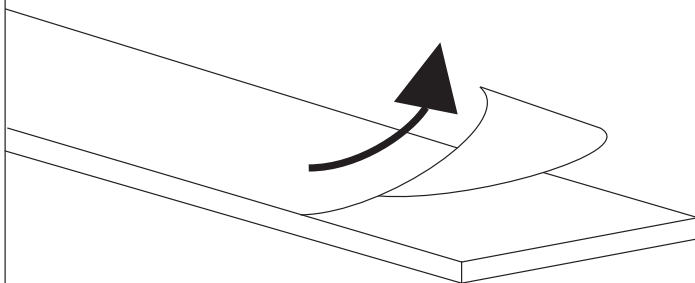

E

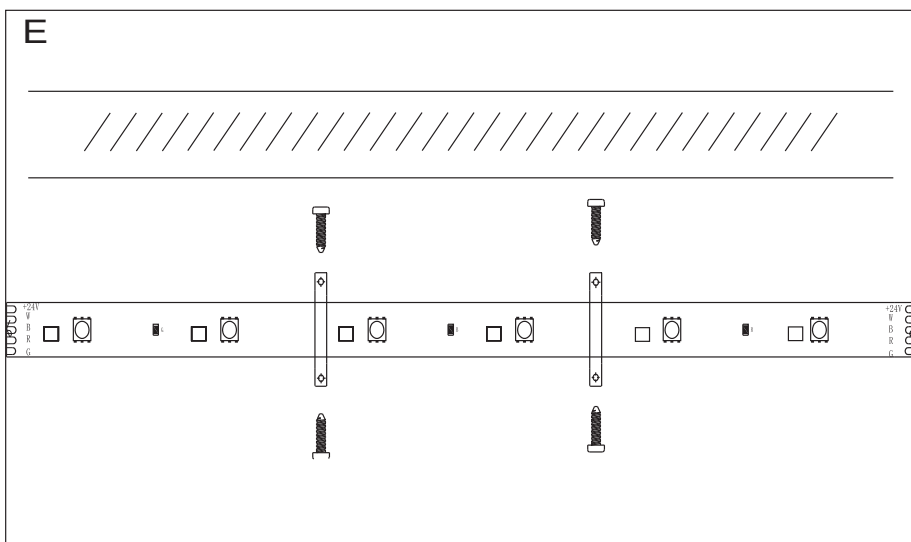

F

