


# LED Strip

## Ruban lumineux LED

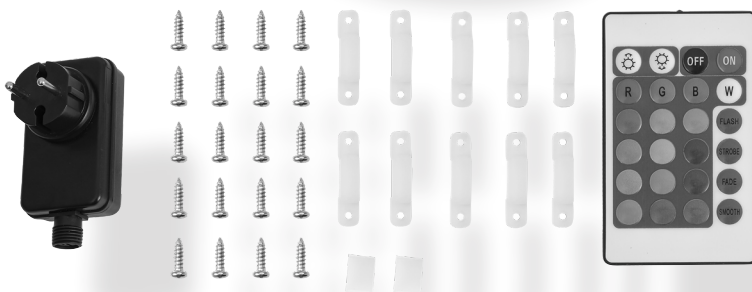

Originele gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat je dit product in gebruik neemt.

286386, 286405 IM V01-25

Mode d'emploi original

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser le produit.



**LED IP44**



## Belangrijk



Voordat je deze LED strip in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoor- schriften en instructies aandachtig doorlezen om de LED strip op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze mee bij het doorgeven van het artikel. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing. De meest recente handleidingen van ons assortiment zijn te vinden op onze websites.

## Veiligheidsinstructies

- De LED strip mag niet worden veranderd. Elke verandering doet het keurmerk teniet en kan de LED strip onveilig maken.
- Mocht je niet over de verlangde kennis beschikken, laat de montage dan over aan een vakman.
- Deze LED strip is geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis
- Sluit deze LED strip niet aan op het lichtnet wanneer het nog in de verpakking zit.
- Dek de LED strip niet af. Textiel, papier of ander licht ontvlambaar materiaal kan brand veroorzaken.
- Leg het netsnoer op een veilige plaats, zodat het de looproute niet belemmert.
- Beschadig of vervorm het netsnoer niet. Bij beschadiging of vervorming van het snoer kan een elektrische schok of een verkeerde werking van de LED strip het gevolg zijn.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker/adaptor te verwijderen maar pak de stekker/adaptor zelf vast.
- Het aansluitsnoer van deze LED strip kan niet vervangen worden.
- Indien het aansluitsnoer beschadigd is, dient deze LED strip te worden vernietigd
- Verbind delen van deze LED strip niet met delen van de LED strip van een andere fabrikant.
- Maak alleen verbindingen met de meegeleverde connectoren.
- Alle open uiteinden moeten voor gebruik worden afgedicht.
- Kans op elektrische schok. Als LED-jes defect zijn of ontbreken mag u de LED strip niet gebruiken
- De LED-jes van deze LED strip kunnen niet vervangen worden.

## Montage, plaatsen batterij en afstandbediening

- Montage: Volg de montage-tekening
- De LED strip is afstand bedienbaar, zie tekening afstand-bediening.
- In geval de batterij van de afstandbediening leeg is moet deze vervangen worden, zie tekening batterij en specificaties.

## Veiligheid batterijen

- Deze LED strip is onderhoudsvrij. Voer zelf geen reparaties uit. De LED strip kun je desgewenst met een vochtige doek schoonmaken. Gebruik echter geen schuurmiddelen of chemicaliën.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet inslikken. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Laat kinderen geen batterijen vervangen zonder toezicht van een volwassene.
- Sluit batterijen niet kort.
- Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
- Dwing batterijen niet tot volledige ontlading.
- Stel de batterijen niet bloot aan extreme hitte of vuur, zoals radiatoren en direct zonlicht.
- Las of soldeer niet direct aan batterijen.
- Demonteer of vervorm de batterijen niet.
- Gooi batterijen niet in het vuur.
- Een lithiumbatterij met een beschadigde behuizing mag niet aan water worden blootgesteld.
- In geval van lekkage. Vermijd contact met huid, ogen en slijmvlies. Spoel bij contact met batterijzuur de betreffende plekken onmiddellijk met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.

## Garantie

- Op dit product wordt een garantie van 2 jaar verleend.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Breuk van het lichtvenster als gevolg van inslag van scherpe voorwerpen is tevens uitgesloten van de garantie.
- Zonder originele kassabon kun je geen aanspraak maken op garantie.
- Intergamma BV. is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel welk het gevolg is van ondeskundig gebruik van de LED strip.

## Onderhoud

- Deze LED strip is onderhoudsvrij. Voer zelf geen reparaties uit. De LED strip kun je desgewenst met een vochtige doek schoonmaken. Gebruik echter geen schuurmiddelen of chemicaliën.
- Haal de adapter uit de wandcontactdoos voordat je de LED strip gaat schoonmaken
- De lichtbron [LED] in deze armatuur is niet vervangbaar. Zie voor de maximale levensduur de specificaties.

## Symbolen

### LED

Deze LED strip is voorzien van LED verlichting



Elektriciteitsklasse II.  
Het armatuur hoeft niet te worden geaard.



Dit product mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid.



Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening vóór het wegwerpen van het apparaat. Lever de batterijen in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in je gemeente.



De afstandsbediening is voorzien van een CR 2025 lithium batterij.

### IP44


Deze LED strip is spatwaterdicht.  
Dit artikel nooit binnen de hieronder genoemde zones 0 en 1 plaatsen [IP44], zie Fig1

## Milieu

- Om transportbeschadiging te voorkomen, is het armatuur in een stevige verpakking geleverd.  
De verpakking is zo veel als mogelijk gemaakt van gerecycled en te recyclen (te scheiden) materiaal.  
Maak ook zelf gebruik van de mogelijkheid om de verpakking weer te recyclen door deze gescheiden af te voeren.



Fig 1

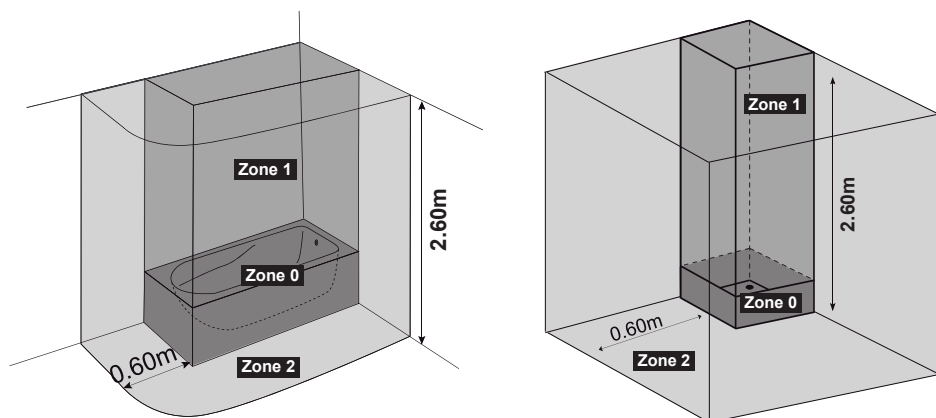

## Specificaties

| Type                                                                                                   | LED Strip                       | LED Strip                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                                                                                          | 286386                          | 286405                         |
|  Netspanning          | 220-240V - 50Hz                 | 220-240V - 50Hz                |
| Spanning Adapter uit Adapter type                                                                      | XY24LR-240075VH-ET / 24VDC, 18W | XY36LE240125VH-ET / 24VDC, 30W |
|  Vermogen             | 18W                             | 26W                            |
|  Lichtbron LEDs       | LED<br>30 LEDs/m                | LED<br>30 LEDs/m               |
|  Dimbaar              | Ja, met de afstandbediening     | Ja, met de afstandbediening    |
|  Kleurtemperatuur     | RGB+Witt-3000K                  | RGB+Wit-3000K                  |
|  Schakelmomenten      | 100000                          | 100000                         |
|  Levensduur lichtbron | > 15000 uur                     | > 15000 uur                    |
|  Lengte strip         | 5M                              | 10M                            |

## Important



Avant d'utiliser ce Ruban lumineux LED, lire attentivement les consignes de sécurité et instructions qui suivent afin de pouvoir l'employer correctement.

Conserver soigneusement ce mode d'emploi  
Conserver soigneusement ce mode d'emploi et fournissez-le lors de la transmission de

l'ruban lumineux LED. Le vendeur décline toute responsabilité en cas de blessures ou dégâts matériels consécutifs au non-respect des consignes d'utilisation, stipulées dans ce mode d'emploi.

Les versions les plus récentes des manuels de notre assortiment se trouvent sur [gamma.be](http://gamma.be)

## Consignes de sécurité

- Ne pas modifier le produit. Toute modification annule l'agrément et peut rendre le produit dangereux.
- Si vous ne disposez pas du savoir-faire requis, confier l'installation à un professionnel.
- Cet ruban lumineux LED convient pour usage intérieur et l'extérieur.
- Ne pas brancher cet ruban lumineux LED avant l'avoir déballé complètement
- Ne jamais couvrir le luminaire. Le tissu, le papier ou tout autre matériau inflammable peuvent être source d'incendie.
- Conduire le cordon d'alimentation de manière sûre, en évitant qu'il n'entrave le passage.
- Ne pas endommager ou déformer le cordon. Un câble abîmé peut être cause d'électrocution ou occasionner un mauvais fonctionnement du luminaire.
- Ne jamais retirer la fiche de la prise/adaptateur de courant en tirant sur le cordon: toujours tirer la fiche/adaptateur elle-même.
- Le cordon de cet ruban lumineux LED ne peut pas être remplacé.
- Si le cordon est endommagé, il faut détruire l'ruban lumineux LED
- Ne pas raccorder des parties de ce cordon à celles d'un autre fabricant.
- Les raccords ne peuvent être faits qu'au moyen des connecteurs fournis.
- Toutes les extrémités ouvertes doivent être rendues étanches avant l'emploi.
- Risque de choc électrique  
Lorsqu'une LED manque ou est défectueuse, ne pas employer cet ruban lumineux LED
- Les LEDs et l'appareillage de commande électrique ne peuvent pas être remplacés.

## Consignes de sécurité relatives aux piles / batteries

- Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion!
- Ne pas permettre aux enfants de remplacer les piles sans la supervision d'un adulte.
- Ne pas mettre les piles en court-circuit.
- Ne pas soumettre les piles/batteries à des chocs mécaniques. Ne pas décharger les piles de force.
- Ne pas décharger les piles de force.
- Ne pas exposer les piles/batteries à une chaleur extrême ou au feu, comme les radiateurs et la lumière directe du soleil.
- Ne pas souder ou braser sur les piles/batteries.
- Ne pas démonter ni déformer les piles/batteries.
- Ne pas jeter les piles/batteries au feu.
- Une pile / batterie au lithium avec un conteneur endommagé ne doit pas être exposée à l'eau.
- En cas de fuite, éviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec de l'acide de batterie, rincer immédiatement les zones touchées avec beaucoup d'eau propre et consulter immédiatement un médecin.

## Télécommande.

- Voir figure pour connaître le fonctionnement de la télécommande

## Garantie

- Ce produit est garanti 2 ans.
- Les dommages causés par un usage inapproprié, par des modifications par des tiers ou par le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
- Le bris du verre du luminaire dû au choc d'objets tranchants est également exclu de la garantie.
- Le ticket de caisse original est nécessaire pour tout appel en garantie.
- Intergamma B.V. décline toute responsabilité en cas de dommage provoqué par un usage ou un raccordement impropres.

## Entretien

- Ce Ruban lumineux LED ne nécessite pas d'entretien. N'effectuez aucune réparation vous-même. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer la coiffe avec un chiffon humide. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de produits chimiques.
- L'ampoule LED de ce Ruban lumineux LED ne peut pas être remplacée.  
Voir les spécifications

## Symboles

### LED

Ce Ruban lumineux LED est doté d'une ampoule LED fixe



Classe électrique II :  
Ce luminaire ne doit pas obligatoirement être mis à la terre.



Ne pas mettre ce produit au rebut avec les ordures ménagères.



Retirez les piles de la télécommande avant de vous débarrasser de l'appareil.  
Rapportez les piles au point de collecte prévu à cet effet dans votre commune.



La télécommande est équipée d'une pile au Lithium CR2025 Lithium.

### IP44

Ce Ruban lumineux LED est étanche aux éclaboussures


Ne jamais installer cet article dans les zones 0 et 1 indiquées ci-dessous [IP44].

## Environnement

- Pour éviter les dégâts dus au transport, les éléments sont livrés dans un emballage solide, composé autant que possible de matériaux recyclables. N'hésitez donc pas à recycler cet emballage.



Fig 1.

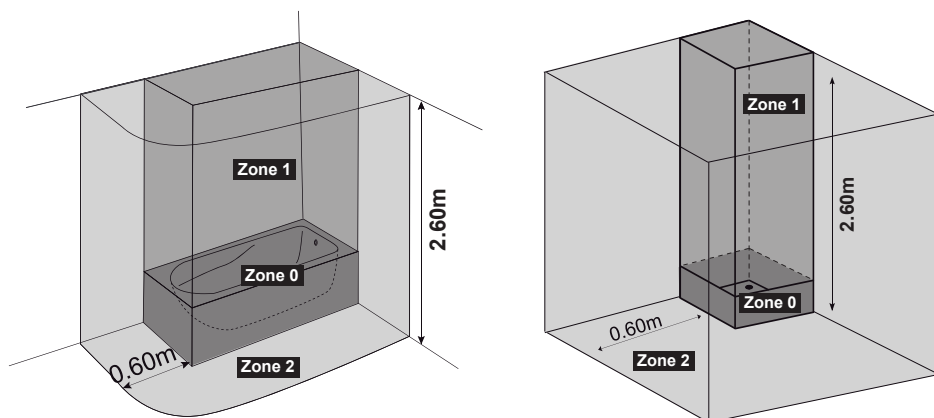

## Cractéristiques


| Type                                                                                                                      | Ruban lumineux LED        | Ruban lumineux LED        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Art.                                                                                                                      | 286386                    | 286405                    |
|  Tension Adaptateur<br>Type d'adaptateur | 220-240V - 50Hz           | 220-240V - 50Hz           |
|  Puissance                               | 18W                       | 26W                       |
|  Ampoule                                 | LED<br>30 LEDs/m          | LED<br>30 LEDs/m          |
|  Dimmable                                | Oui, avec la télécommande | Oui, avec la télécommande |
|  Température de couleur                  | RGB+Blanc-3000K           | RGB+Blanc-3000K           |
|  Événements programmables                | 100000                    | 100000                    |
|  Durée de vie de l'ampoule               | > 15000 heures            | > 15000 heures            |
|  Dimensions                              | 5M                        | 10M                       |

## Montage places le pilous, insertion des piles et télécommande

## Montage places le pilous, insertion des piles et télécommande




Montez le récepteur infrarouge [IR] à portée de la télécommande.

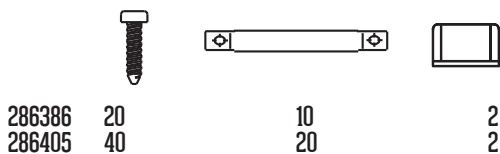

### Fonctions télécommande

### Fonctions télécommande



1x CR2025 3V

## Functies afstandbediening


### Fonctions télécommande

- |                                                                                                      |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. In statische kleur neemt de helderheid toe; in dynamischeodus [9-13] neemt de snelheid toe        | 1. En couleur statique, la luminosité augmente ; en mode dynamique, la vitesse augmente. [9-13]               |
| 2. In statische kleur neemt de helderheid af; in dynamischeodus [9-13] neemt de knipper-snelheid af. | 2. En couleur statique, la luminosité diminue ; en mode dynamique, la vitesse de clignotement diminue. [9-13] |
| 3. OFF: uitschakelen                                                                                 | 3. OFF: arrêt                                                                                                 |
| 4. ON: inschakelen                                                                                   | 4. ON: marche                                                                                                 |
| 5. R=rood                                                                                            | 5. R=rouge                                                                                                    |
| 6. G=groen                                                                                           | 6. G=vert                                                                                                     |
| 7. B=blauw                                                                                           | 7. B=bleu                                                                                                     |
| 8. W=wit                                                                                             | 8. W=blanc                                                                                                    |
| 9. Flitser: snel schakelen tussen 7 kleuren                                                          | 9. Flash : alternance rapide entre 7 couleurs.                                                                |
| 10. Strobe: wit licht dat in- en uitfadet                                                            | 10. Stroboscope : lumière blanche qui s'allume et s'éteint progressivement.                                   |
| 11. Fade: langzaam veranderen drie kleuren [vloei-ende verandering]                                  | 11. Fondu : changement lent entre trois couleurs [changement fluide].                                         |
| 12. Vloeiend: snel schakelen tussen drie kleuren [rood/groen/blauw]                                  | 12. Lisse : transition rapide entre les trois couleurs [rouge, vert, bleu].                                   |
| 13. Kleurknop om over te schakelen naar 12 vaste kleuren                                             | 13. Bouton pour passer à 12 couleurs fixes.                                                                   |

A




B

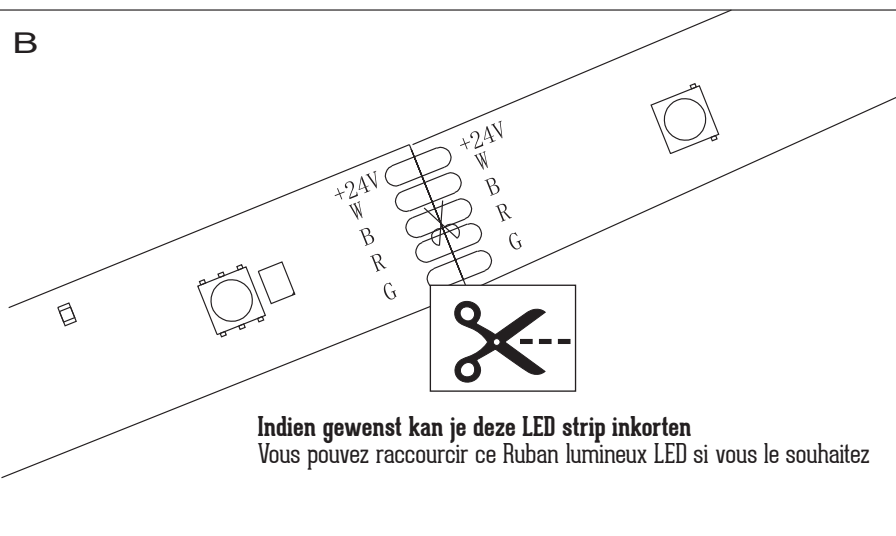

C

Tail cover

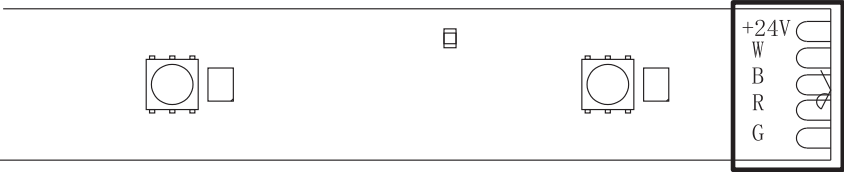

D


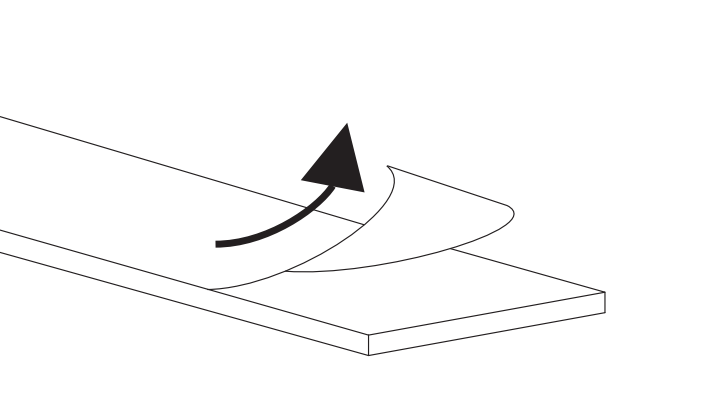


Diagram D shows a 3D perspective view of a rectangular plate. A curved arrow is drawn on the top surface of the plate, indicating a bending moment. The arrow starts at the left edge and points towards the right edge, with its head at the right edge. The plate is shown in a perspective view, with the front edge being a straight line and the top surface being a flat rectangle. The curved arrow is drawn on the top surface, starting from the left edge and pointing towards the right edge. The arrow is black and has a thick line for the shaft and a solid black head. The plate is drawn with thin black lines for the edges. The background is white.

E

F

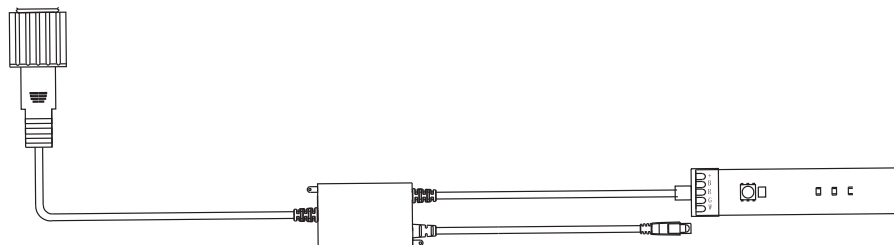

G

