


HOGEDRUKREINIGER HD6-13C

Gebruik volgens bestemming

Deze hogedrukreiniger uitsluitend gebruiken

- voor het reinigen met de lagedrukstraal en reinigingsmiddel (bv. reinigen van machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen),
- voor reinigen met hogedrukstraal zonder reinigingsmiddel (bv. reinigen van gevels, terrassen, tuingeredschap).

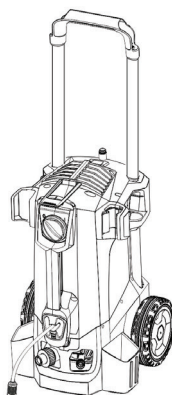

Let op!

Onjuiste bediening kan tot schade aan gebruiker of apparaat leiden. Lees eerst de veiligheidsvoorschriften!


VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Waarschuwing!

- Voor het in gebruik nemen van de machine, eerst aandachtig de handleiding lezen.
- Controleer de staat van de machine bij de inontvangstneming.
- De straal mag niet op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of het apparaat zelf gericht worden.
- Als hogedrukmedium mag uitsluitend schoon water worden gebruikt.
- Verstuif geen brandbare vloeistoffen.
- Bij het gebruik van het apparaat in gevaarlijke bereiken moeten de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.
- Langere gebruiksduur van het apparaat kan door de trillingen leiden tot doorbloedingsstoornissen in de handen.
- Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het apparaat en het te reinigen object beschadigen.

1. AFGEBEEDE COMPONENTEN

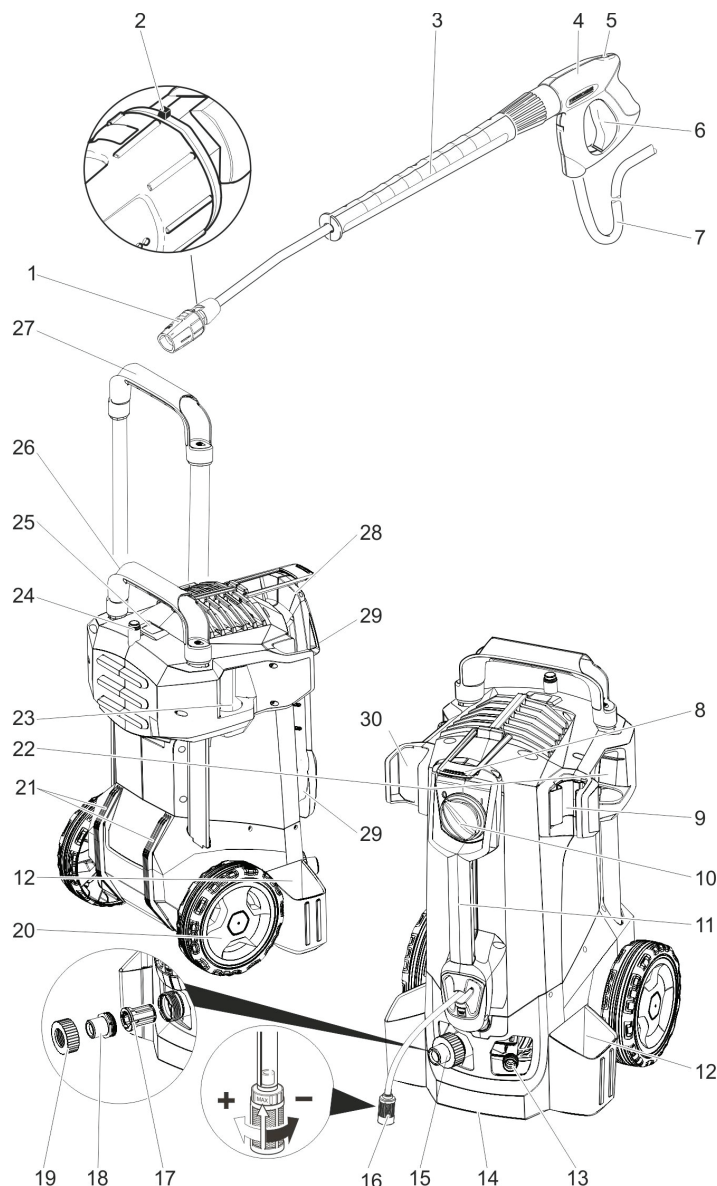

- | | |
|--|--|
| 1. Sproeier | 17. Zeef |
| 2. Markering van de sproeier | 18. Slangsteun |
| 3. Straalbuis | 19. Wartelmoer |
| 4. Handspuitlans | 20. Wieldop |
| 5. Veiligheidshendel | 21. Glijplaat/vaste plaat |
| 6. Hefboom van het handspuitpistool | 22. Sproeierhouder voor rotorsproeier |
| 7. Hogedrukslang | 23. Sproeierhouder voor drievoudige sproeier |
| 8. Rubberband
(niet bij apparaten met slangtrommel) | 24. Transporthouder voor oppervlaktereiniger |
| 9. Straalbuishouder met klemming,
voor het transport | 25. Ontgrendeling duwbeugel |
| 10. Apparaatschakelaar | 26. Duwbeugel, onder (ingeschoven) |
| 11. Handgreep | 27. Duwbeugel, boven (uitgetrokken) |
| 12. Köcher straalbuis | 28. Slangopbergvak |
| 13. Hogedrukaansluiting | 29. Kabelhouder |
| 14. Greep | 30. Straalbuishouder zonder klemming |
| 15. Wateraansluiting | 31. Slangtrommel |
| 16. Reinigingsmiddel-zuigslang met
filter en reinigingsmiddeldosering | 32. Krukhendel |

2. VOOR DE INBEDRIJFSTELLING

- Controleer de staat van de machine.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!
- Sproeier op de straalspijp monteren (markeringen op de stelring bovenaan).
- Straalbuis met handspuitpistool verbinden.
- Ontgrendeling duwbeugel loszetten.
- Duwbeugel tot eindstand uittrekken.
- Hogedrukslang vastschroeven aan de hogedrukaansluiting.

3. INBEDRIJFSTELLING

- Stekker en verbinding van een gebruikte verlengkabel moeten waterdicht zijn.
- Verlengkabel met een voldoende grote diameter gebruiken en volledig van de kabeltrommel wikkelen.
- Netsnoer afwikkelen en op de grond leggen.
- Netstekker in een stopcontact steken.
- Toevoerslang (minimumlengte 7,5 m, minimumdiameter 1/2") aan de wateraansluiting van het apparaat en aan de watertoevoer aansluiten.
- Open de watertoevoer.

Werken met hoge druk


Drukschakelaar

Het apparaat is uitgerust met een drukschakelaar. De motor start enkel als de hendel van het pistool is aangetrokken.

- Apparaatschakelaar op "I" zetten.
- Handspuitpistool ontgrendelen en hendel van het pistool aantrekken.

Straalsoort kiezen

- Handspuitpistool sluiten
- Behuizing van de sproeier draaien tot het gewenste symbool overeenstemt met de markering:

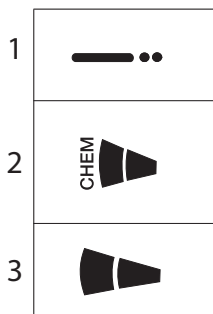

- 1 Ronde hogedrukstraal (0°) voor bijzonder hardnekkig vuil
- 2 Vlakke lagedrukstraal (CHEM) voor de werking met reinigingsmiddel of reinigen met een lage druk
- 3 Vlakke hogedrukstraal (25°) voor uitgestrekt vuil

Werking met reinigingsmiddel

- Reinigingsmiddel-zuigslang uittrekken.
- Aanzuighoeveelheid van de reinigingsmiddeloplossing instellen aan de reinigingsmiddelfilter.
- Reinigingsmiddel-zuigslang in een reservoir met reinigingsmiddel hangen.
- Sproeier op „CHEM” stellen.

Werking onderbreken

- Hendel van het handspuitpistool loslaten, het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Hendel van het handspuitpistool opnieuw aantrekken, het apparaat wordt opnieuw ingeschakeld.

Apparaat uitschakelen

- Apparaatschakelaar op „0” stellen.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Watertoevoer sluiten.
- Handspuitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
- Veiligheidshendel van het handspuitpistool bedienen om de hendel van het pistool te beveiligen tegen onbedoeld activeren.

4. VERVOER

- Voor het transport over langere trajecten trekt u het apparaat aan de duwbeugel achter zich.
- Om het apparaat te dragen, houdt u het aan de grepen vast.
- Om trappen te nemen, trekt u het apparaat per trede naar boven. De glijplaten beschermen de behuizing tegen beschadiging.
- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.