

**HANDSON.**

# **DRAADLOZE STEKKERSCHAKELAAR**

## **JEU DE FICHES-PRICES SANS FIL**



Originele gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product in gebruik neemt.

323547 IM V11-25



## ALGEMEEN



Voordat je dit apparaat in gebruik neemt, moet je de onderstaande veiligheidsvoorschriften en instructies aandachtig doorlezen om het apparaat op de juiste wijze te kunnen gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze mee bij het doorgeven van het artikel. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing. De meest recente handleidingen van ons assortiment zijn te vinden op onze websites.

## BELANGRIJK

- De stekker is alleen binnenshuis te gebruiken..
- De stekkers zijn niet voor industrieel gebruik.
- Deze stekkers zijn niet geschikt voor het schakelen van inductieve belasting zoals apparatuur voorzien van netadapters [b.v. laptops] en apparatuur voorzien van motoren [b.v. wasmachines] of het schakelen van meerdere verbruikers via een tafelcontactdoos.

## ALGEMENE VEILIGHEID

- Alle veiligheidsaanwijzingen moeten strikt gevolgd worden. Bij niet-naleving breng je jezelf en anderen in gevaar.
- De stekkerschakelaar mag alleen gebruikt worden wanneer ze in perfecte staat verkeert. Is de stekkerschakelaar of een deel ervan defect, moet ze buiten bedrijf gezet en verwijderd worden.
- Niet gebruiken in explosiegevaarlijke ruimtes of in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen!
- De stekkerschakelaar alleen voor het voorziene doel gebruiken.
- Aangesloten toestellen, die niet zonder toezicht bedreven mogen worden, mogen niet met een stekkerschakelaar geschakeld worden.
- De stekkerschakelaar nooit direct aan water of andere vloeistoffen blootstellen.
- De stekkerschakelaar nooit in ruimtes met bad, douche of zwembad en in de buurt van wastafels of wateraansluitingen gebruiken.
- Op de stekkerschakelaar aangebrachte symbolen mogen niet verwijderd of afgedekt worden.
- Nooit meerdere toestellen/adapters en stekkerschakelaars in elkaar steken!
- Het product mag niet worden veranderd. Elke verandering kan het product onveilig maken.



PLAATS BATTERIJ,



Zie Fig 1.

## VEILIGHEID BATTERIJEN


- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Niet inslikken.
- Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Laat kinderen geen batterijen vervangen zonder toezicht van een volwassene.
- Sluit batterijen niet kort.
- Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
- Dwing batterijen niet tot volledige ontlading.
- Stel de batterijen niet bloot aan extreme hitte of vuur, zoals radiatoren en direct zonlicht.
- Las of soldeer niet direct aan batterijen.
- Demonteer of vervorm de batterijen niet.
- Gooi batterijen niet in het vuur.
- Een lithiumbatterij met een beschadigde behuizing mag niet aan water worden blootgesteld.
- In geval van lekkage. Vermijd contact met huid, ogen en slijmvlies. Spoel bij contact met batterijzuur de betreffende plekken onmiddellijk met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.

• FIG 1

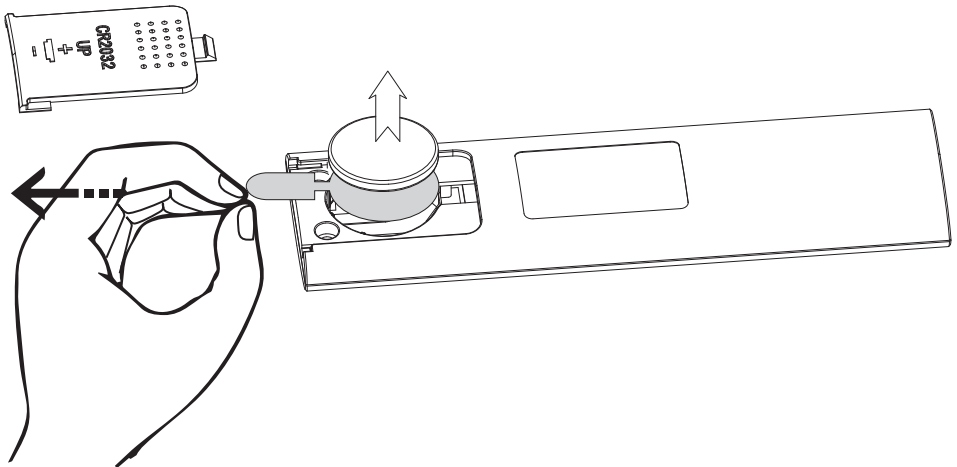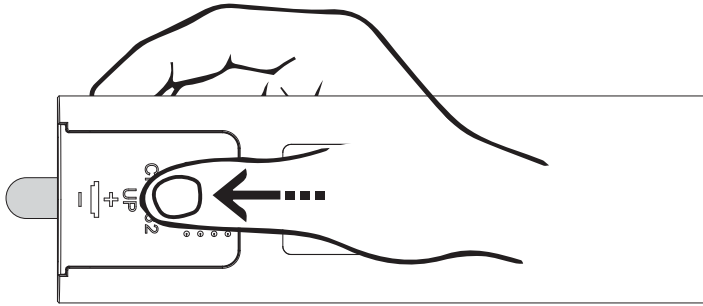

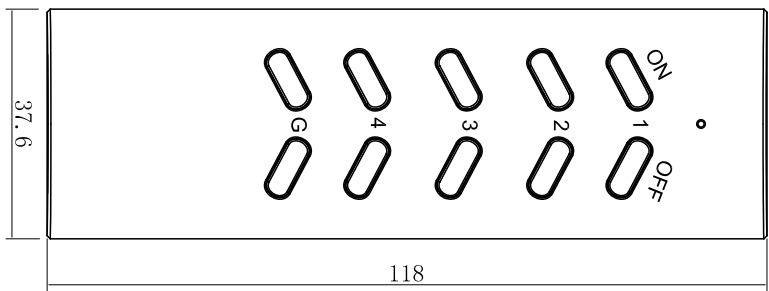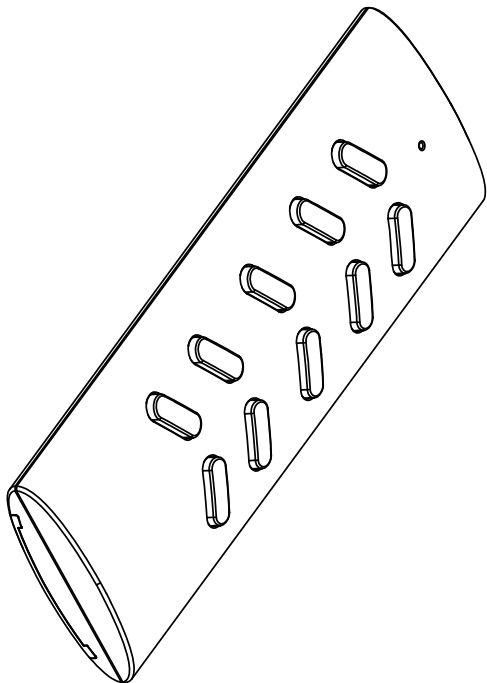

· FIG 2

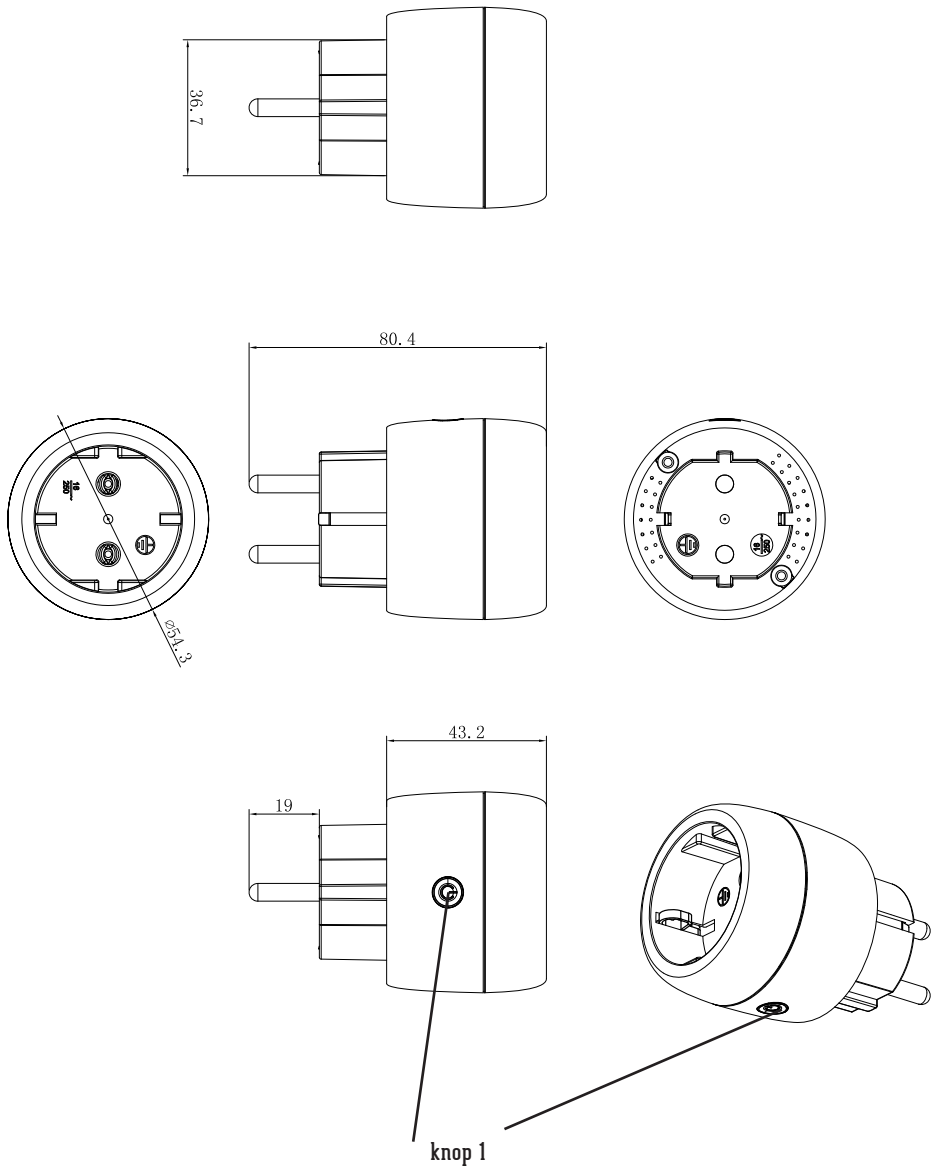

## AFSTANDBEDIENING KOPPELEN AAN EEN STEKKER

ZIE FIG 2.

- Sluit de stekker aan op de wandcontactdoos.
- Houd de afstandbediening dicht bij de stekker en druk op de knop [1] op de stekker totdat de led langzaam gaat knipperen.
- Druk nu op de gewenste AAN-knop op de afstandbediening.
- Het lampje van de stekker knippert twee keer.
- De stekker is gekoppeld als de LED stopt met knipperen.

## 5 GEHEUGENINSTELLINGEN

- De stekker heeft 5 geheugeninstellingen.
- Hij kan worden geprogrammeerd naar uw eigen wensen voor de scène-instelling.
- Hij kan worden geprogrammeerd om tegelijkertijd individueel in te schakelen of om met verschillende combinaties tegelijk te schakelen. Dit betekent dat één ontvanger maximaal 5 verschillende combinaties met de zenderknop kan programmeren.

## VERWIJDEREN OF AANPASSEN VAN EEN VERBINDING

- Individueel wissen:  
Druk eenmaal op de knop 1] op de stekker; de led knippert langzaam.  
Druk op de geselecteerde UIT-knop op de zender; het geprogrammeerde geheugen is gewist.  
Het lampje van de aangesloten ontvanger knippert tweemaal ter bevestiging.  
Herhaal de stap voor het resetten van eventueel andere stekkers.

## WIS GEHELE GEHEUGEN

- Druk op de knop 1] op de stekker voor de zelflerende code totdat de led continu knippert.  
Laat los en druk nogmaals.  
Het lampje van de aangesloten ontvanger knippert twee keer ter bevestiging.  
**HET GEPROGRAMMEERDE GEHEUGEN WORDT UIT DE ONTVANGER VERWIJDERD.**

## ONDERHOUD

- Het onderhoud tot de oppervlakte beperken. Hierbij mag absoluut geen vocht in de schakelaar komen. De schakelaar kan worden afgenomen met een zachte, droge doek.

## GARANTIE

- Op dit product wordt een garantie verleend van 2 jaar.
- Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing zijn van iedere garantie uitgesloten.
- Intergamma B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van verkeerde toepassing en/of aansluiting.
- Zonder originele kassabon kunt u geen aanspraak maken op garantie.

## SPECIFICATIES

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Voeding                              | : 230V - 50Hz         |
| Schakelvermogen [ohms/resistief] max | : 2300 W.             |
| Communicatie Frequentie              | : 433,92 MHz          |
| Bereik                               | : 20 meter            |
| Zendvermogen                         | : 10 dBm              |
| Batterij afstandbediening            | : Lithium CR2032 3VDC |
| Artikelnummer                        | : 323547              |

## MILIEU

- Om transportbeschadiging te voorkomen, is het armatuur in een stevige verpakking geleverd. De verpakking is zo veel als mogelijk gemaakt van gerecycled en te recyclen [te scheiden] materiaal. Maak ook zelf gebruik van de mogelijkheid om de verpakking weer te recyclen door deze gescheiden af te voeren.



## SYMBOLLEN:



**Wees vriendelijk voor het milieu!**

Dit product bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.

Lever dit product in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in uw gemeente.



Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening vóór het wegwerpen van het apparaat.

Lever de batterijen in bij het daarvoor bestemde inzamelpunt in je gemeente.



Dit artikel mag alleen binnenshuis gebruikt worden.

