



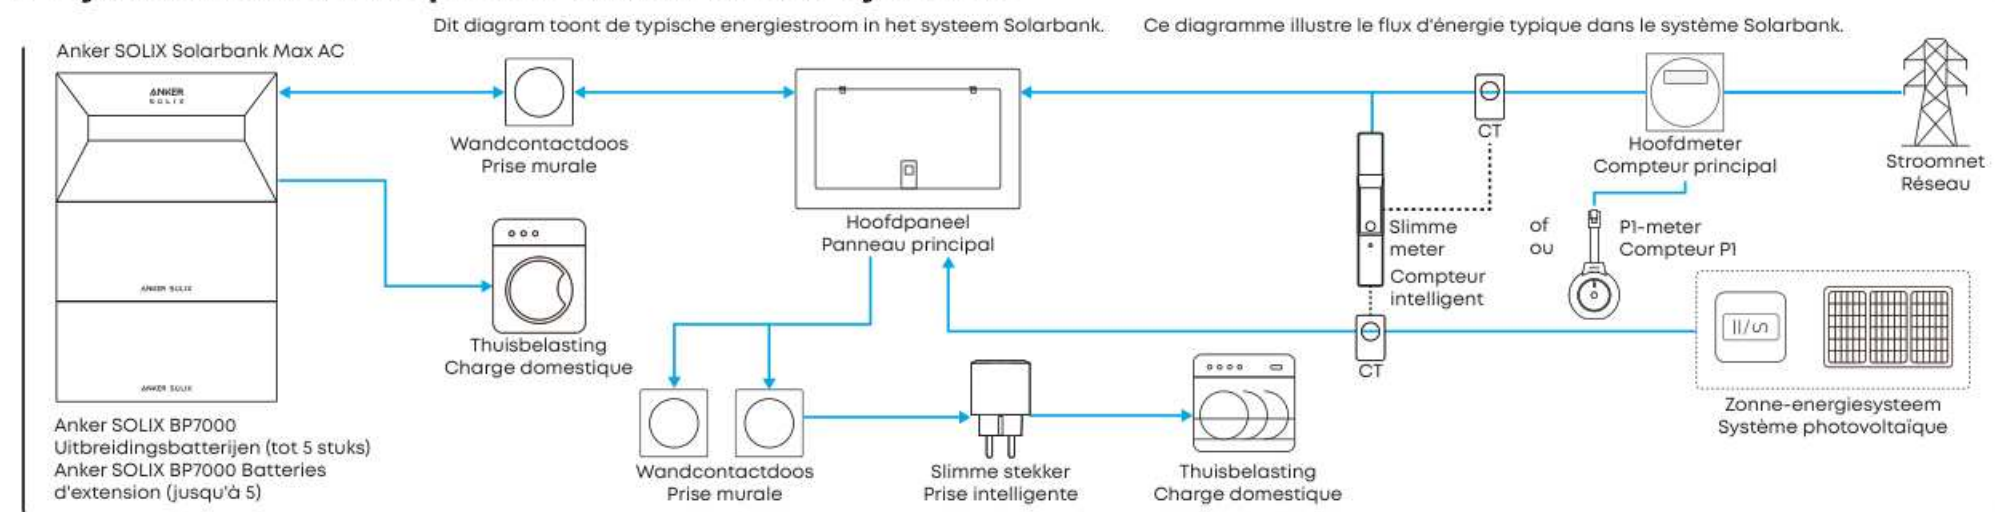


1 Systeemoverzicht | Vue d'ensemble du système

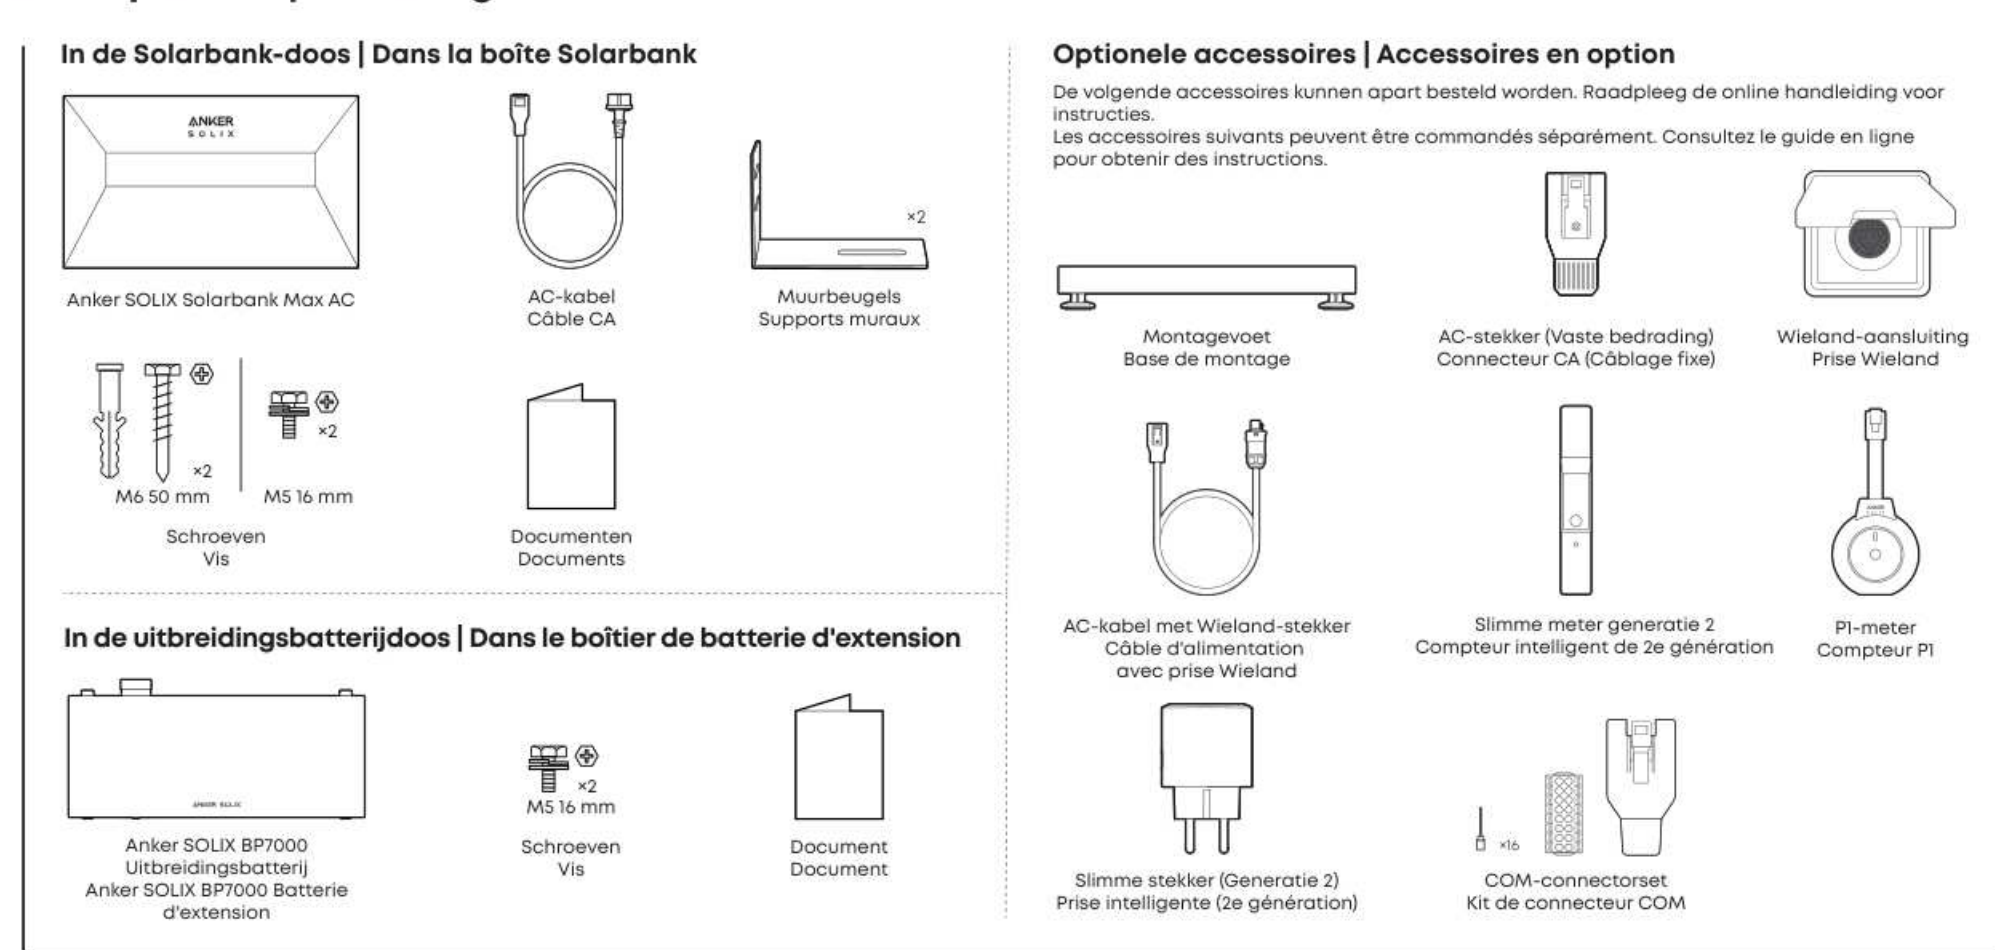


2 Uitpakken | Déballage




3 Productoverzicht | Présentation du produit

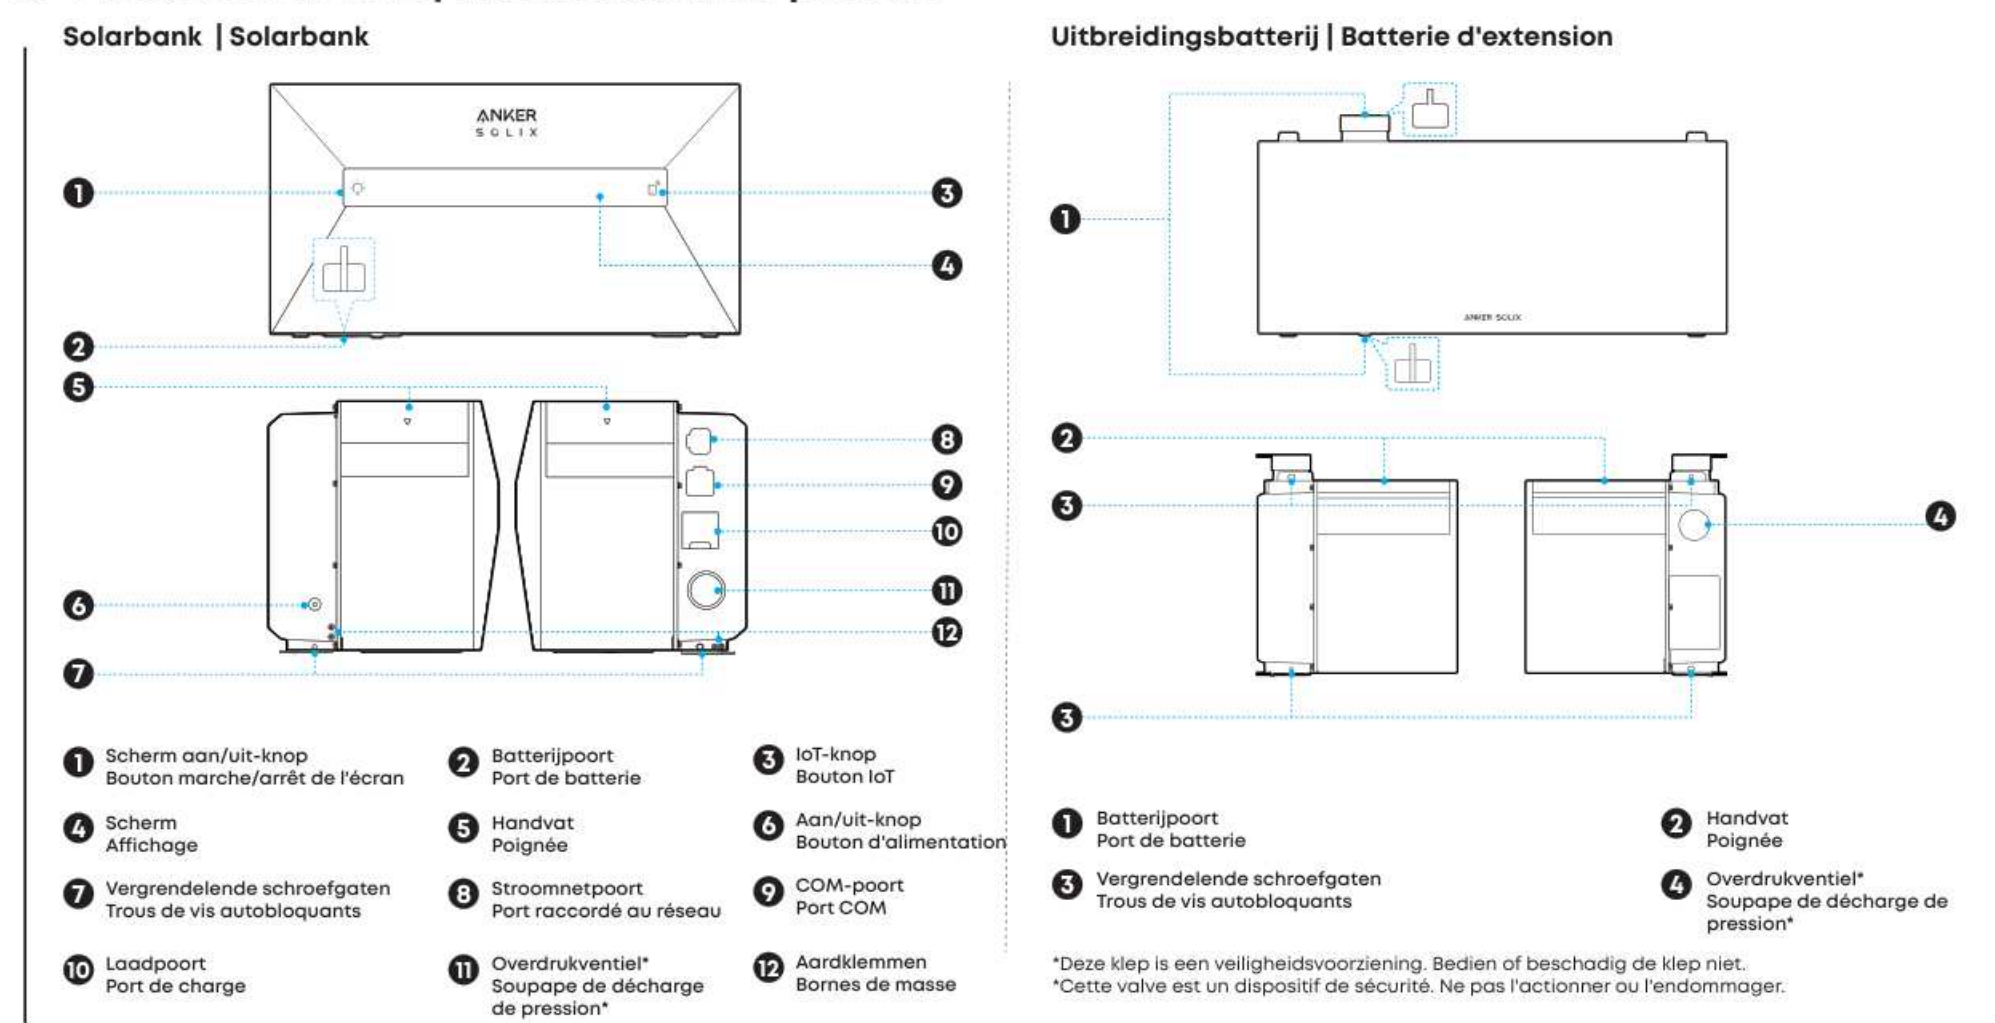

4 Locatiekeuze | Sélection du site

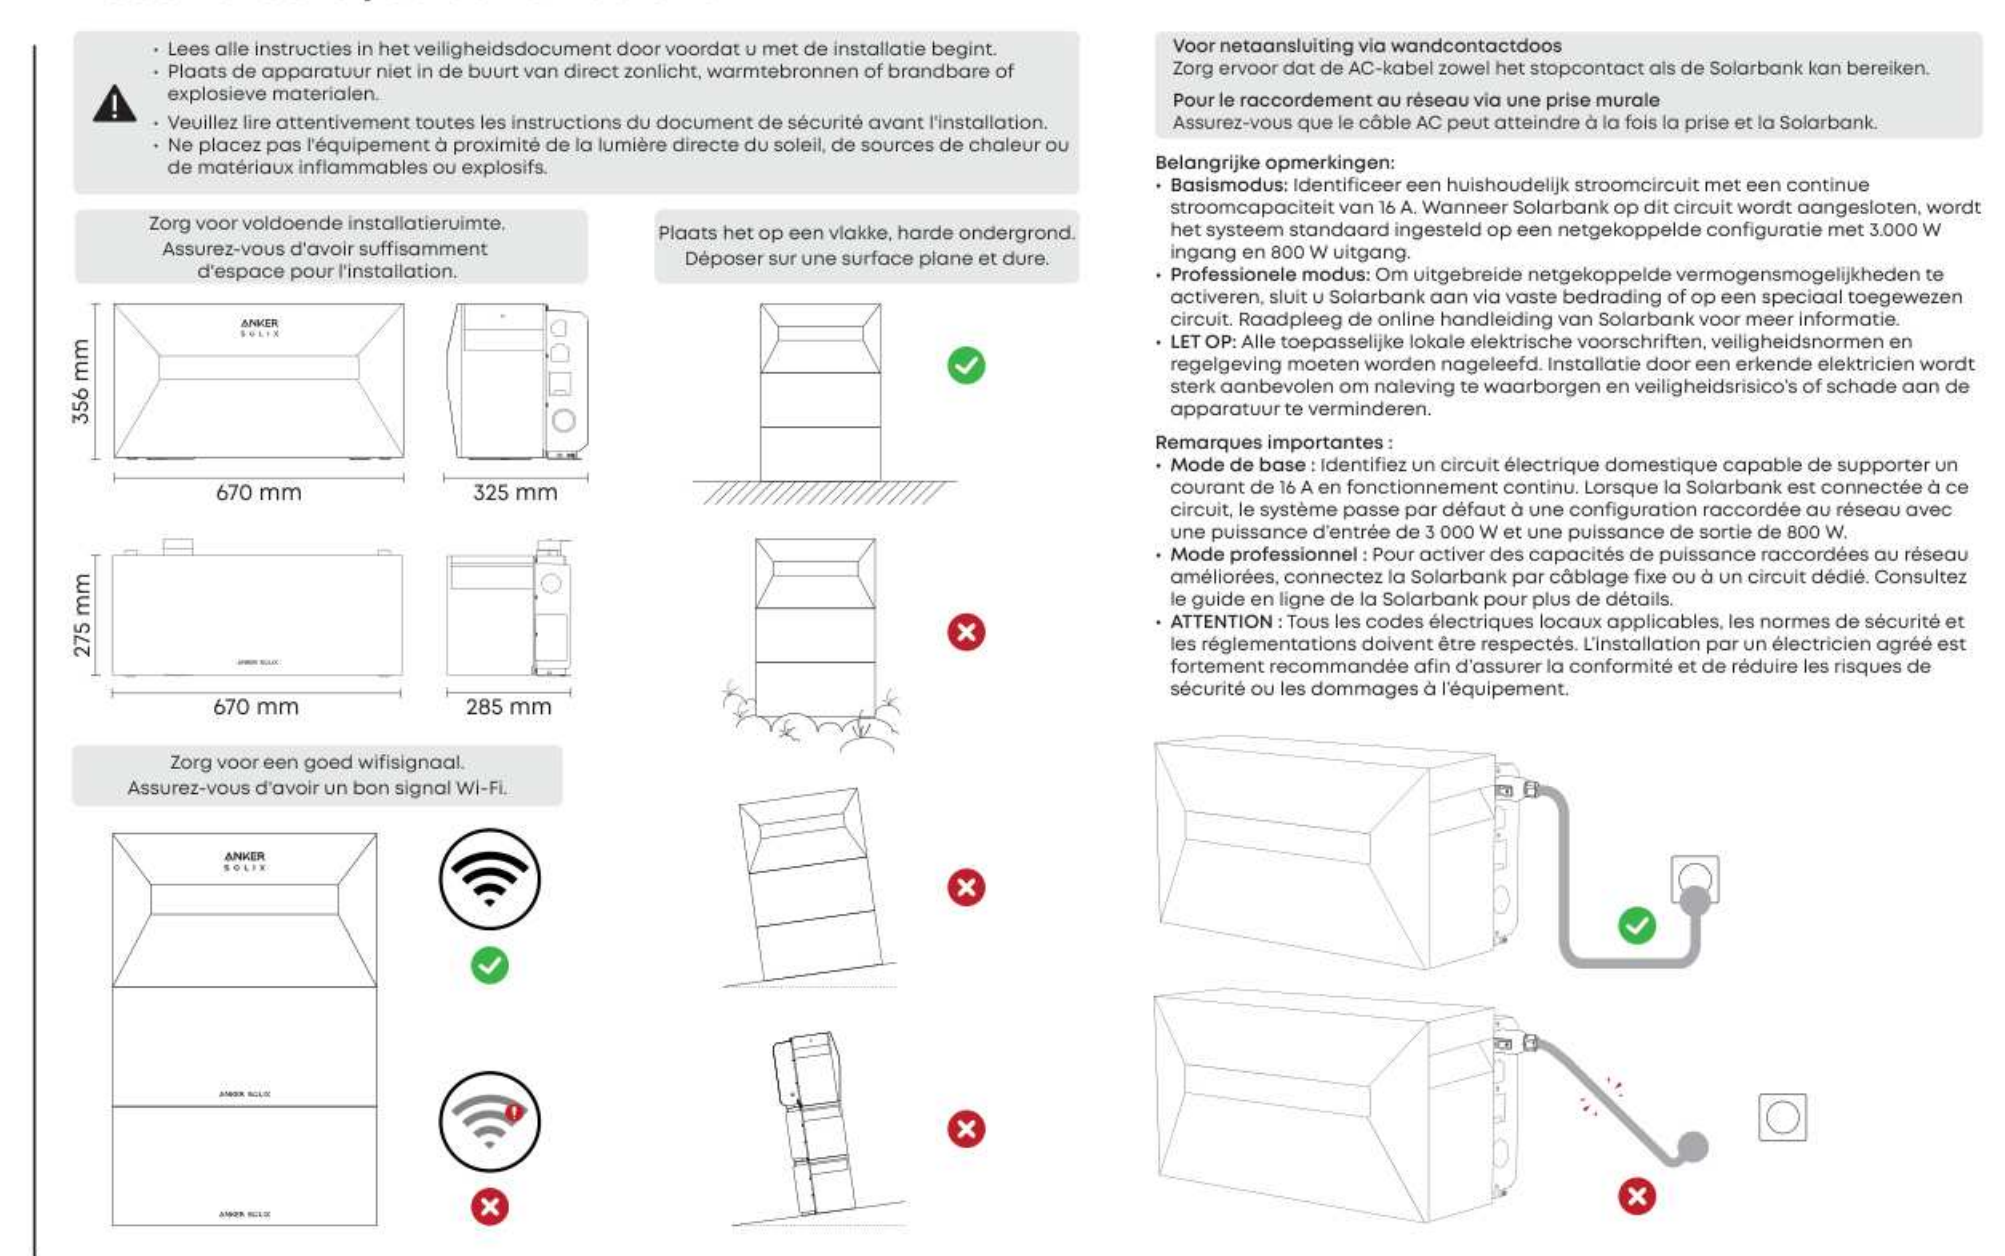

5 Installatie | Installation

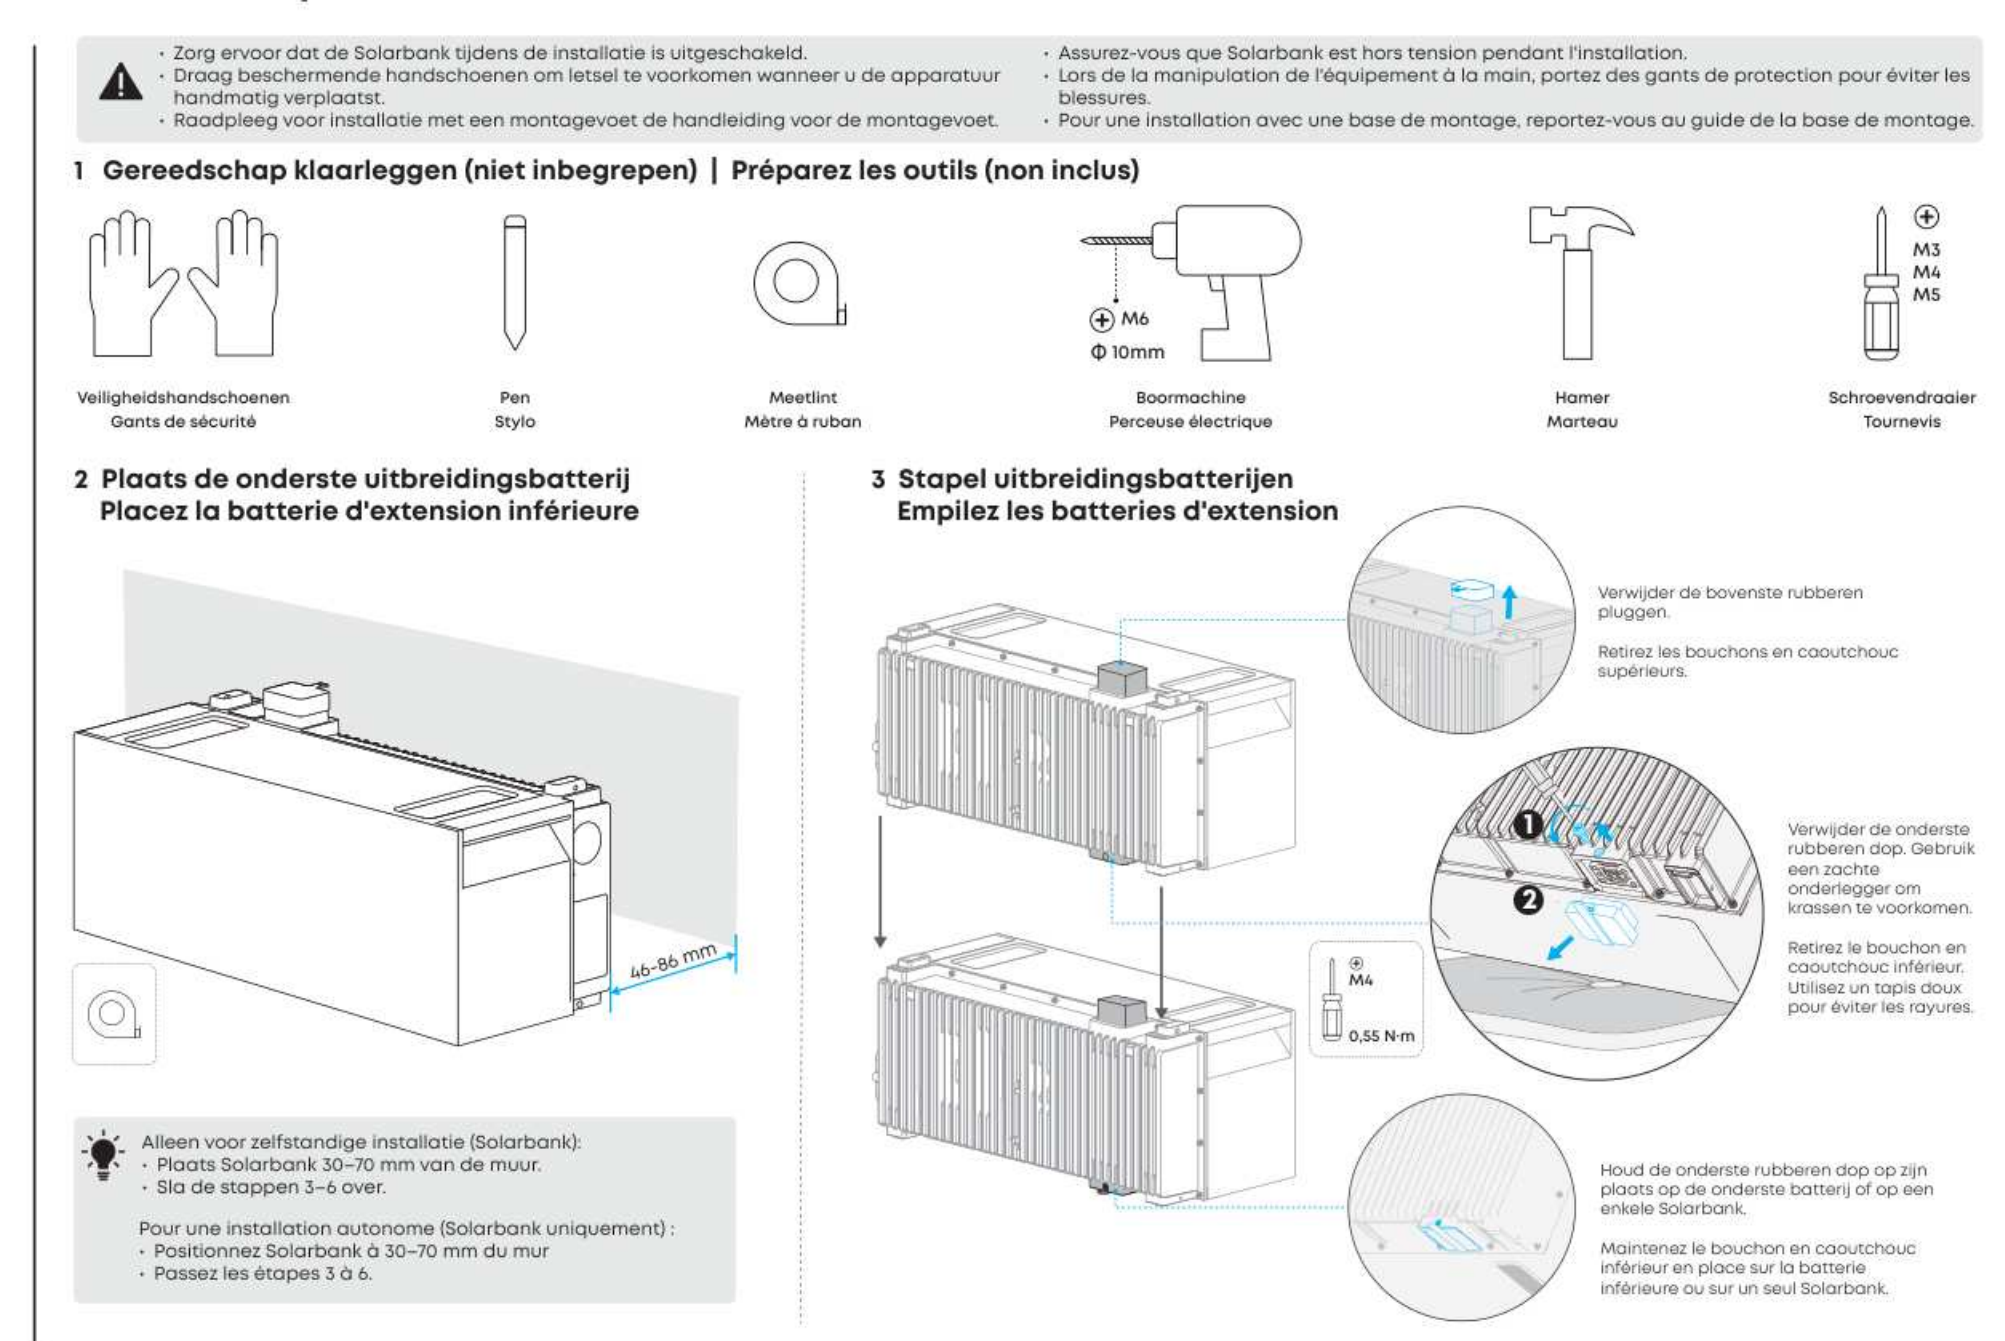



5 Installatie | Installation

4 Installeer wandmontagebeugels Installer les supports de fixation murale


Configuratie Configuration	Beugelmontage Installation du support
Solarbank alleen Solarbank seulement	Optioneel Facultatif
1-3 uitbreidingsbatterijen 1 à 3 batteries d'extension	1 paar op de bovenste uitbreidingsbatterij 1 paire sur la batterie d'extension supérieure
4-5 uitbreidingsbatterijen 4 à 5 batteries d'extension	1 paar op de bovenste uitbreidingsbatterij en 1 paar op de derde uitbreidingsbatterij (van onderen) 1 paire sur la batterie d'extension supérieure et 1 paire sur la troisième batterie d'extension (en partant du bas)

Markeer een van de bovenste gaten en kies daarbij het gat dat de voegen van de bakstenen vermijdt.


Marquez l'un des trous supérieurs, en choisissant celui qui évite les joints de briques.

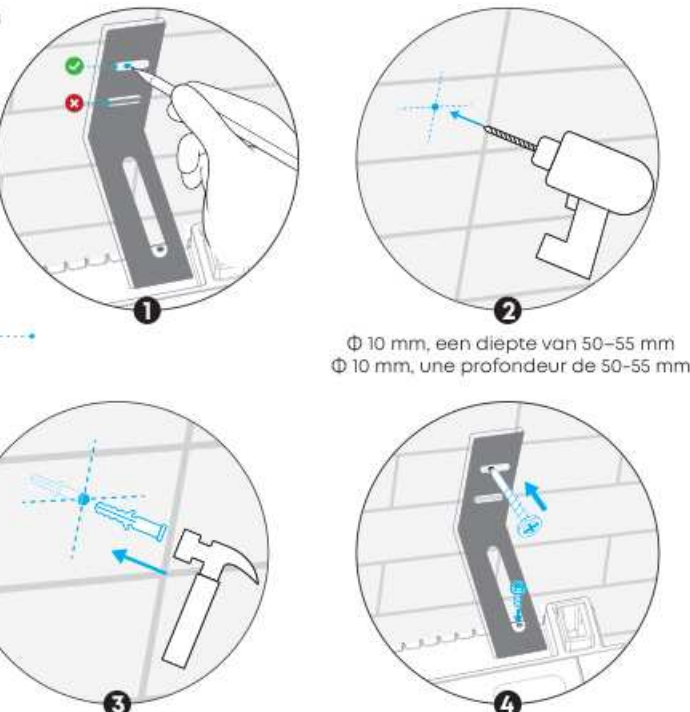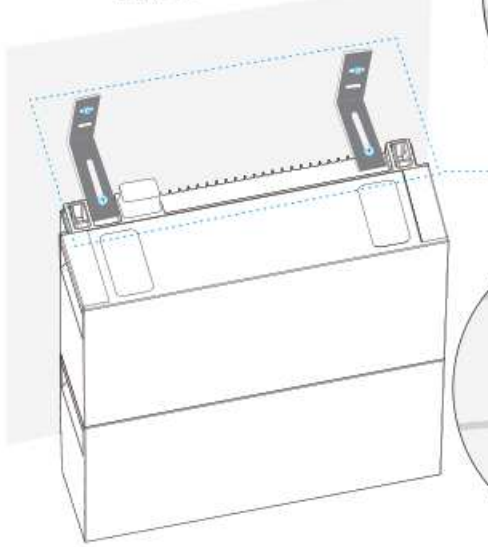


5 Bevestig de Solarbank Monter le Solarbank

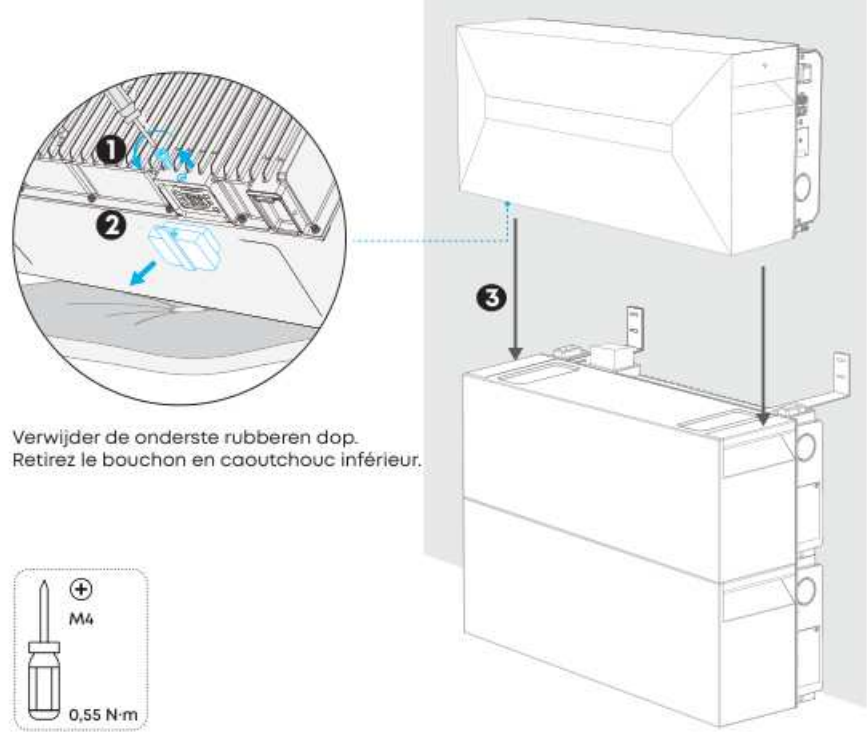

Verwijder de onderste rubberen dop.
Retirez le bouchon en caoutchouc inférieur.

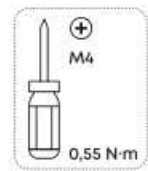

6 Vergrendel de Solarbank en uitbreidingsbatterijen Verrouiller le Solarbank et les batteries d'extension

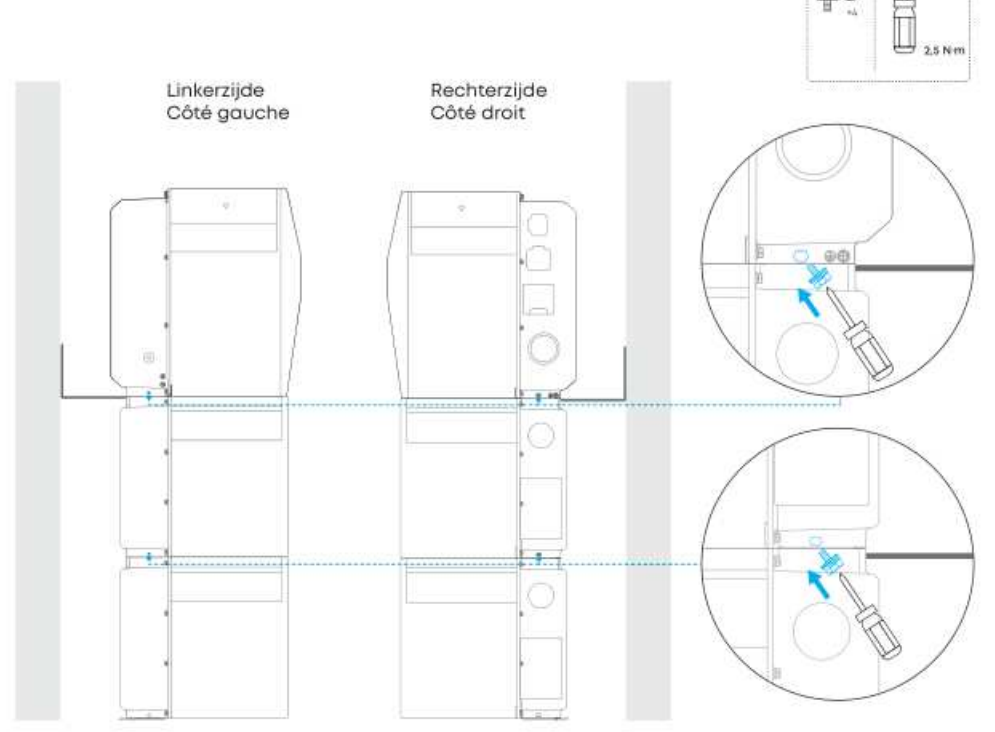

6 Elektrische aansluitingen | Raccordements électriques




- Om elektrische schokken te voorkomen, moet u de Solarbank aansluiten op de aarde. Raadpleeg de online handleiding voor instructies.
- Sluit alle ongebruikte poorten af met waterdichte dopjes.

- Pour éviter les chocs électriques, raccordez Solarbank à la masse. Consultez le guide en ligne pour obtenir des instructions.
- Sceliez tous les ports inutilisés avec des bouchons étanches.

1 Verbinden met het elektriciteitsnet | Se connecter au réseau

Optie 1: Via wandcontactdoos | Option 1: Via prise murale

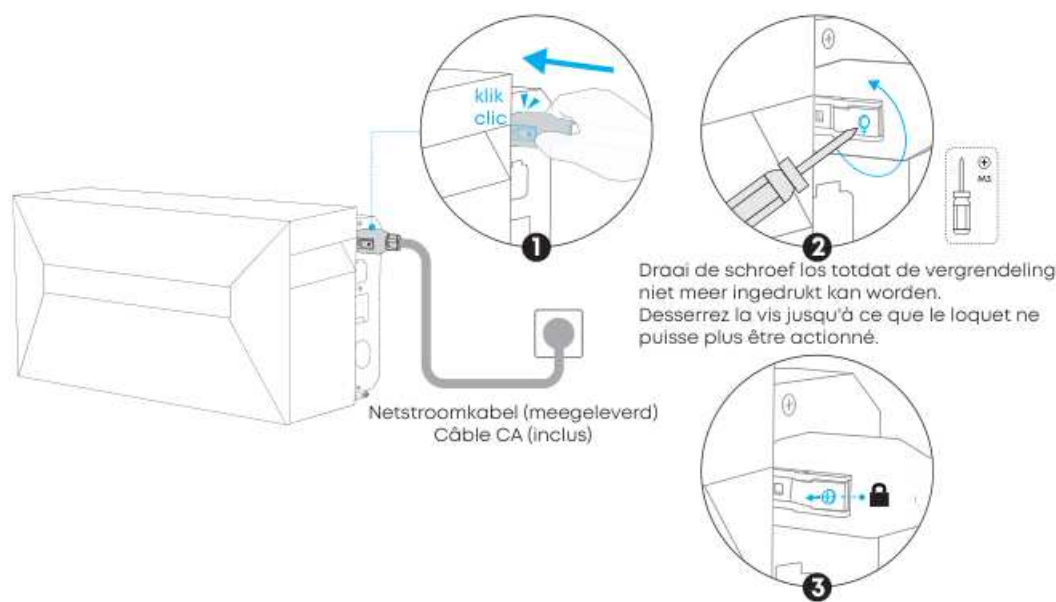


Draai de schroef los totdat de vergrendeling niet meer ingedrukt kan worden. Desserrez la vis jusqu'à ce que le loquet ne puisse plus être actionné.

2 Sluit uw thuisbelasting aan | Raccordement à votre charge domestique

Voorzie uw huishoudelijke apparaten rechtstreeks van stroom via de belastingpoort.

Alimentez directement votre charge domestique via le port de charge.

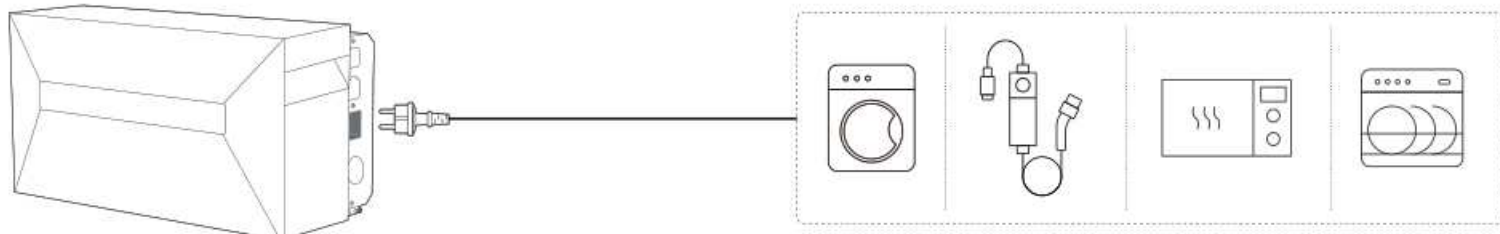

6 Elektrische aansluitingen | Raccordements électriques

3 Installeer de slimme meter (optioneel) | Installation du compteur intelligent (facultatif)



Scan de QR-code om alle instructies te lezen.
Scannez le code QR pour lire toutes les instructions.




- Draag geïsoleerde handschoenen en schakel de hoofdschakelaar uit.
- De bedrading moet worden aangelegd door een erkende electricien.
- De draadkleuren kunnen per land of regio verschillen.

- Portez des gants isolants et coupez le disjoncteur principal.
- Les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien agréé.
- La couleur des fils peut varier selon le pays ou la région.

Eenfasige aansluiting Connexion monophasée

Sluit de voedingskabels (L, N) van de slimme meter aan op het hoofdverdeelpaneel. Installeer stroomtransformatoren (CT's) op de zonne-energie- en netkabels.

Raccordez les câbles d'alimentation (L, N) du compteur intelligent au panneau principal. Installez des transformateurs de courant sur les câbles solaires et de réseau.

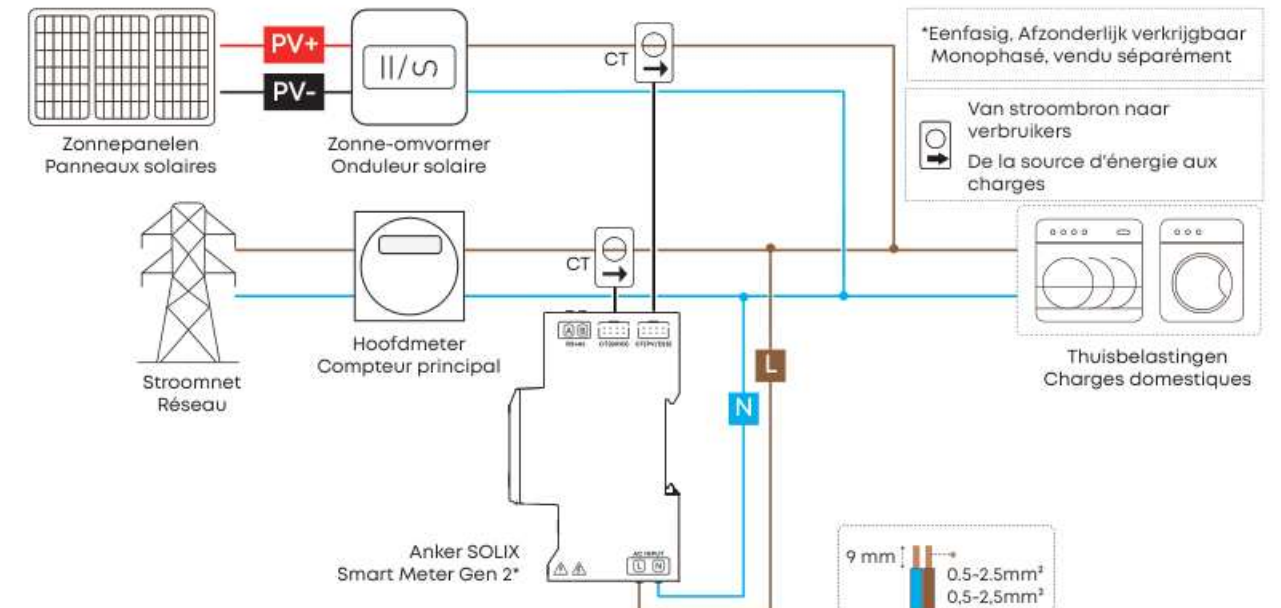


Driefasenverbinding Connexion triphasée

Sluit de voedingskabels (L1, L2, L3, N) van de slimme meter aan op het hoofdverdeelpaneel. Installeer stroomtransformatoren (CT's) op de zonne-energie- en netkabels.

Raccordez les câbles d'alimentation (L1, L2, L3, N) du compteur intelligent au panneau principal. Installez des transformateurs de courant sur les câbles solaires et de réseau.




- Om de Solarbank aan te sluiten op de slimme meter:
 - Draadloos: Voeg de slimme meter toe tijdens de apparaatconfiguratie in de Anker-app.
 - Bedraad: raadpleeg de online handleiding van de Solarbank.
- Pour raccorder Solarbank au compteur intelligent:
 - Sans fil: Ajoutez le compteur intelligent lors de la configuration de l'appareil dans l'application Anker.
 - Câblé: consultez le guide en ligne de Solarbank.

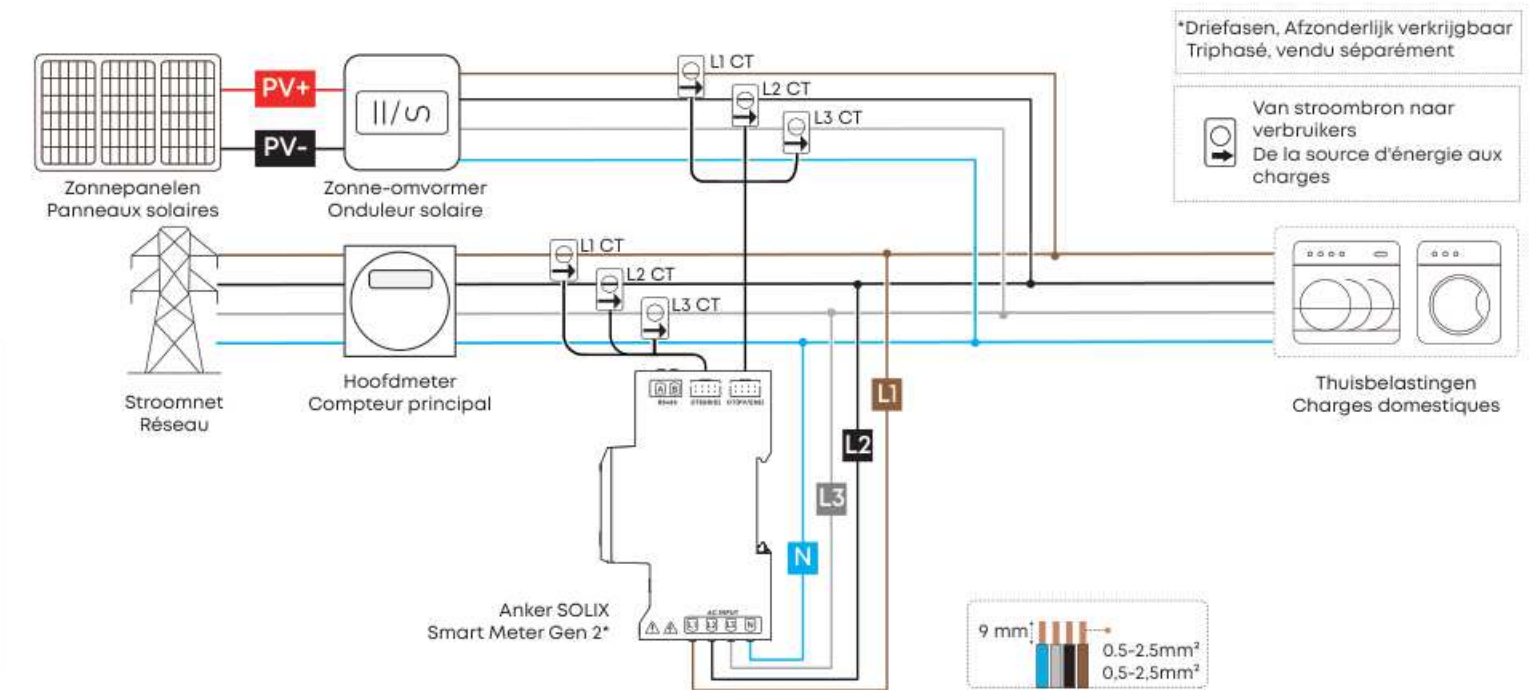

4 Installeer de P1-meter (optioneel) | Installer le compteur P1 (facultatif)


1 Steek de antennekabel in de P1-meter. Leid de antenne buiten het hoofdverdeelpaneel.

Insérez le câble d'antenne dans le compteur P1. Faites passer l'antenne à l'extérieur du panneau principal.

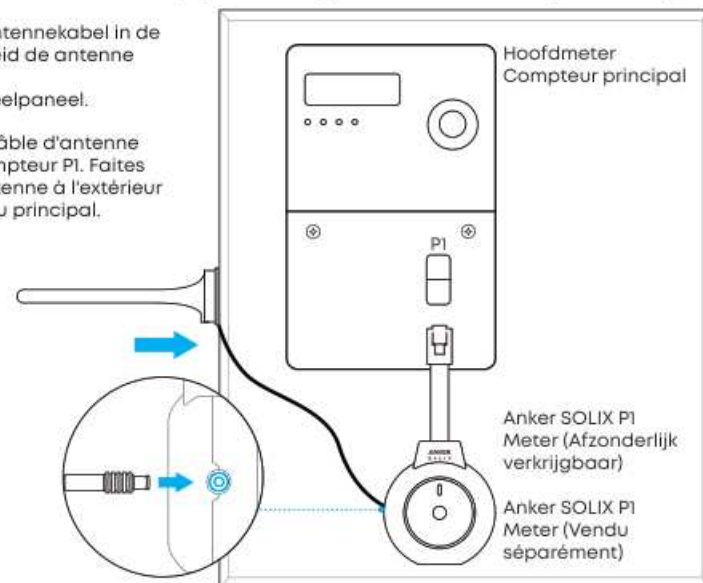

2 Sluit de P1-meter aan op de P1-poort van de hoofdmeter.

Branchez le compteur P1 sur le port P1 du compteur principal.

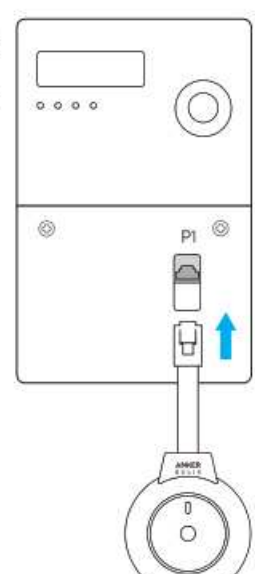

Scan de QR-code om alle instructies te lezen.
Scannez le code QR pour lire toutes les instructions.



Om de Solarbank draadloos aan te sluiten op de P1-meter, voegt u de P1-meter toe tijdens de apparaatconfiguratie in de Anker-app.


Pour raccorder Solarbank au compteur P1 sans fil, ajoutez le compteur P1 pendant la configuration de l'appareil dans l'application Anker.

7 Apparaat instellen | Configuration de l'appareil

1 Inschakelen | Mise sous tension

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt totdat het display oplicht. Solarbank zal automatisch overschakelen naar de netwerkmodus. Om Solarbank uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume. Solarbank passera automatiquement en mode réseau. Pour éteindre Solarbank, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

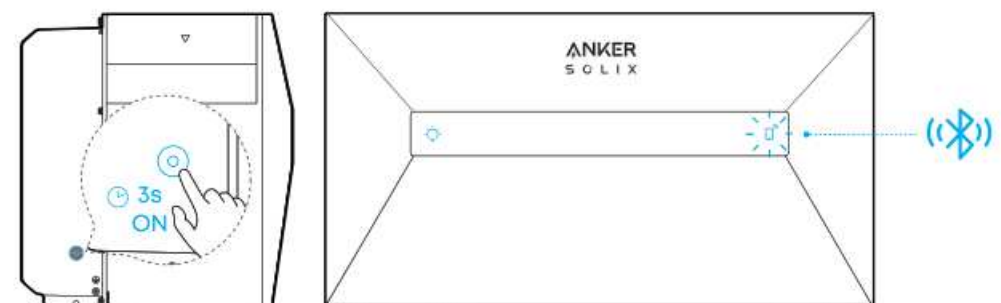

2 Gebruik de Anker-app | Utilisez l'application Anker

Download en installeer de Anker-app. Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien. Téléchargez et installez l'application Anker. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

