



ROLHOR

VOOR DAKRAMEN

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

POUR FENÊTRES







700 SERIE





HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI

**Benodigde gereedschappen
Outils nécessaires**

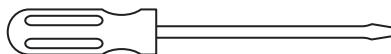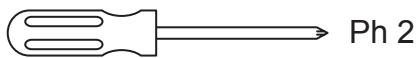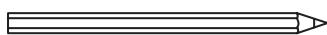
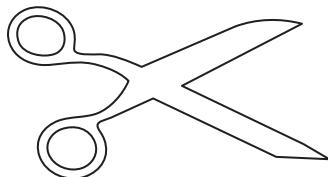


crêpetape
ca.30 mm breed
*bande adhésive de crêpe
d'environ 30 mm de largeur*

Ø3, Ø4 mm

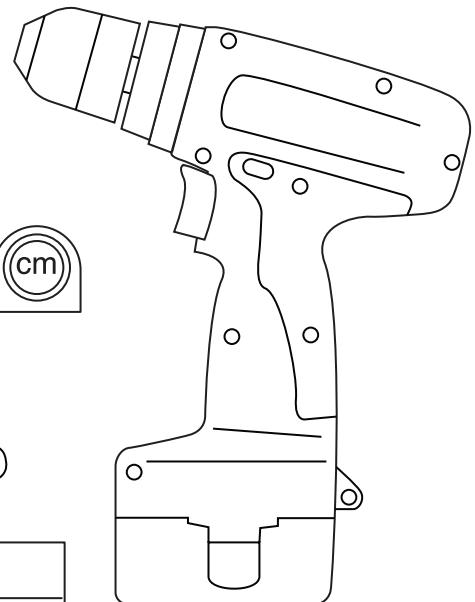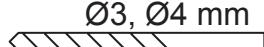

cm

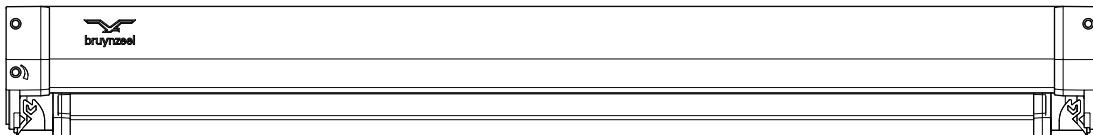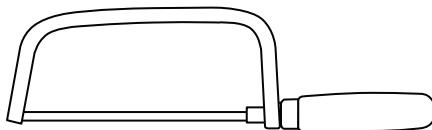

1x



RHP304 (1x)



RH7462 (1x)



RH7461 (1x)




RHP302 (2x)




3,5x28 (8x)




RHP411 (1x)

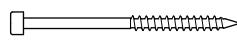


RHA655 (2x)

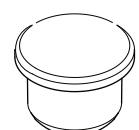


RH7561 (1x)

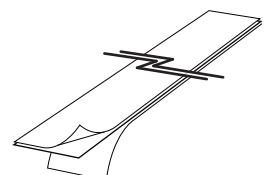

RHP332 (2x)

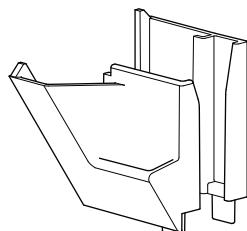

RH7511 (1x)

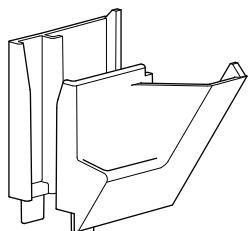


RH7512 (1x)



RH7552 (1x)



RH7562 (4x)

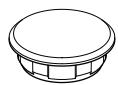

RH7563 (2x)



RH7551 (1x)



RHA676 (1x)

Doorloop de volgende stappen voordat u met de montage begint:

1. Meet de binnenmaat van het kozijn 'B' en de lengte van de hor 'L' en noteer deze rechts.
2. Als de lengte L gelijk is aan 'B + 50 mm', begin dan bij stap 9.
3. Als de lengte L groter is dan 'B + 50 mm', bereken en noteer dan de overtollige lengte 'X' en begin bij stap 1.

Suivez les étapes suivantes avant de commencer le montage:

1. Mesurez la largeur de l'encadrement 'B' et la longueur de la moustiquaire 'L' et notes-les à droite.
2. Si la longueur 'L' est égal à 'B + 50 mm', passez à l'étape 9.
3. Si la longueur L est supérieure à 50 mm + B , calculer et enregistrer l'excès de longueur "X" et commencer à l'étape 1.

Uw gegevens:

L = ...

B = ...



X = L - B - 50 mm = ...

Vos coordonnées:

L = ...



B = ...

X = L - B - 50 mm = ...

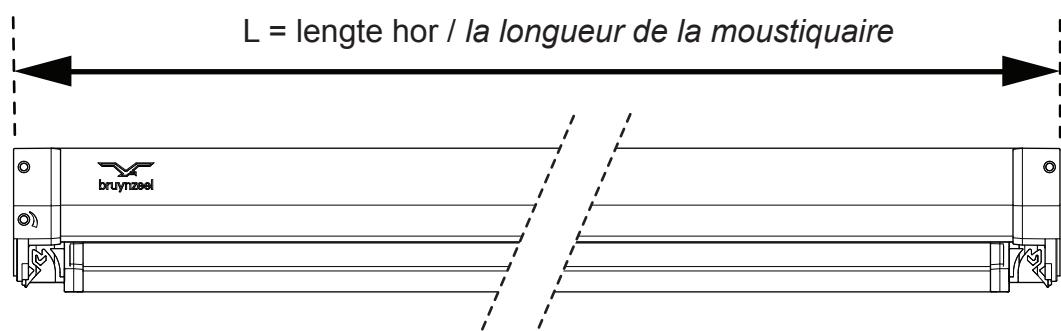
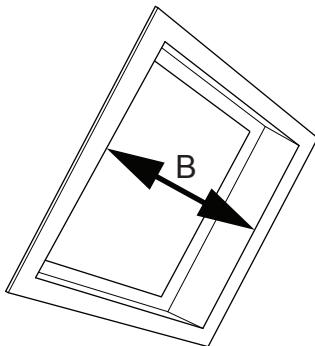


VOORBEREIDENDE STAPPEN VOOR EEN TE LANGE ROLHOR
DES ÉTAPES PRÉPARATOIRES POUR UNE MOUSTIQUAIRE ENROULABLE TROP LONGUE



1

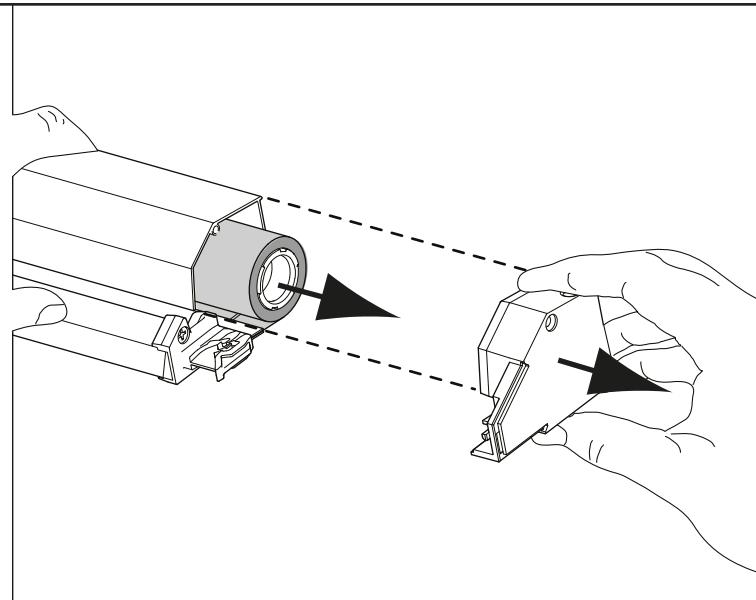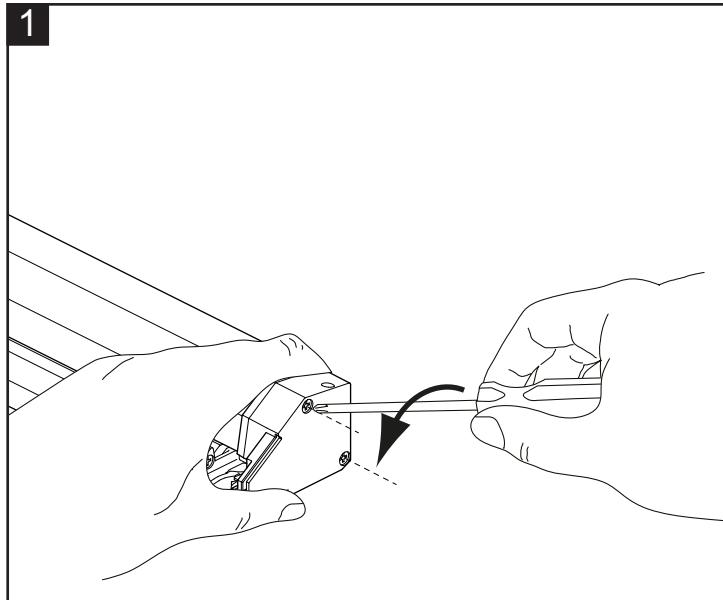

2

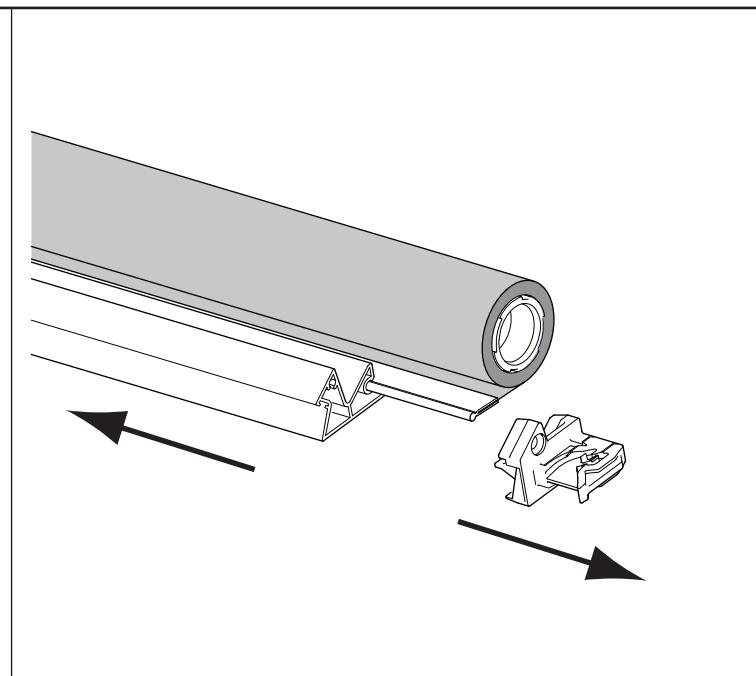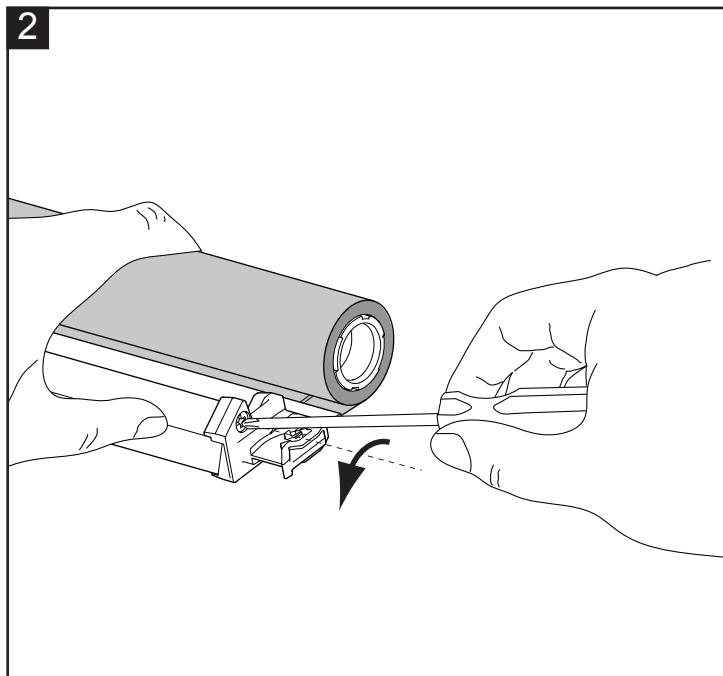


3

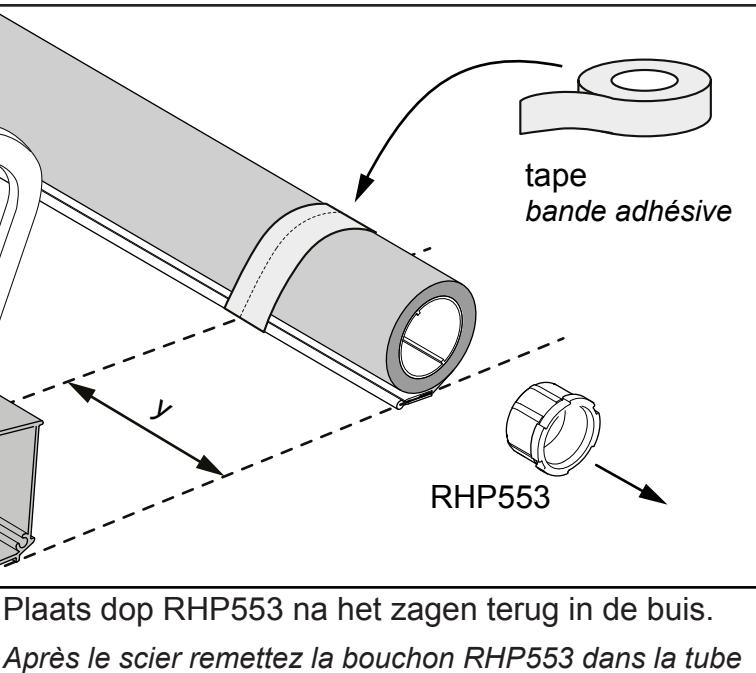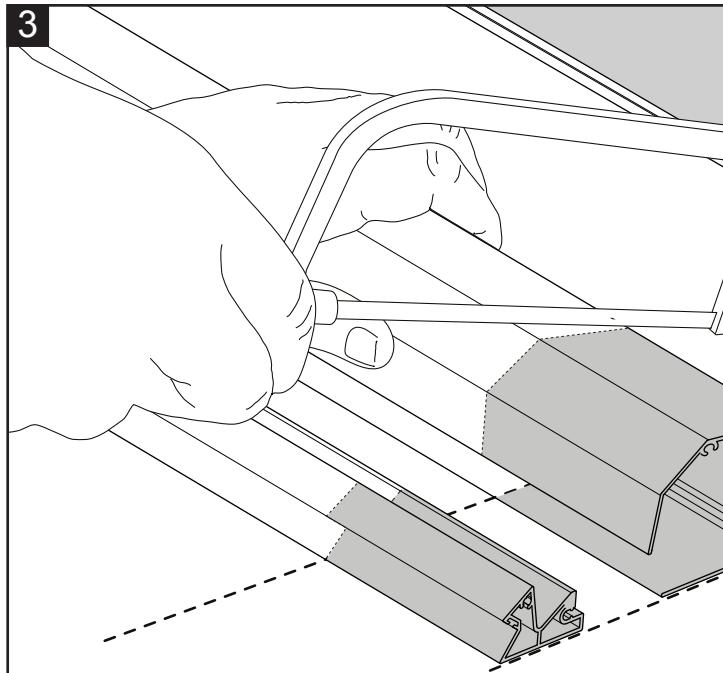


4



montage borstel zonder trekkoord
brosse de montage sans cordon de tirage

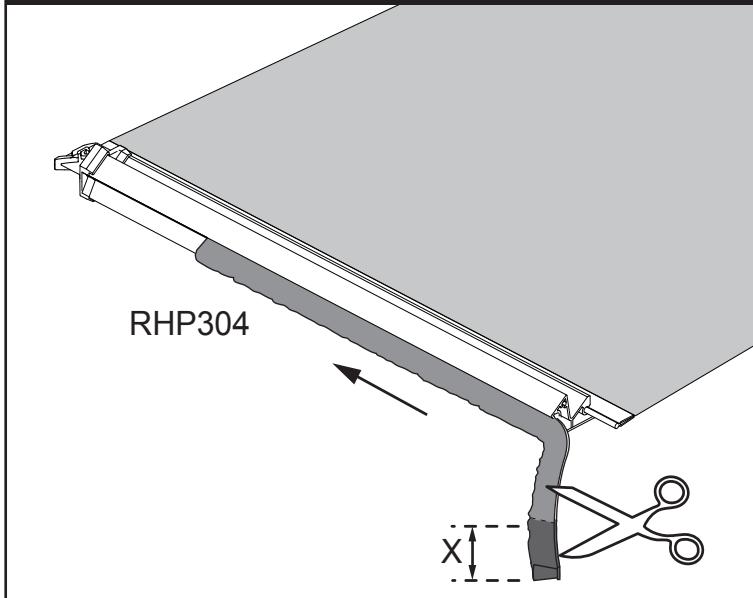


montage borstel met trekkoord
brosse de montage sans cordon de tirage

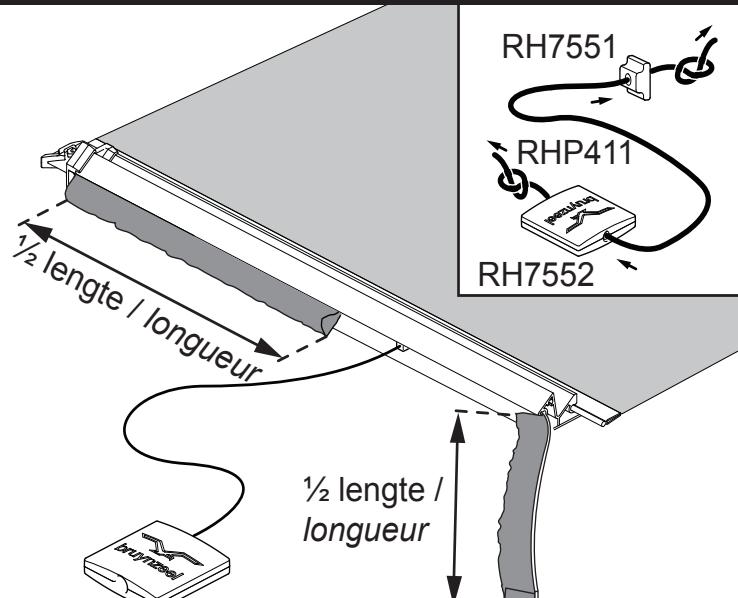


5

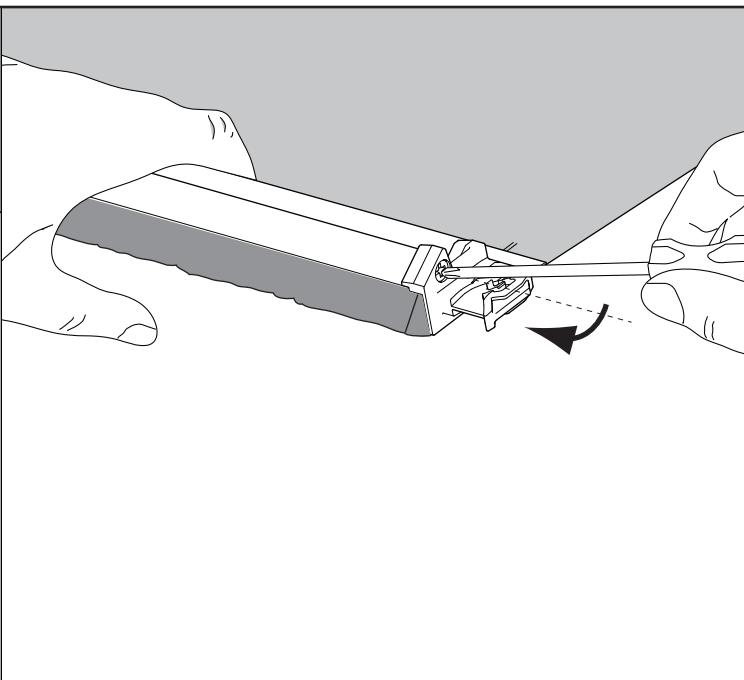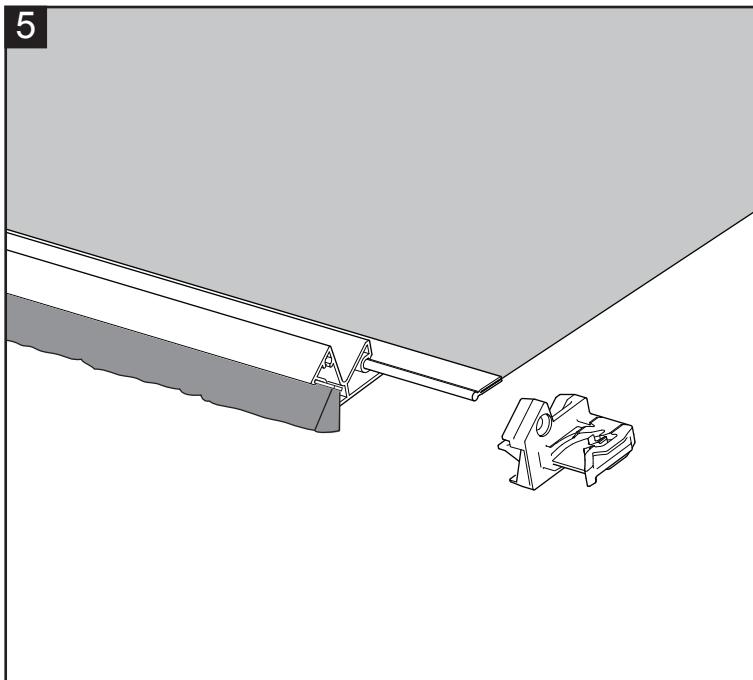


6

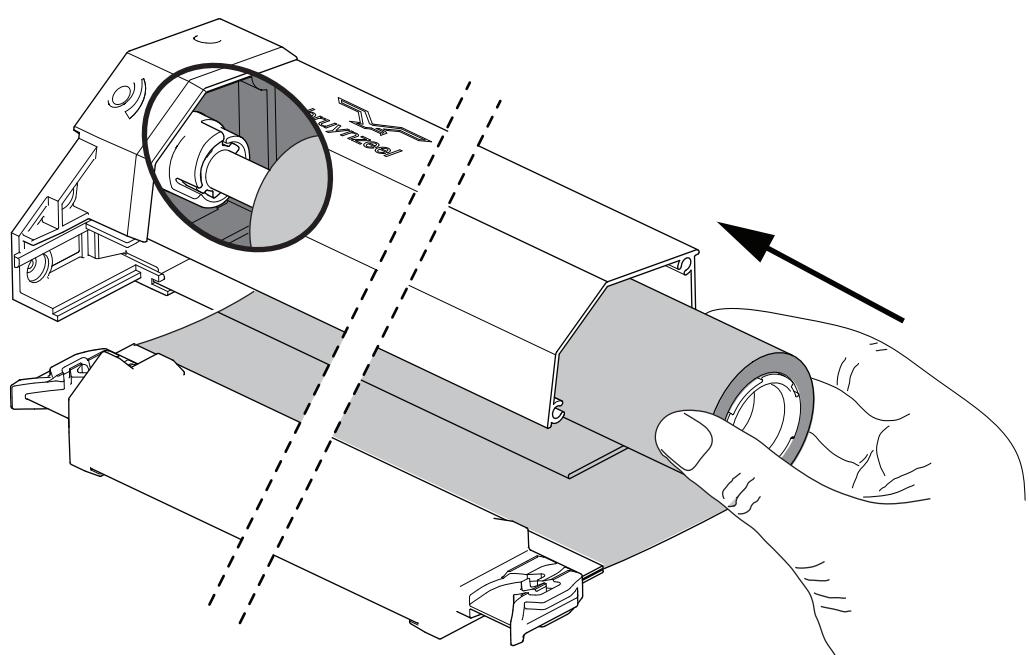

7

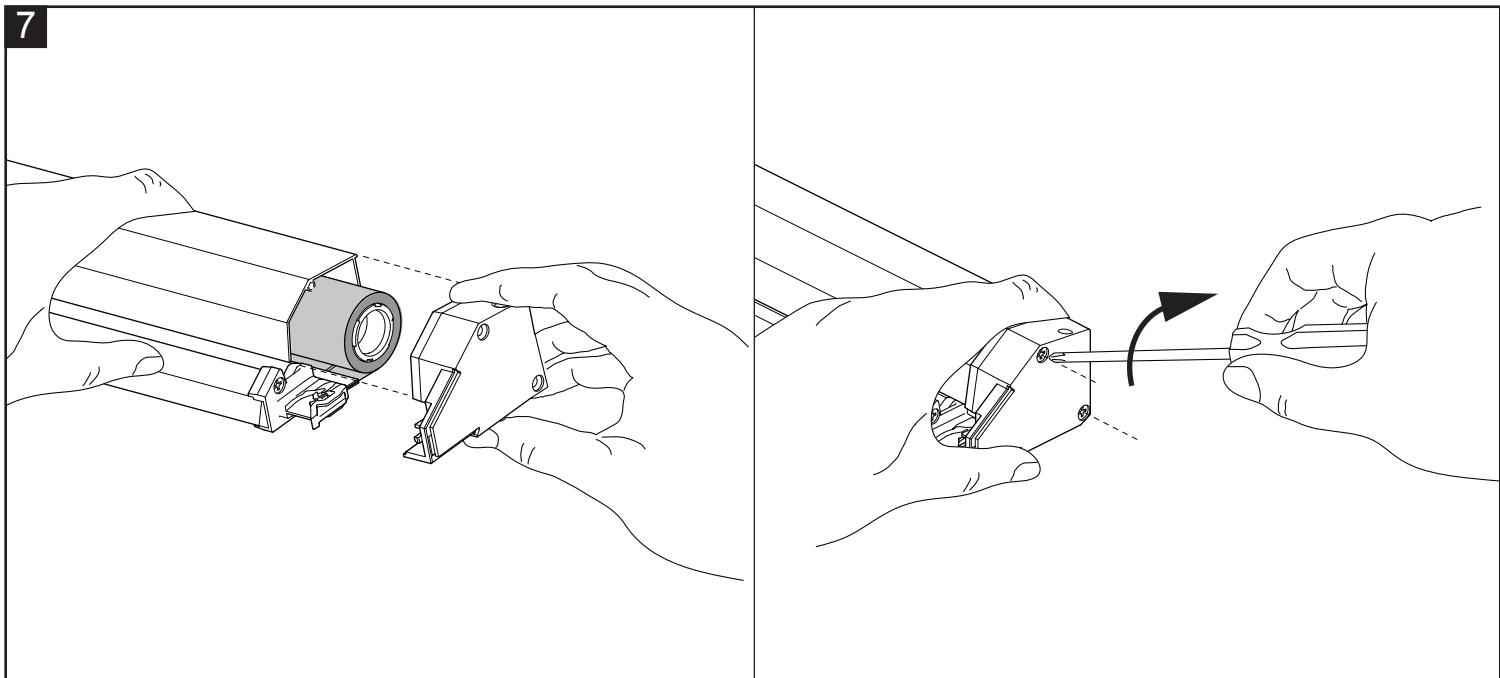

8

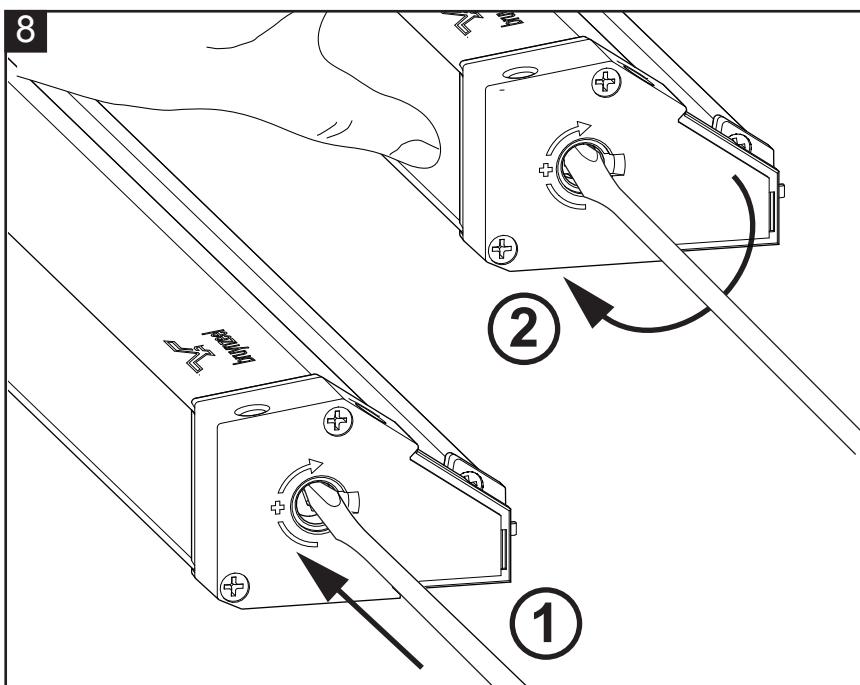



Breedte rolhor largeur de la moustiquaire enroulable	Aantal slagen* nombre de coups
53 - 73 cm	9
73 - 93 cm	10
93 - 113 cm	11
113 - 134 cm	12

*1 slag is één volledige omwenteling

LET OP: ga door met stap 12
ATTENTION: Suite avec étape 12


**VOORBEREIDENDE STAPPEN VOOR EEN ROLHOR MET DE JUISTE LENGTE
DES ÉTAPES PRÉPARATOIRES POUR UNE MOUSTIQUAIRE ENROULABLE AVEC LA LONGUEUR EXACTE**

9

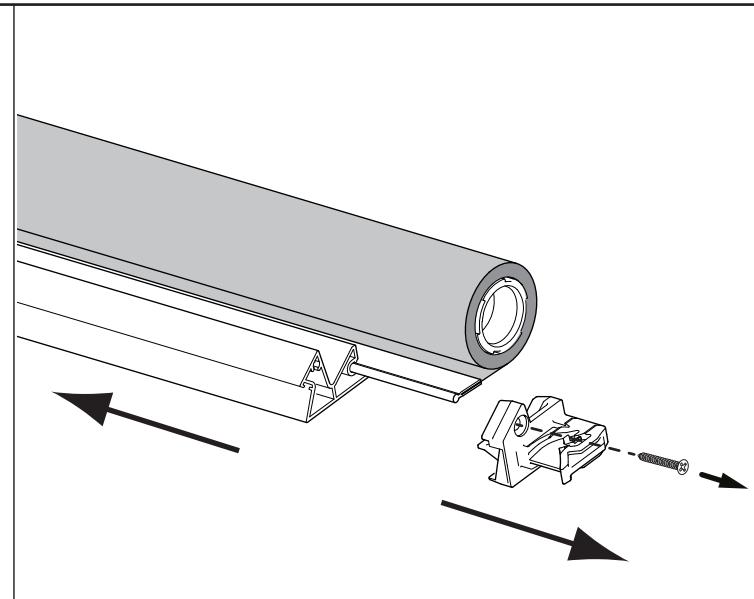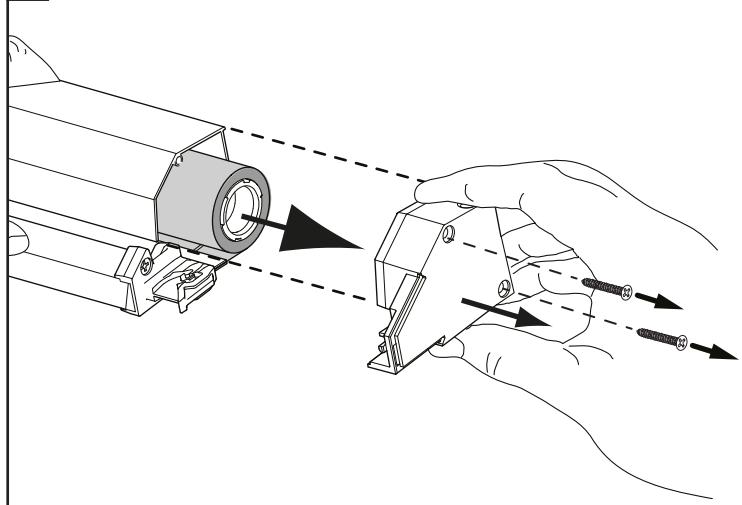


10



montage borstel zonder trekkoord
brosse de montage sans cordon de tirage

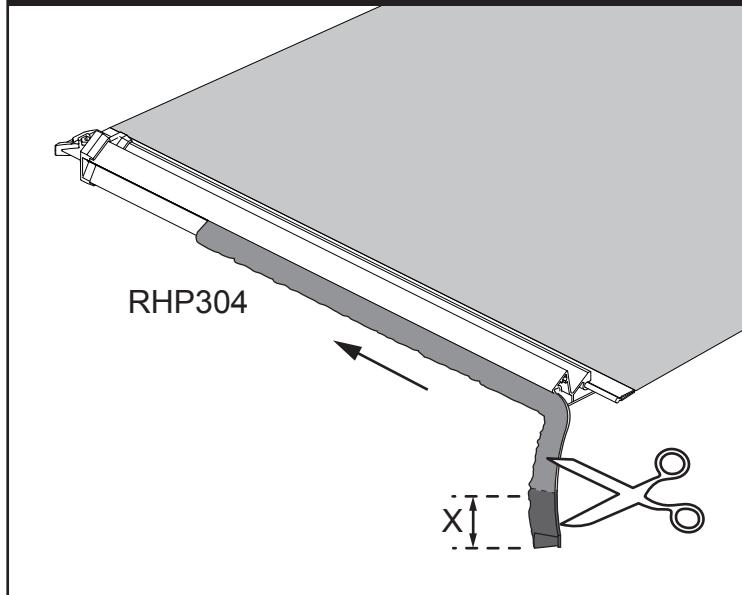

montage borstel met trekkoord
brosse de montage sans cordon de tirage

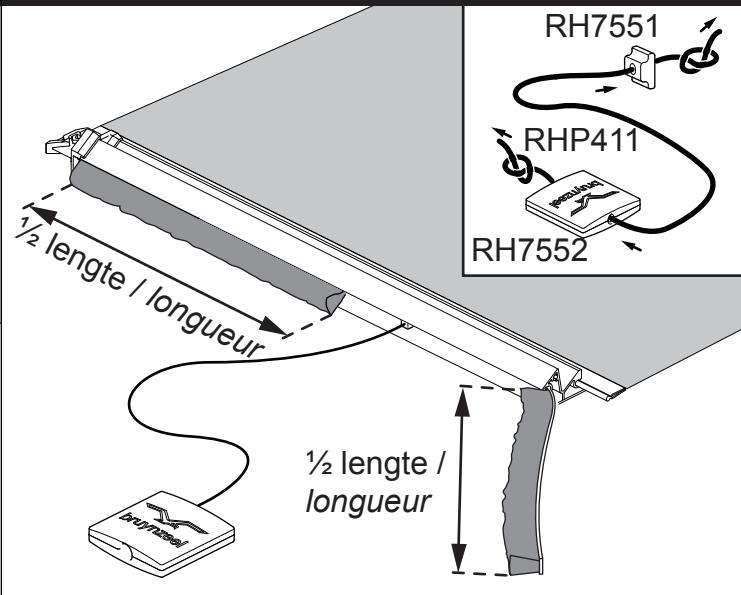


11

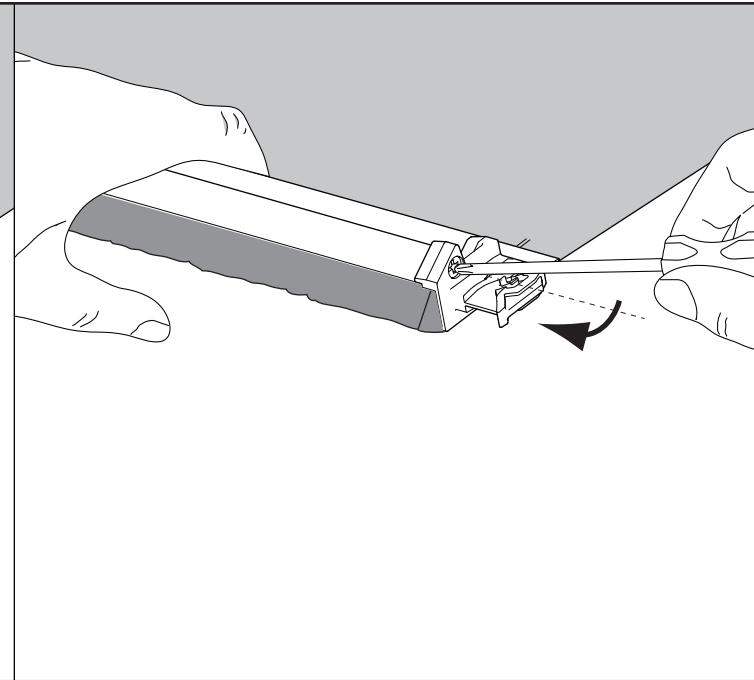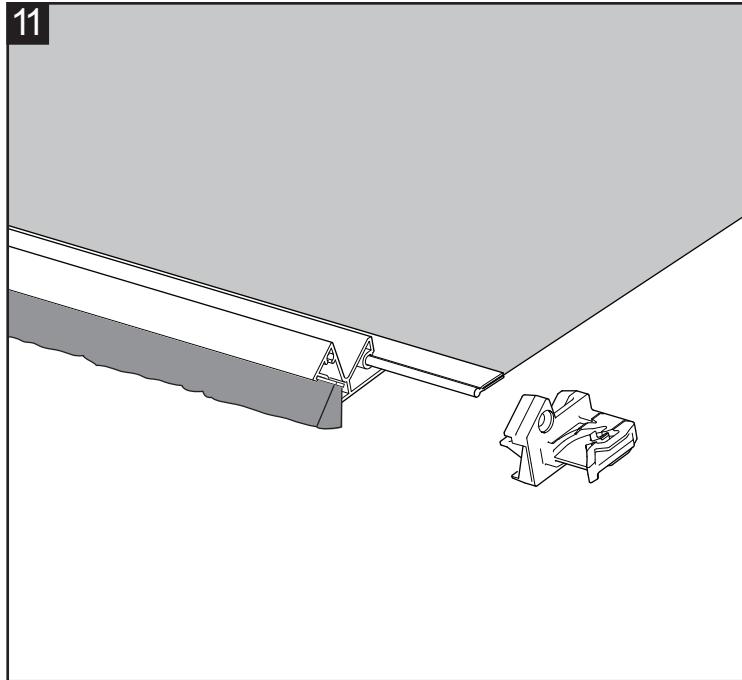


MONTAGE OP HET KOZIJN
MONTAGE SUR L'ENCADREMENT


12

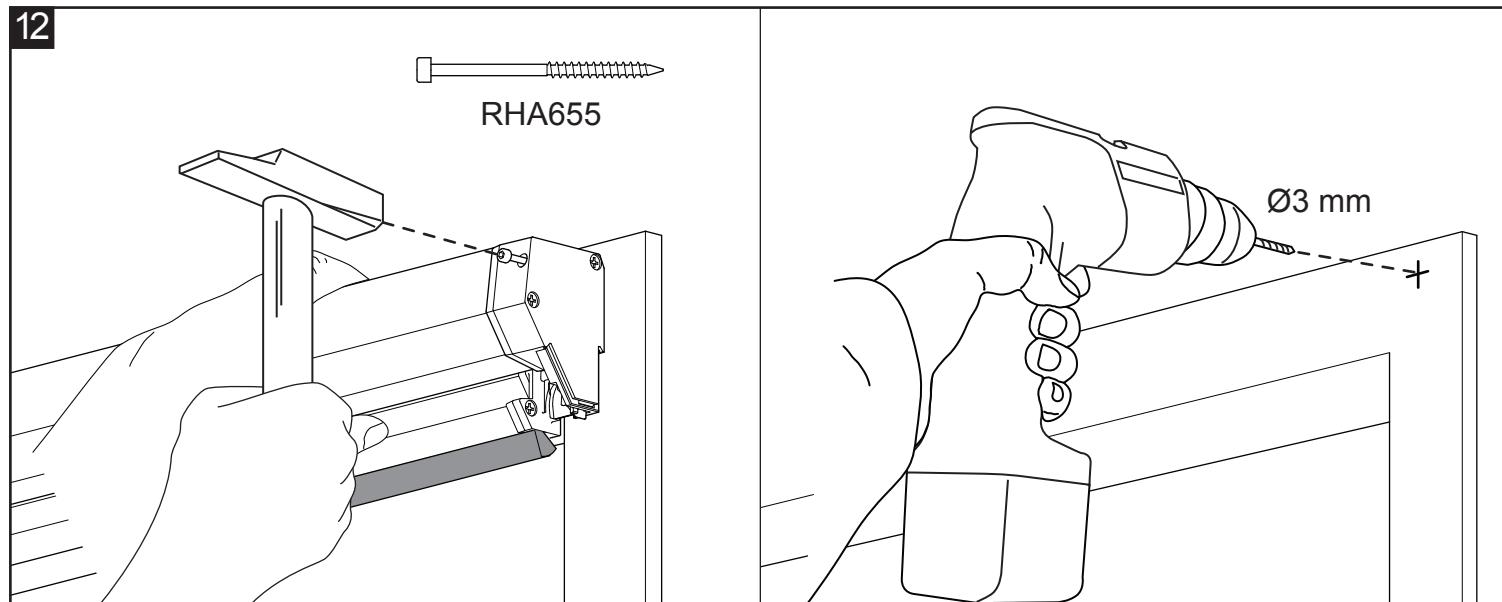

13

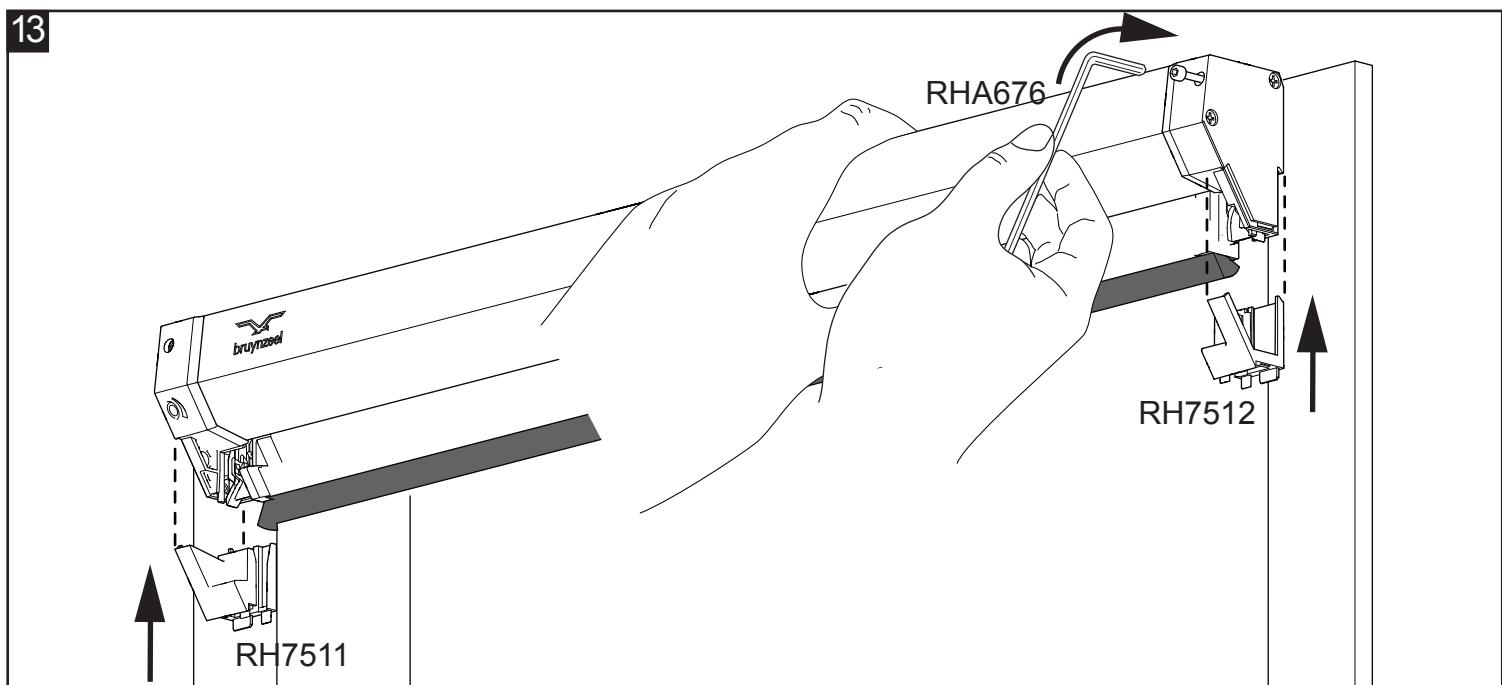


14

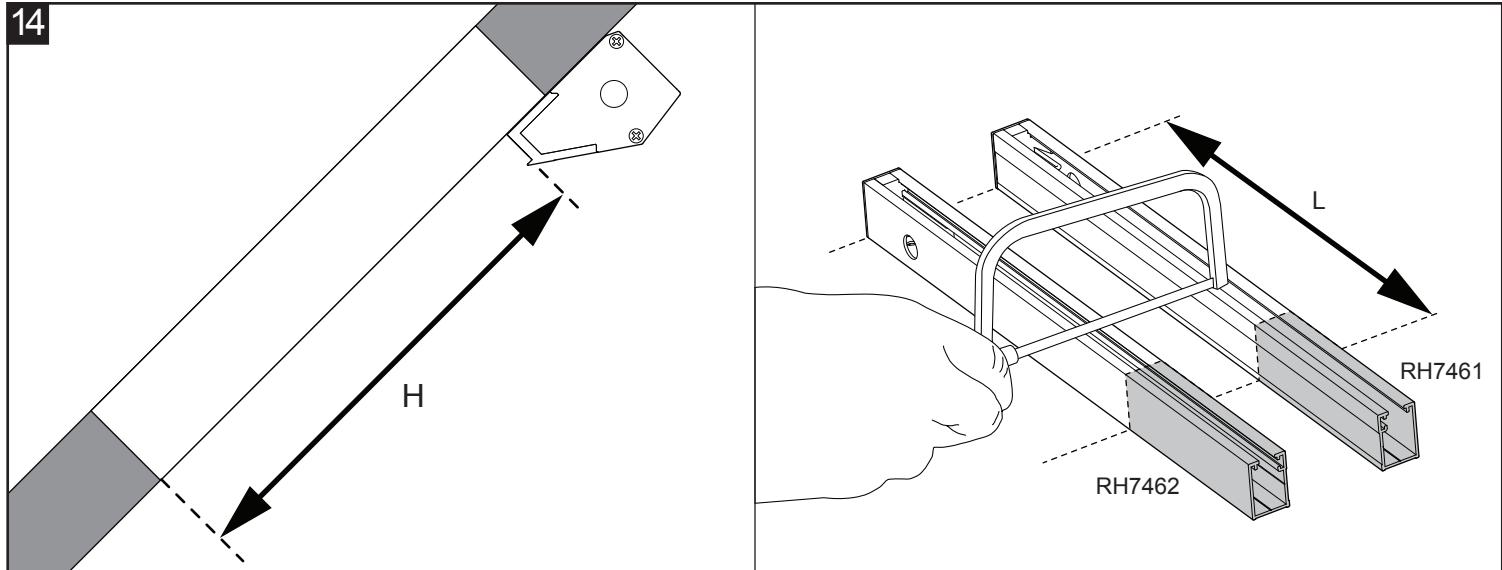

Lengte L is H + 5 mm. Let bij het afzagen op dat u de dichte kant van het profiel behoudt.

Longuer L = H + 5 mm. Faites attention à la découpe, que vous obtenez le coté fermé du profilé.


15

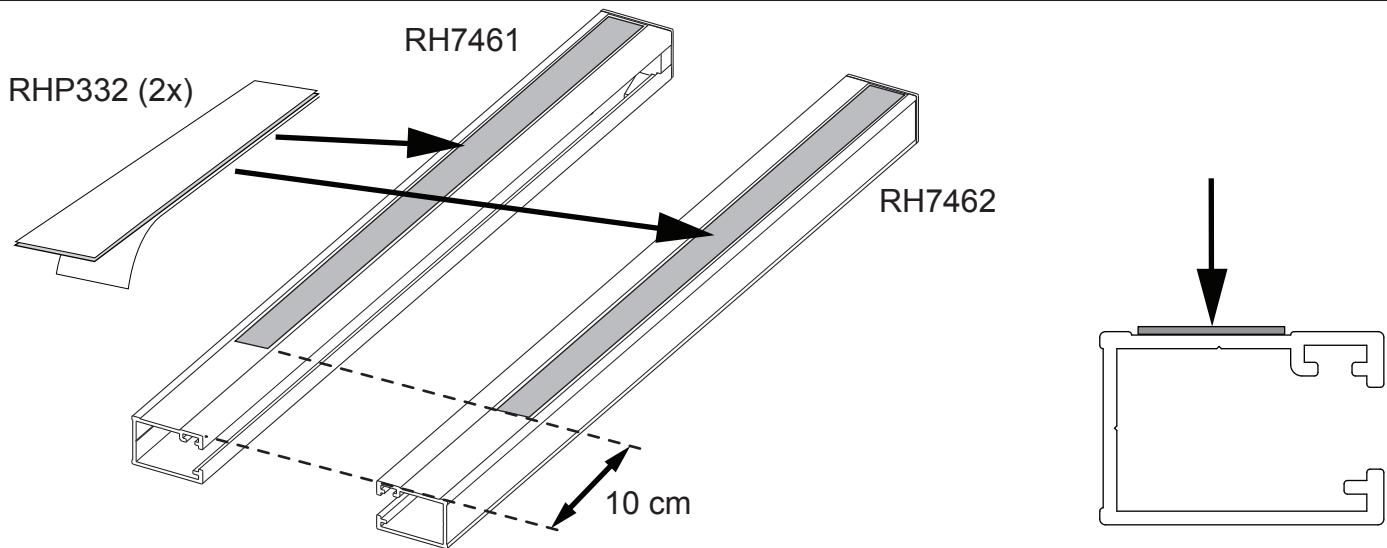


Maak het profiel en het raamkozijn vettvrij. Plak de tape op het profiel en laat de schutlaag zitten.
Dégraissez le profile et le chassis. Collez la bande adhésive sur le profilé et gardez la couche de protection.

16



RH7461 en RH7462

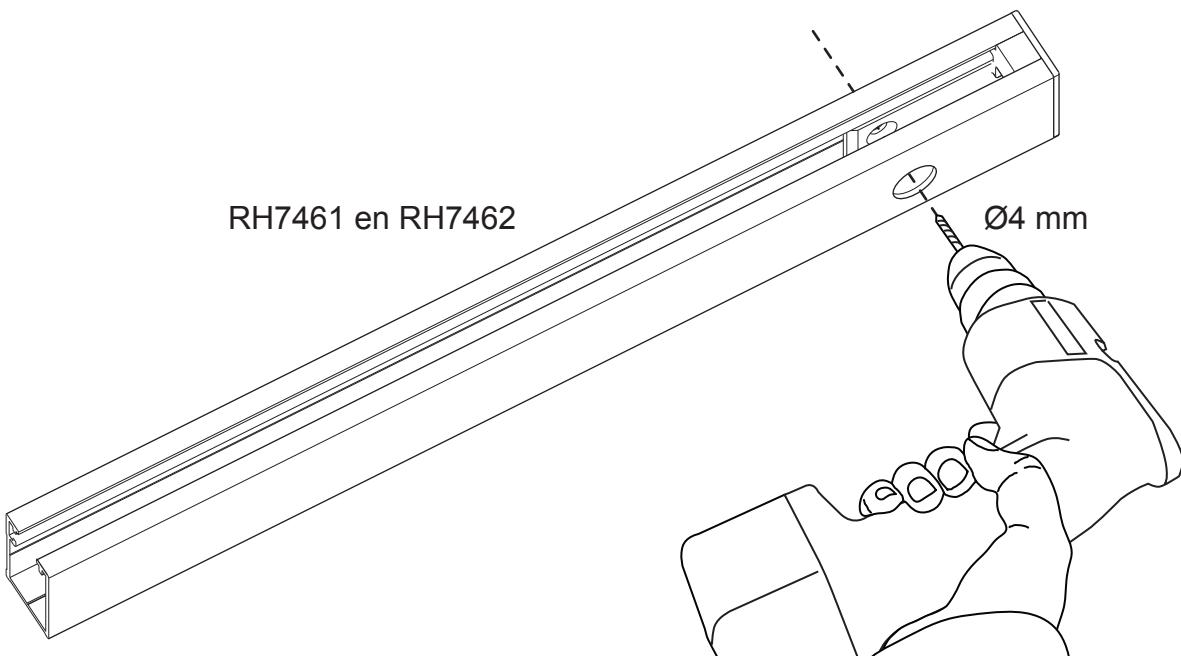

17

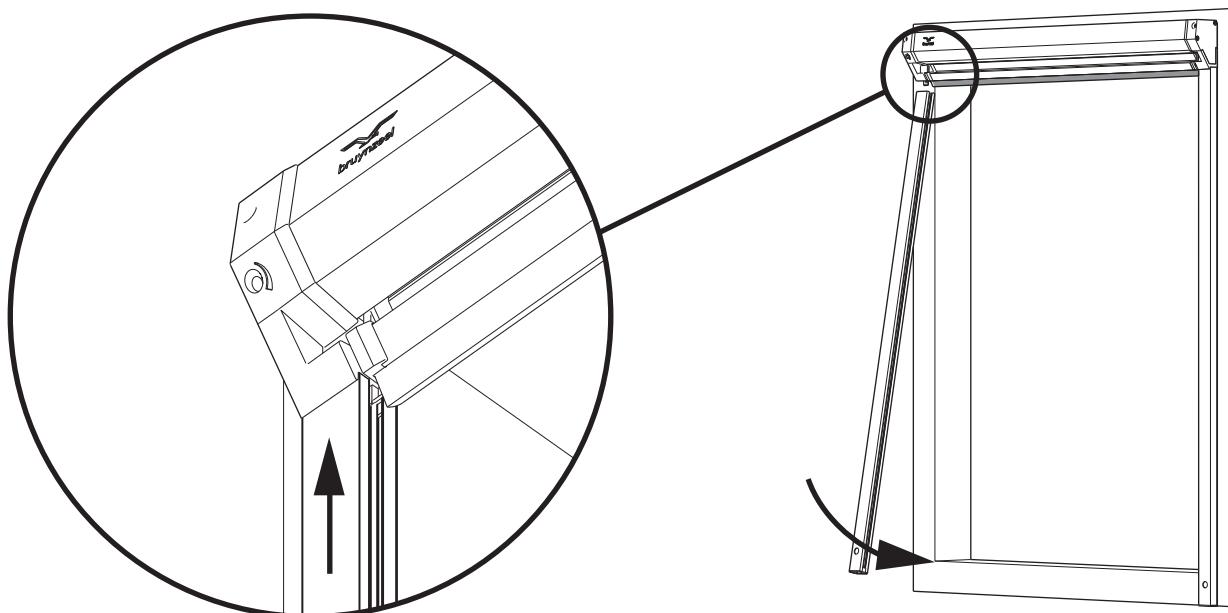



18

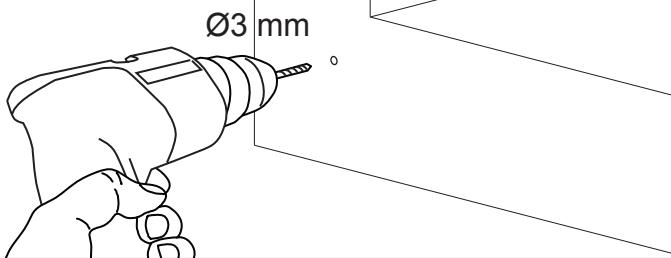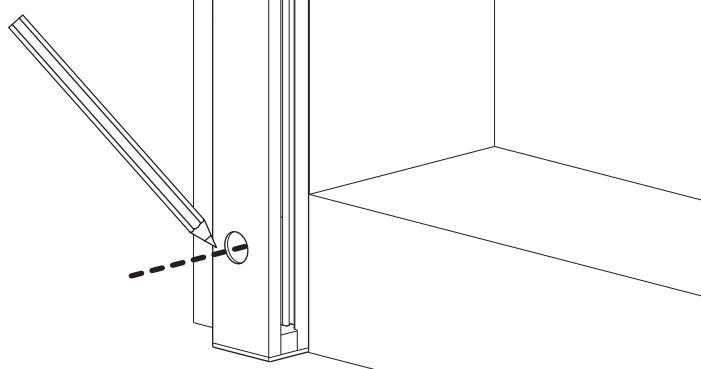


Zorg dat de zijgeleiders evenwijdig lopen en teken de boorpunten op het kozijn. Boor min. 25 mm diep.
Faites attention que les barres de guide font une ligne frontale et dessinez les forures sur le chassis.
Percez au moins 25 mm de profondeur.

19

RH7461 & RH7462

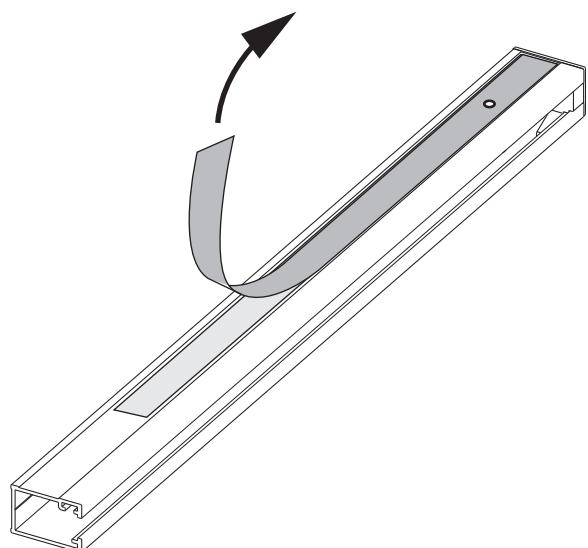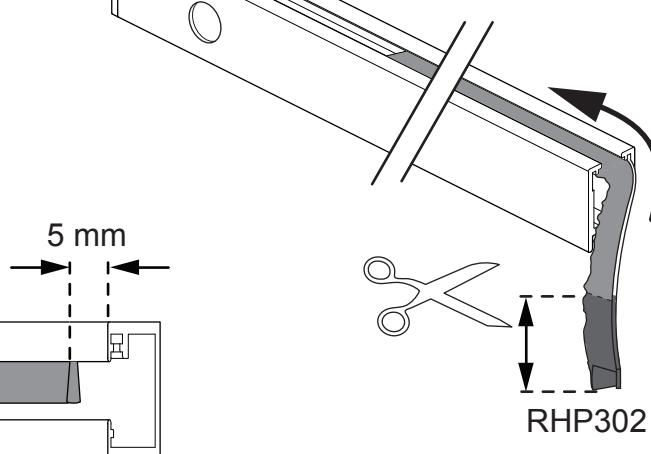


20

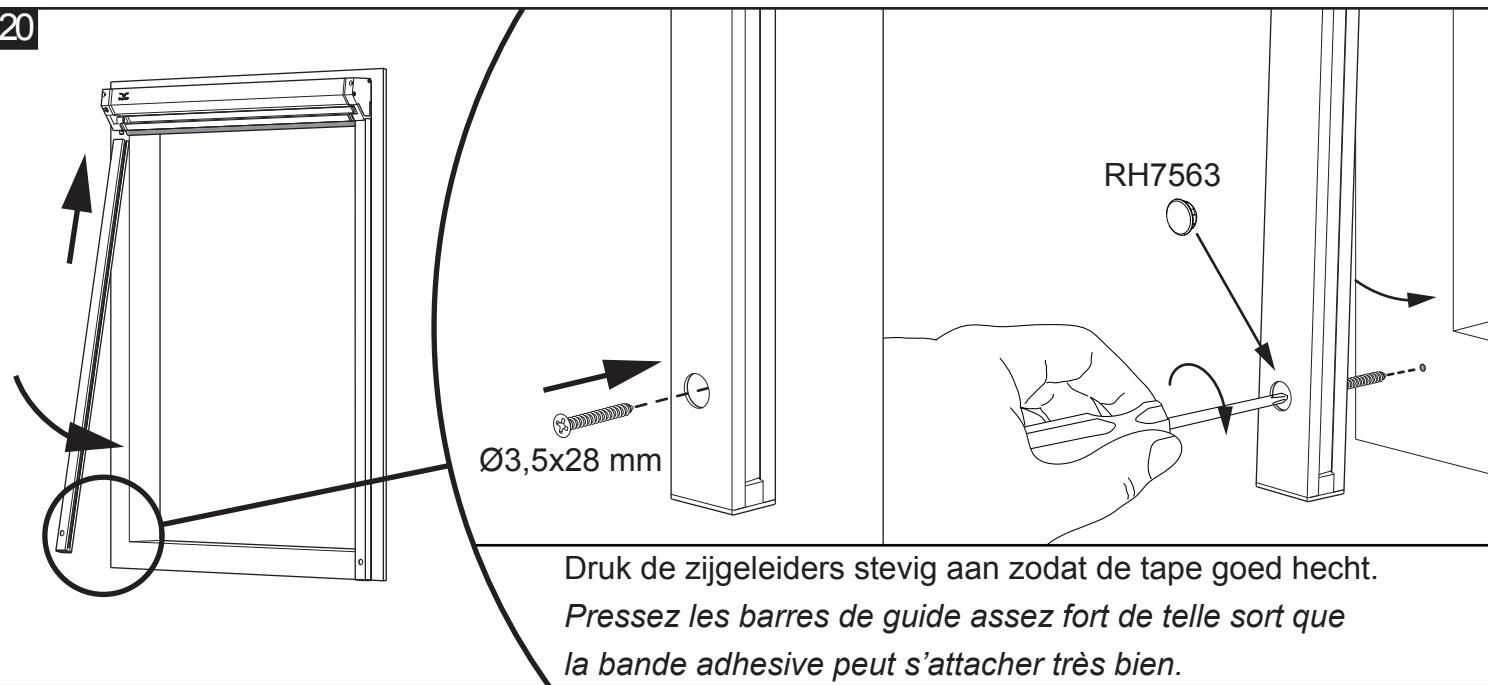


Druk de zijgeleiders stevig aan zodat de tape goed hecht.
Pressez les barres de guide assez fort de telle sorte que la bande adhesive peut s'attacher très bien.

22

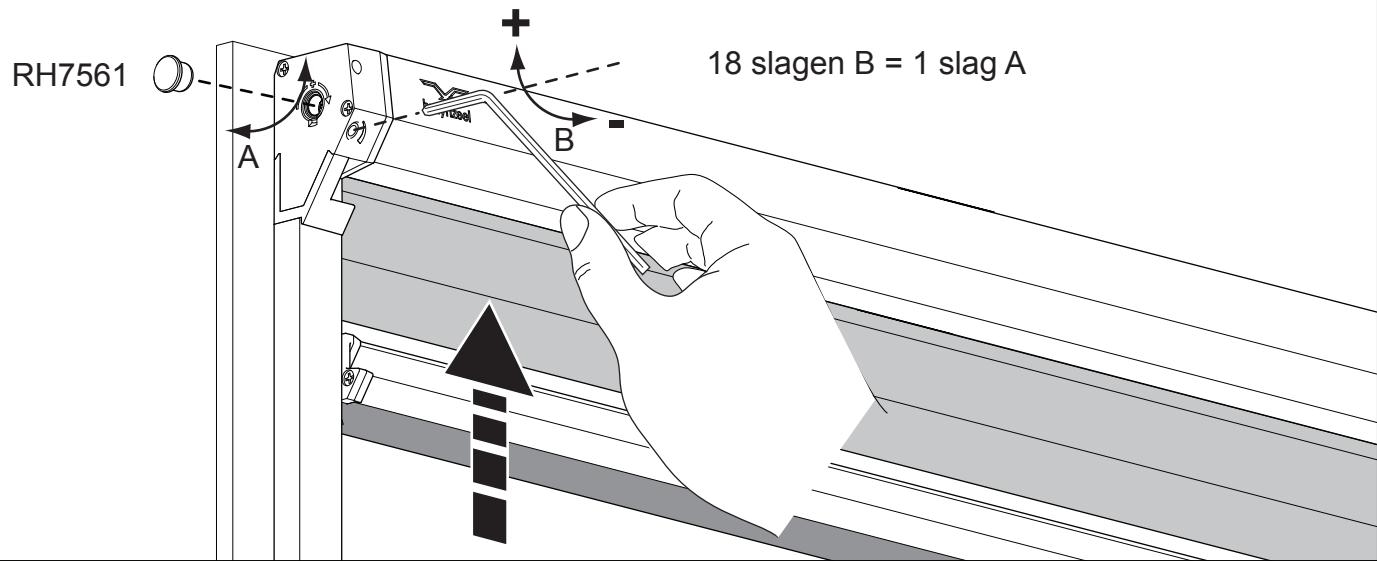

De veerspanning kan na montage nog vergroot (+) of verkleind (-) worden.

+ = tension du ressort plus fort; - = tension du ressort moins fort

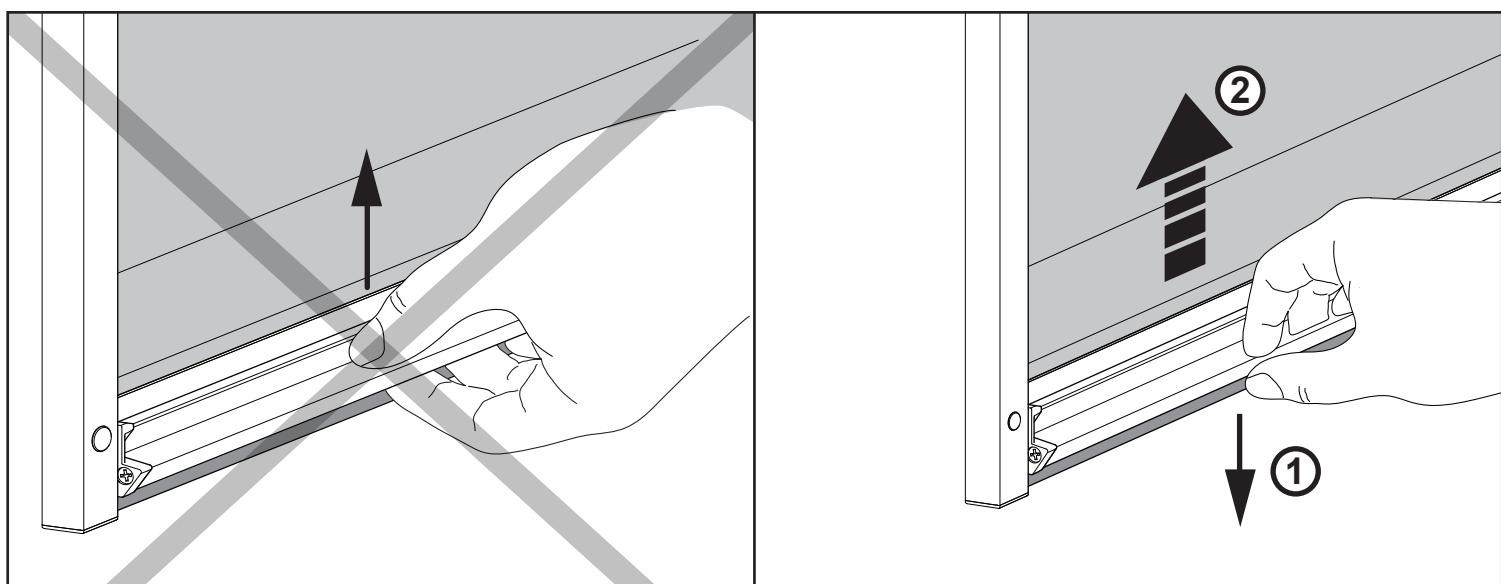

Duw de greep naar beneden om de hor te openen. Trek de greep niet omhoog.

Poussez la poignée de haut en bas pour ouvrir la moustiquaire. Ne tirez pas la poignée en haut !

