
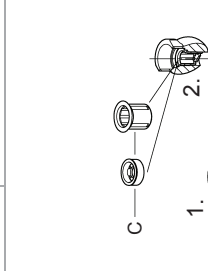
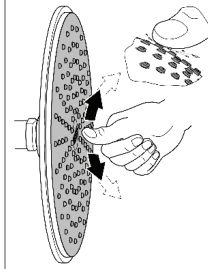
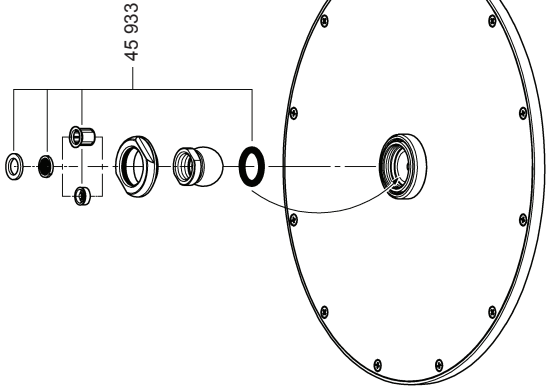


27 477  
27 478

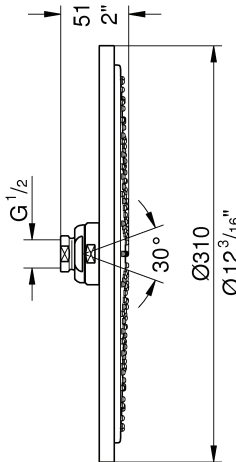

**(USA)**  
**Installation**  
Installation and connection, see fig. [1].  
Refer to the dimensional drawing.  
**Note:**  
These overhead showers should only be used in conjunction with shower arm ZT 17, ZB 383, ZB 492, ZB 540 or ZB 571.  
When installing e.g. on plasterboard walls (not solid walls) it must be assured that an appropriate reinforcement is in place to ensure sufficient strength.  
**Maintenance**  
Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.  
**Seal (A) and filter (B)**, see fig. [1].  
**Restrictor (C) and O-ring (D)**, see fig. [2].  
The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.  
Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers, see fig. [3].  
**Care**  
For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

**(USA)**  
**Installation**  
Installation and connection, see fig. [1].  
Refer to the dimensional drawing.  
**Note:**  
These overhead showers should only be used in conjunction with shower arm ZT 17, ZB 383, ZB 492, ZB 540 or ZB 571.  
When installing e.g. on plasterboard walls (not solid walls) it must be assured that an appropriate reinforcement is in place to ensure sufficient strength.  
**Maintenance**  
Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.  
**Seal (A) and filter (B)**, see fig. [1].  
**Restrictor (C) and O-ring (D)**, see fig. [2].  
The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.  
Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers, see fig. [3].  
**Care**  
For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

**(USA)**  
**Installation**  
Installation and connection, see fig. [1].  
Refer to the dimensional drawing.  
**Note:**  
These overhead showers should only be used in conjunction with shower arm ZT 17, ZB 383, ZB 492, ZB 540 or ZB 571.  
When installing e.g. on plasterboard walls (not solid walls) it must be assured that an appropriate reinforcement is in place to ensure sufficient strength.  
**Maintenance**  
Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.  
**Seal (A) and filter (B)**, see fig. [1].  
**Restrictor (C) and O-ring (D)**, see fig. [2].  
The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.  
Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers, see fig. [3].  
**Care**  
For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

<p><b>(D)</b> <b>Installation</b> Einbau und Anschluss, siehe Abb. [1]. <b>Hinweis:</b> Diese Kopfbrausen sollten nur in Verbindung mit Brausearm 26 146, 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 oder 28 724 verwendet werden! Bei Montage z. B. an Gipskartonwänden (keine feste Wand) muss sichergestellt sein, dass eine ausreichende Festigkeit durch eine entsprechende Verstärkung in der Wand vorhanden ist. <b>Wartung</b> Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezialarmaturöl einölen. <b>Dichtung (A) und Sieb (B)</b>, siehe Abb. [1]. <b>Filter (C) und O-Ring (D)</b>, siehe Abb. [2]. SpeedClean-Düsen, die gleichbleibende Funktion der SpeedClean-Düsen gewährleisten, sind garantiert für einen Zeitraum von fünf Jahren. Durch die SpeedClean-Düsen, die regelmäßig gereinigt werden müssen, werden Kalkablagerungen am Strahlbildner durch einfaches Drüberstreichen entfernt, siehe Abb. [3]. <b>Pflege</b> Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.</p>	<p><b>(GB)</b> <b>Installation</b> Installation and connection, see fig. [1]. Refer to the dimensional drawing. <b>Note:</b> These overhead showers should only be used in conjunction with shower arm 26 146, 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 or 28 724! When installing e.g. on plasterboard walls (not solid walls) it must be assured that an appropriate reinforcement is in place to ensure sufficient strength. <b>Maintenance</b> Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease. <b>Seal (A) and filter (B)</b>, see fig. [1]. <b>Restrictor (C) and O-ring (D)</b>, see fig. [2]. The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years. Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers, see fig. [3]. <b>Care</b> For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.</p>	<p><b>(F)</b> <b>Installation</b> Montage et raccordement, voir fig. [1]. Se reporter au schéma. <b>Remarque:</b> N'utiliser ces pommes de douche qu'avec les bras de douche 26 146, 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 ou 28 724! En cas de montage sur un support souple, une plaque de plâtre par ex., s'assurer que des renforts ont été montés sur le mur. <b>Maintenance</b> Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie. <b>Joint (A) et filtre (B)</b>, voir fig. [1]. <b>Réducteur de débit (C) et joint torique (D)</b>, voir fig. [2]. Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans. Les buses SpeedClean, qui doivent être nettoyées régulièrement, permettent d'éliminer, par frottement avec les doigts, les dépôts calcaires sur le diffuseur, voir fig. [3]. <b>Entretien</b> Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.</p>
<p><b>(I)</b> <b>Installazione</b> Montaggio e collegamento, vedere fig. [1]. Rispettare le quote di installazione riportate. <b>Note:</b> Questo soffione doccia dovrebbe essere utilizzato solo con il braccio 26 146, 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 o 28 724. Durante il montaggio per es. su pareti in cartongesso (parete non fissa) assicurarsi che vi sia adeguata stabilità grazie ad un rinforzo corrispondente nella parete. <b>Manutenzione</b> Controllare e pulire tutti i pezzi, eventualmente sostituire quelli difettosi, ingrassare con grasso speciale. <b>Guarnizione (A) e filtro (B)</b>, vedi fig. [1]. <b>Limitatore (C) e O-Ring (D)</b>, vedi fig. [2]. Garanzia di 5 anni sul funzionamento in variato degli ugelli SpeedClean. Grazie agli ugelli SpeedClean, che devono essere puliti regolarmente, i residui calcarei sul disco getti possono essere semplicemente passandovi sopra un dito, vedi fig. [3]. <b>Manutenzione ordinaria</b> Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli adiacenti.</p>	<p><b>(NL)</b> <b>Instellere</b> Inbouwen Nemen de maatstaf in acht. <b>Aanwijzing:</b> Deze hoofdouches mogen alleen in combinatie met douchearm 26 146, 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 of douchearm 26 146, 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 of 28 724 worden gebruikt! Bij montage bijv. aan gipswand(en) (geen vaste wand) moet ervoor worden gezorgd, dat er voldoende stevigheid in de wand is. <b>Onderhoud</b> Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in. <b>Pakking (A) en zeef (B)</b>, zie afb. [1]. <b>Smookklep (C) en O-ring (D)</b>, zie afb. [2]. Wij vertrekken 5 jaar garantie op het constant functioneren van de SpeedClean-sproeiërs. Door de SpeedClean-sproeiërs, die regelmatig moeten worden gereinigd, wordt kalkaanslag op de straalkorner voor eenvoudig even simpel verwijderd, zie afb. [3]. <b>Reiniging</b> De aanwijzingen voor de reiniging van deze douche vindt u in het bijgevoegde onderhoudsvoorschrift.</p>	<p><b>(DK)</b> <b>Installation</b> Montering og tilslutning, se bil. [1]. Vær opmærksom på måltægningen. <b>Bemærk:</b> Disse hovedbruserne bør kun anvendes i kombination med bruserarm 26 146, 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 eller 28 724! Ved montering på f.eks. gipsplader (ikke faste vægge) skal væggen være tilstrækkelig solid og derfor evt. forstærkes. <b>Vedligeholdelse</b> Kontroller alle dele, rens dem, udskift dem evt. og smør dem med specielt armaturfedt. <b>Pakning (A) og O-ring (B)</b>, se bil. [1]. <b>Præssesifler (C) og O-ring (D)</b>, se bil. [2]. 5 års garanti på SpeedClean-dysernes funktion. SpeedClean-dyserne, der skal rengøres jævnligt, gør, at kalkaflejringer på stråleformeren ganske enkelt kan fjernes ved at tørre hen over dem, se bil. [3]. <b>Pleje</b> Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte plejeanvisning.</p>

Pure Freude an Wasser



