

## Montagehandleiding Veiligheidsbeslag greep-kruk




**Toepassing:** Bestemd voor deuren met een dikte van 38 tot 42 mm.  
Voor overige deurdiktes kunnen passende schroeven worden besteld.


**Inhoud:** 1 set deurgreep-deurkruk inclusief beslag, 1 krukstift, 1 montagering, 3 kruiskopschroeven, 1 inbusschroef.

**Montagegereedschap:** Boormachine met 12 mm boor, kruiskopschroevendraaier, inbussleutel, potlood.

1. Indien aanwezig het bestaande beslag verwijderen.
2. Plaats de cilinder in het slot. Schuif het binnenschild over de cilinder.  
Teken nu de boorgaten af op de deur.

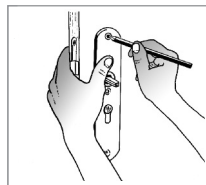

3. Verwijder het binnenschild, de cilinder en het slot.
4. Boor de gaten recht door de deur.

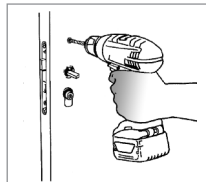

5. Monteer het slot en plaats de cilinder terug. Nu het binnen- en buitenschild over de cilinder schuiven.
6. Gebruik nu een schroevendraaier en de meegeleverde schroeven om het schild vanaf de binnenkant vast te zetten.
7. Zet tenslotte de deurkruk vast met behulp van een inbussleutel en de meegeleverde inbusschroef.

**LET OP:** De cilinder mag niet meer dan 3 mm door het buitenschild steken!