

## Montagehandleiding Veiligheidsbijzetslot

**Toepassing:** Dit veiligheidsbijzetslot kan worden gebruikt als aanvulling op de bestaande deurbeveiliging. Voor een optimale beveiliging raden wij aan om dit bijzetslot te combineren met een M&C veiligheidscilinder met SKG® \*\*\* keurmerk en ons SKG® \*\*\* veiligheidsbeslag.


**Inhoud:** 1 veiligheidsbijzetslot, 1 veiligheidssluitkom , 1 sluitplaat en 4 kruiskopschroeven (4 x 40 mm)

**Montagegereedschap:** Boormachine met houtboren van 18 mm, 12 mm en 4 mm, kruiskopschroevendraaier, steekbeitel, hamer, schilderstape, potlood.

1. Houd het veiligheidsbijzetslot op gewenste hoogte tegen de sluitzijde van de deur.
2. Teken nu de boven- en onderkant van de slotkast af op de deur.



3. Verwijder het bijzetslot en trek een verticale hartlijn tussen de afgetekende lijnen.
4. Gebruik tape om de diepte van het slot op de 18 mm boor te markeren.
5. Boor een rij overlappende gaten op de verticale hartlijn.
6. Maak met behulp van een hamer en een steekbeitel de randen van het slotgat recht. Verwijder eventuele houtresten.
7. Plaats het bijzetslot in de deur. Teken nu de omtrek van de voorplaat af op de deur.

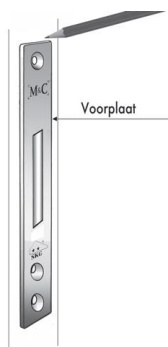


8. Verwijder het slot en steek met hamer en beitel de omtrek van de voorplaat uit. Zorg ervoor dat de voorplaat vlak ligt met de deur.

9. Houd het bijzetslot op de juiste hoogte tegen de binnenkant van de deur. Teken het boorgat voor de cilinder af.



10. Boor de gaten recht door de deur. Gebruik de 18 mm houtboor voor de bovenkant van het cilindergat. Gebruik voor de onderkant van het cilindergat een 12 mm houtboor.



11. Plaats het veiligheidsbijzetslot in de deur. Boor de installatiegaten in de voorplaat even voor en monteer vervolgens het slot met een schroevendraaier en de meegeleverde schroeven.

**LET OP:** Om storingen te voorkomen adviseren wij om de voorplaat NIET te schilderen.