



ROLHOR

VOOR DEUREN



300 SERIE





HANDLEIDING

Lees voor montage eerst de handleiding goed door. De ondergenoemde aandachtspunten en tips zullen de installatie vereenvoudigen en problemen bij montage en gebruik helpen voorkomen.

- Monteer uw deurrolhor volgens het stappenplan.
- Trek nooit het gaas uit de koker als deze nog niet gemonteerd is. Dit om beschadigingen te voorkomen.
- Boor de gaten voor met de voorgeschreven diameter. Dit zorgt ervoor dat u de schroef gemakkelijker monteert (zeker bij hardhouten kozijnen!) en dat deze altijd op de juiste plaats komt.
- Smeer na de montage de geleiders in met een klein beetje afwasmiddel. U zult merken dat de deurrolhor zo een stuk soepeler loopt.
- De deurrolhor kan zowel links als rechts op het kozijn gemonteerd worden.

DRB504




DRB111




DRB512

DRB516
(2x)

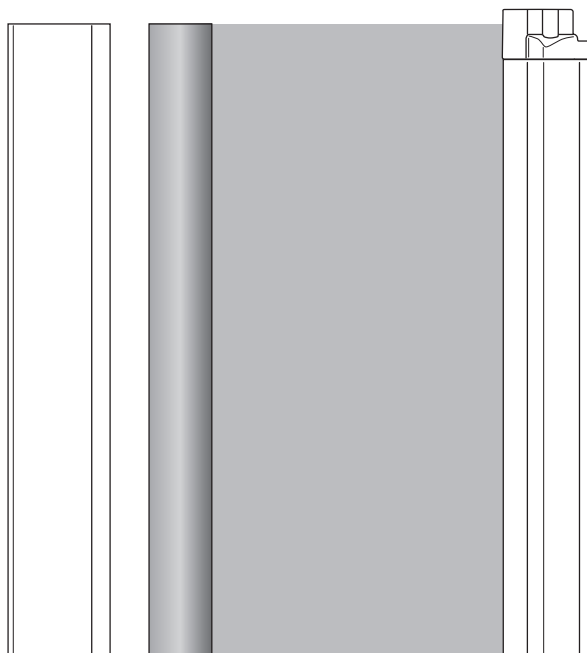

DRB101 (205cm)
DRB102 (215cm)

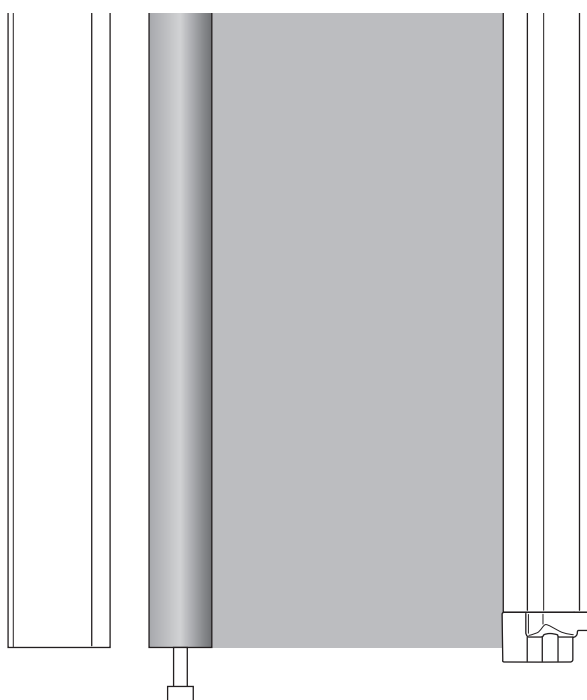


DRB652 (12x)
3,5 x 25 mm



DRB651 (6x)
3,5 x 35 mm

DRB503




DRB111




DRB511

Benodigde gereedschappen

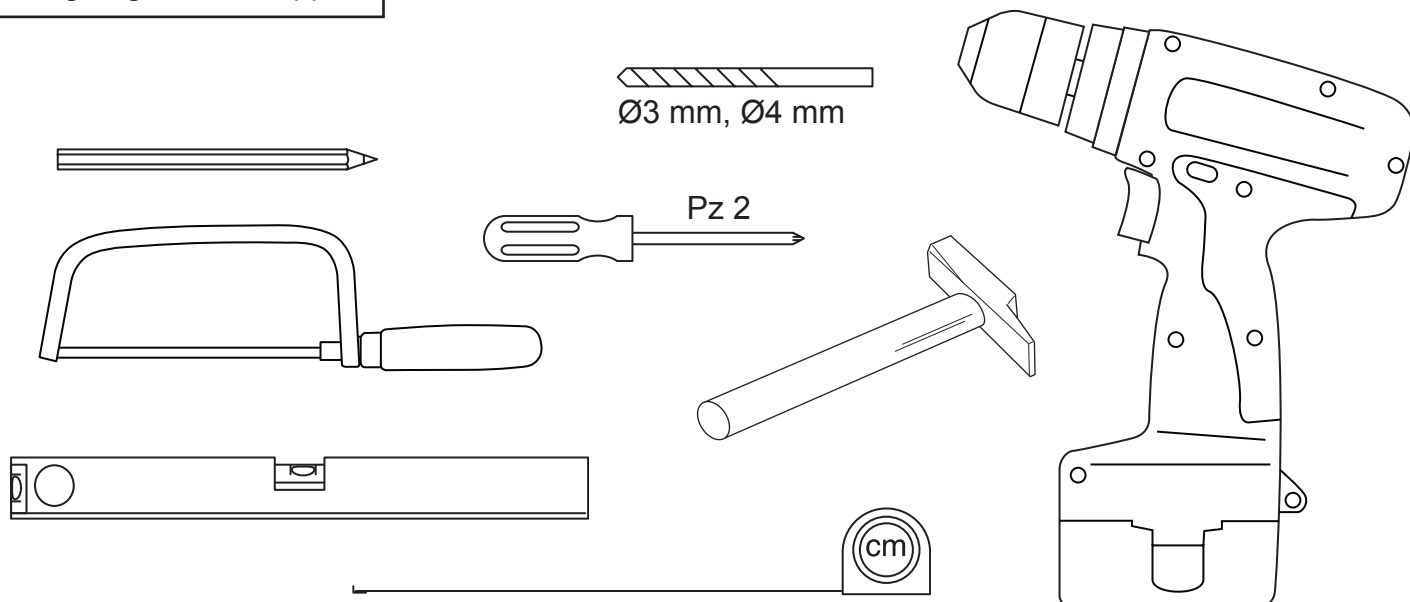


1

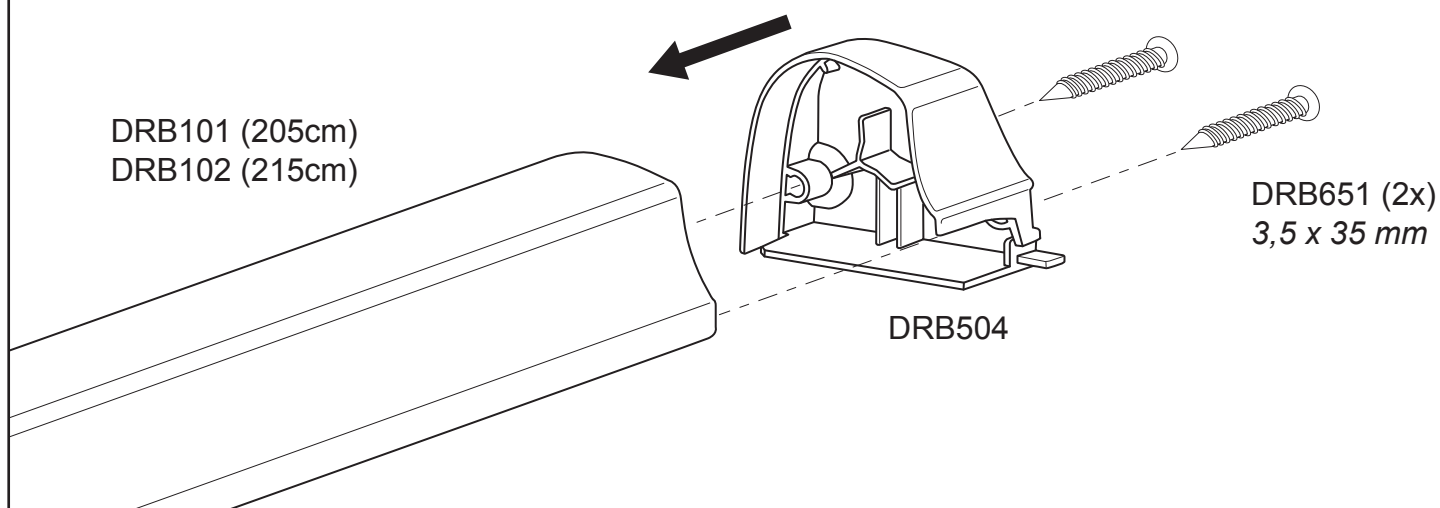


Monteer eindkap DRB504 op het cassetteprofiel met schroeven 3,5 x 35 mm.

2

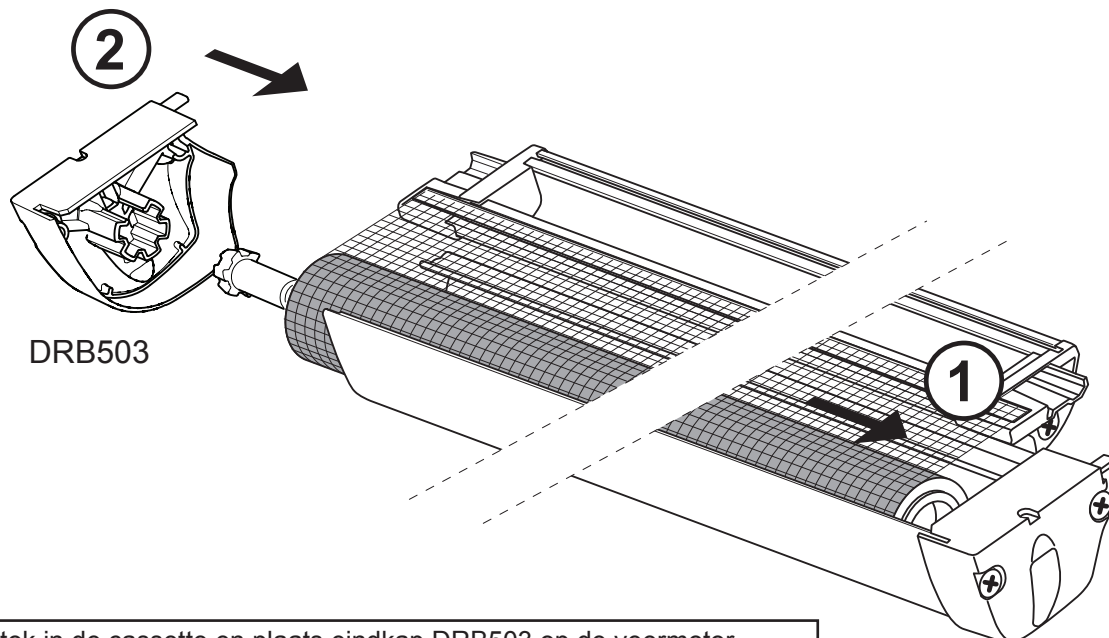


Schuif de rolstok in de cassette en plaats eindkap DRB503 op de veermotor.

3

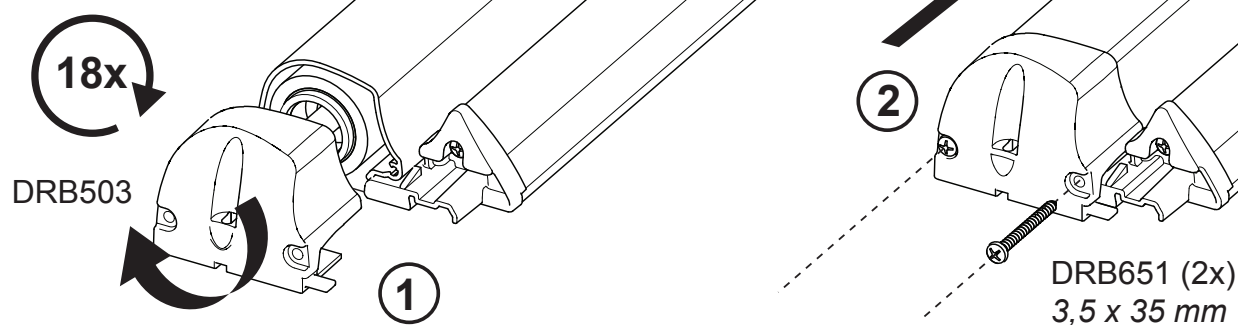


1. Span de veermotor door de eindkap DRB503 18 maal rechtsom te draaien. LET OP: Houdt de cassette en de eindkap goed vast in verband met de opgebouwde veerspanning.
2. Druk de eindkap op het cassetteprofiel en schroef deze meteen vast met schroeven 3,5 x 35 mm.

4

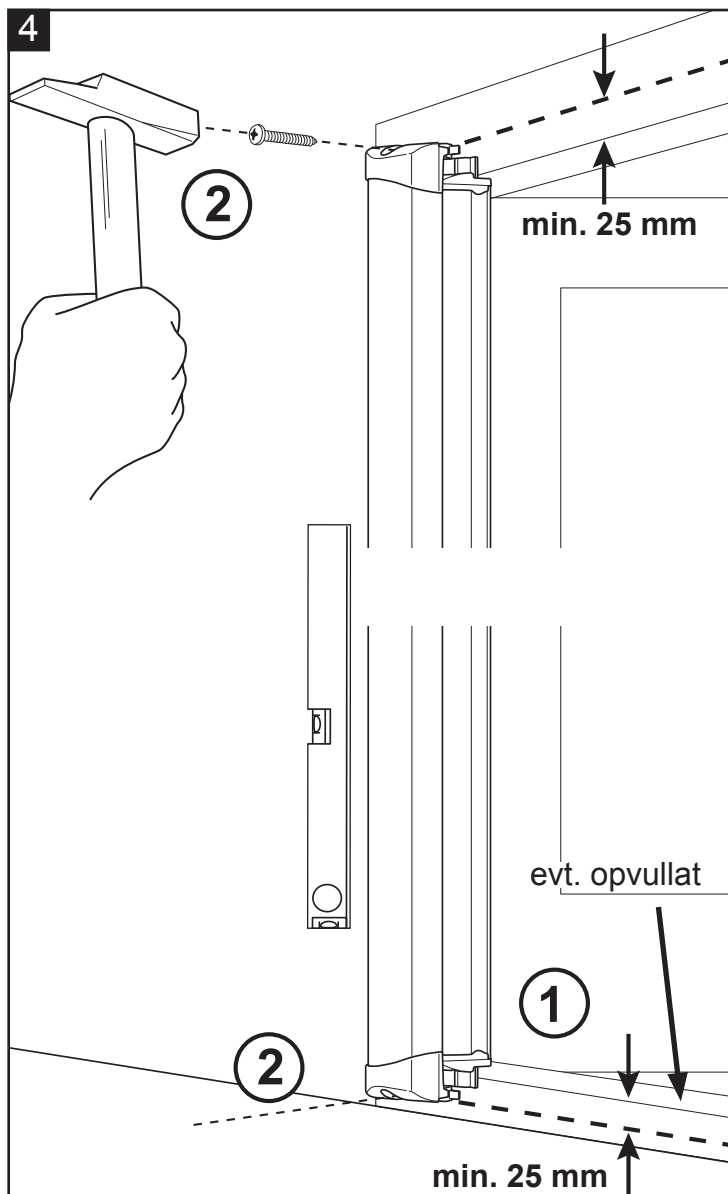

1. Plaats de horcassette naar keuze links of rechts tegen het kozijn. Zorg hierbij dat de afstand van de onderkant cassette tot bovenzijde onderdorpel minstens 2,5 cm bedraagt. Gebruik een opvullat als de dorpel minder dan 2,5 cm hoog is.
2. Markeer de posities van de schroeven onder en boven.

5

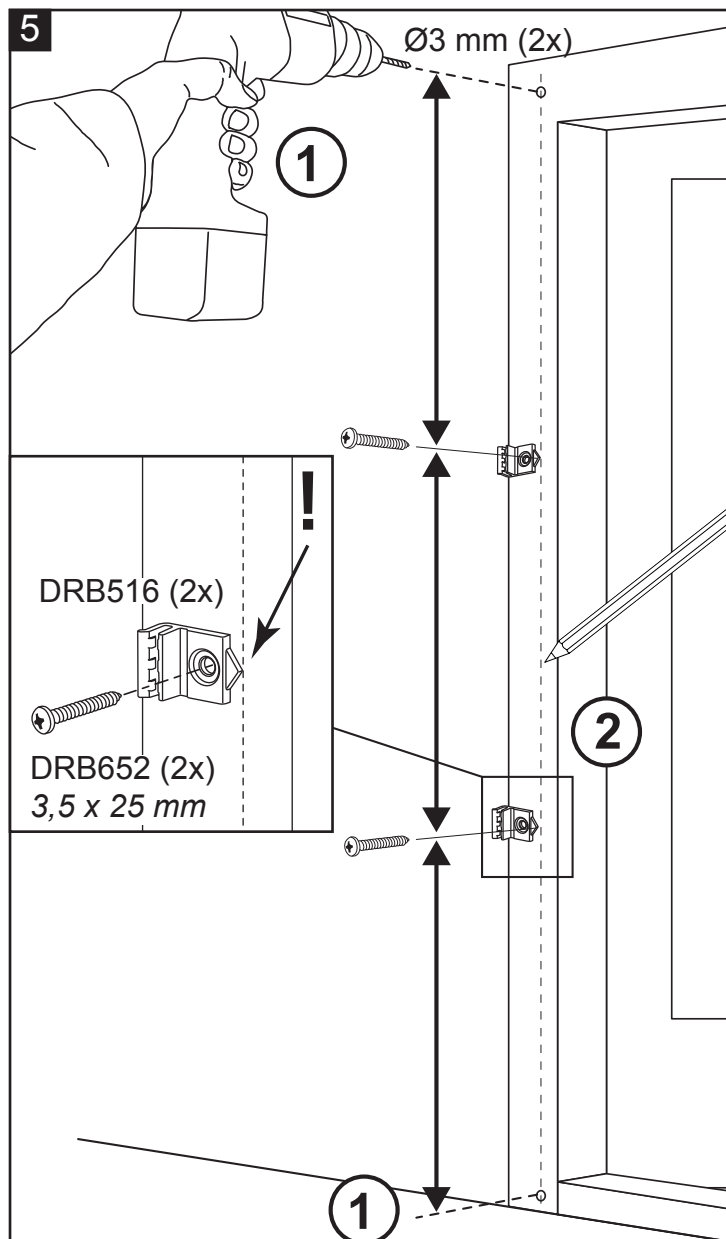

1. Boor een gat Ø3 mm op de gemarkeerde posities.
2. Trek een rechte lijn tussen de tweede geboorde gaten. Monteer de klemblokjes DRB516 op ongeveer 1/3 en 2/3 van de hoogte met schroeven 3,5 x 25 mm (voor-boren met Ø3 mm).

6


DRB651 (2x)
3,5 x 35 mm



DRB516

Druk het cassetteprofiel op de klemblokjes DRB516 en monteer de horcassette met schroeven 3,5 x 35 mm.

7

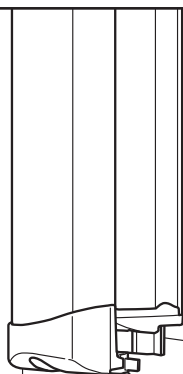

A

Bepaal de afstand A van de eindkap (aansluitvlak geleider) tot de binnenkant van het kozijn.

8

1

2

Ø4 mm (4x)

A

DRB111 (2x)

- 9




10

DRB652
3,5 x 25 mm


Houdt de geleider waterpas en monteert het sluitblokje met schroef 3,5 x 25 mm (voorboren met Ø3 mm). Draai de schroef zover aan dat het sluitblokje net vast zit maar nog niet samengeknepen wordt.

11

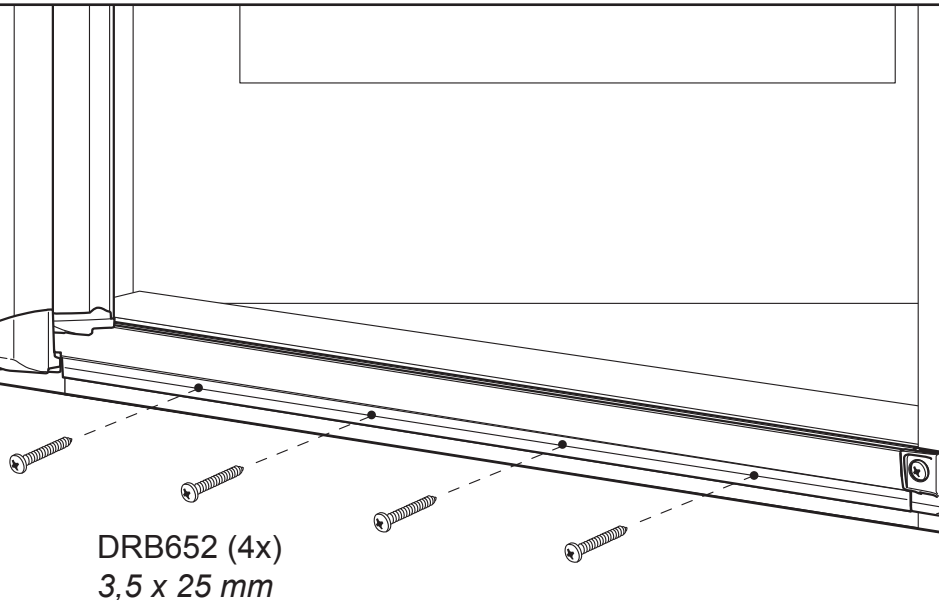

Monteer de ondergeleider met schroeven 3,5 x 25 mm (voorboren met Ø3 mm).


12

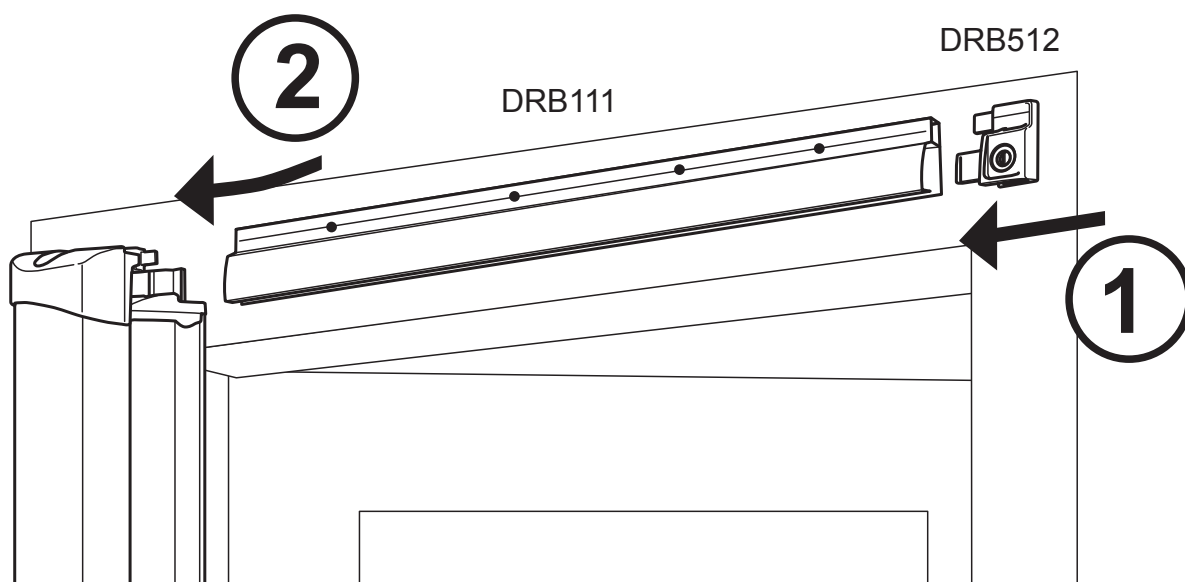




Schuif het sluitblokje DRB512 in het bovenste geleiderprofiel en schuif deze op de eindkap van de cassette.

13

DRB652 (5x)
3,5 x 25 mm

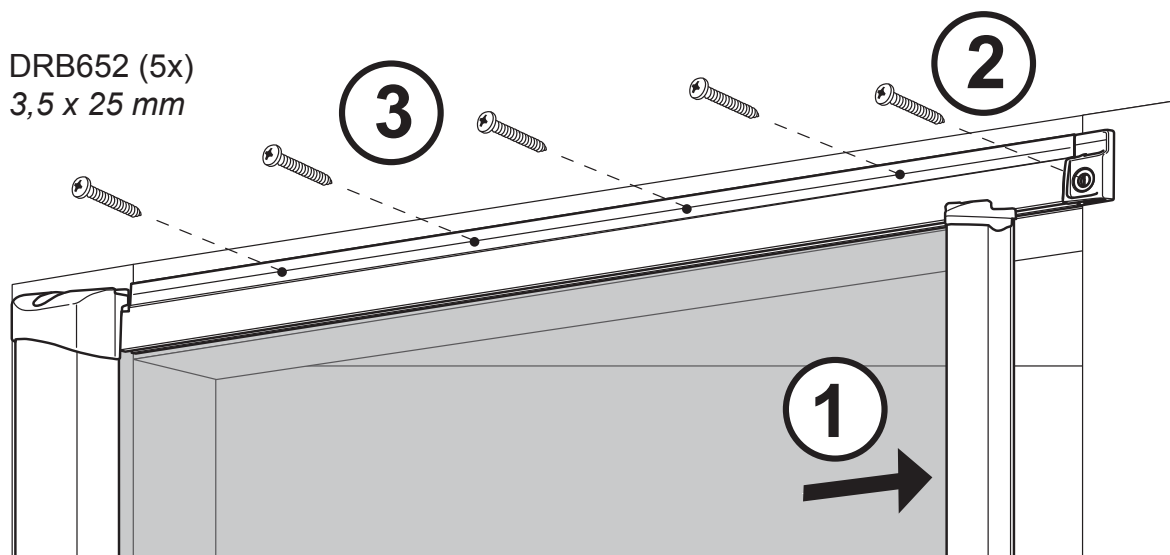

1. Trek de gasrol uit om de juiste hoogte van de bovengeleider te bepalen. Zorg ervoor dat het greepprofiel overal een beetje speling heeft tussen de geleiders.
2. Monteer eerst het sluitblokje en vervolgens het geleiderprofiel met schroeven 3,5 x 25 mm (voorboren met Ø3 mm).

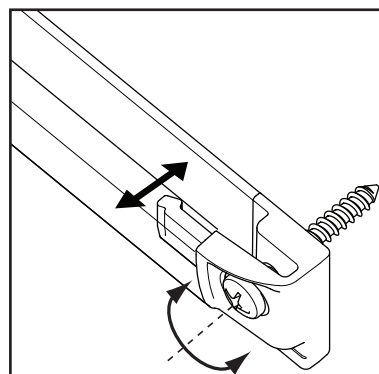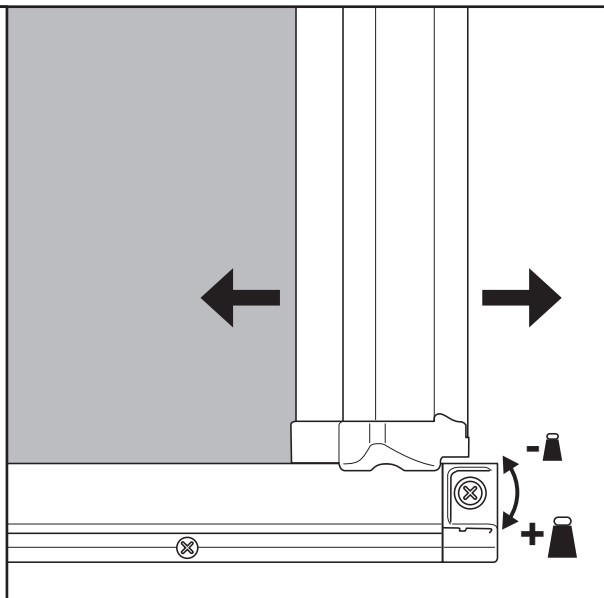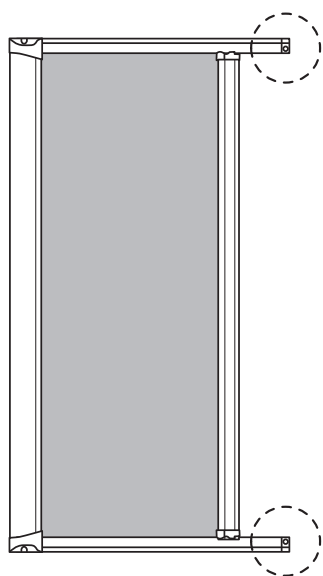

Stel nu de sluiting van de deur af.

- Draai eerst de schroef in de sluitblokjes DRB511 en DRB512 rechtersom vast totdat de vergrendeling sterk genoeg is om de greep vast te houden.
- Als bij het openen van de deur de greep in één van de blokjes blijft hangen dan dient u de schroef in het betreffende sluitblokje weer iets losser te draaien.