




bruynzeel

VASTE HOR

VOOR DEUREN

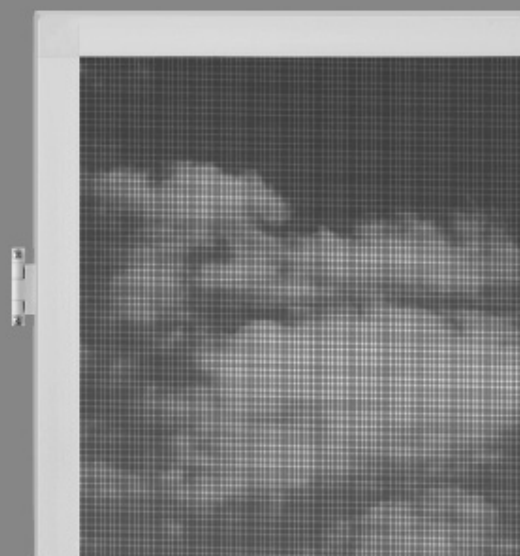





500 SERIE



HANDLEIDING

www.bruynzeelhomeproducts.nl

Benodigde gereedschappen.

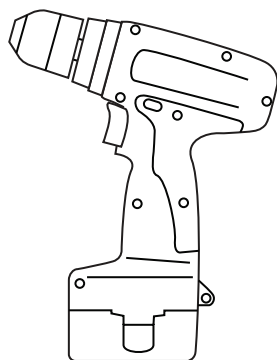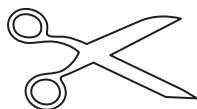

HDB111

1x



2x



2x



4x




2x




2x



2x

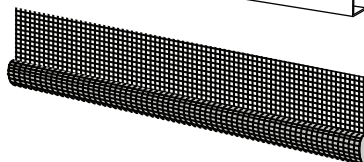


1x

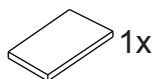

1x




14x

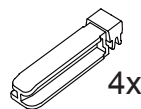

4x
RHZ502



4x

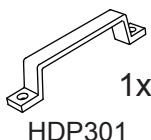


1x
HDP301




2x

HDB661

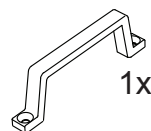


1x
RHZ522

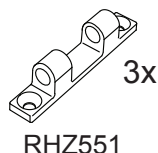


3x

RHZ551

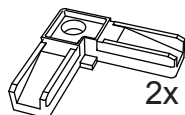

2x

HDB501

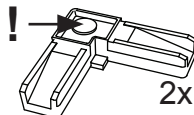


2x

HDB506



3x



RHZ553

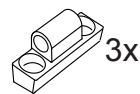



3x

RHZ552


1

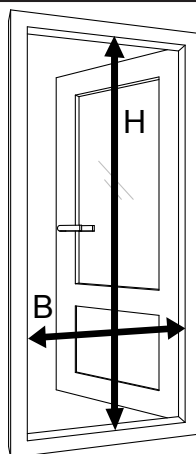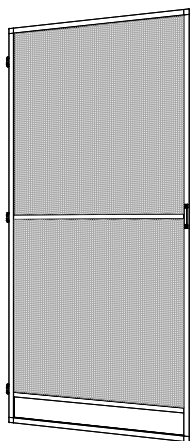


2

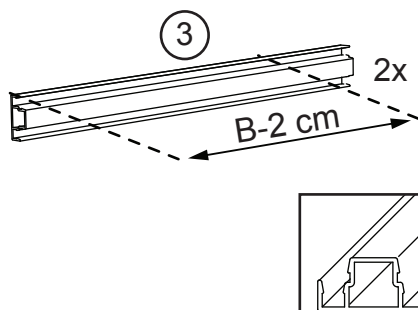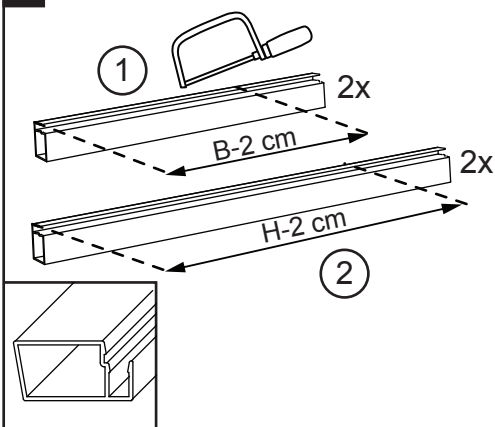


3

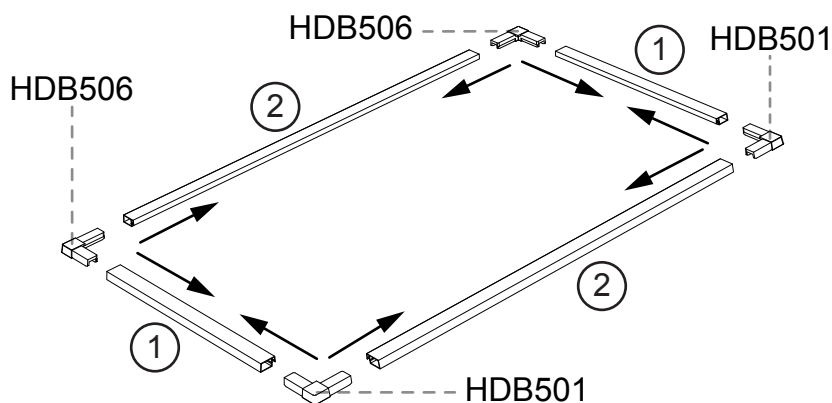



4

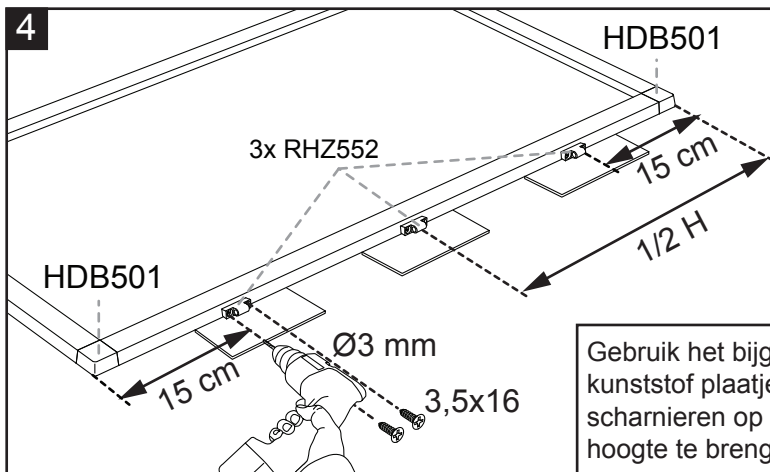

Gebruik het bijgeleverde kunststof plaatje om de scharnieren op de juiste hoogte te brengen.

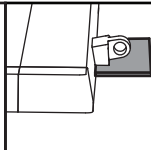


5

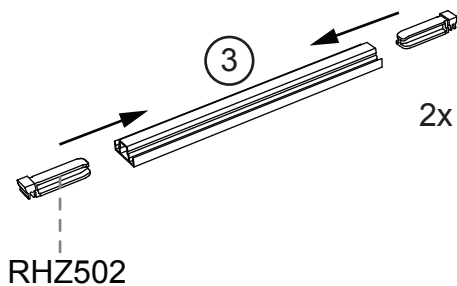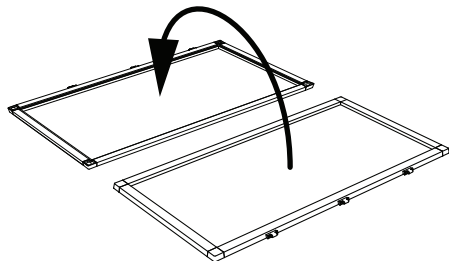


Draai het frame om en bevestig RHZ502 op beide kanten van profiel 3.

6


links draaiend

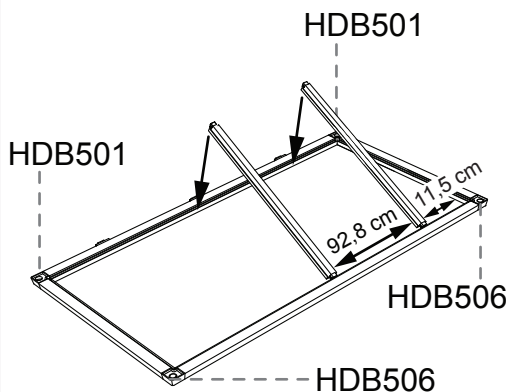


rechts draaiend

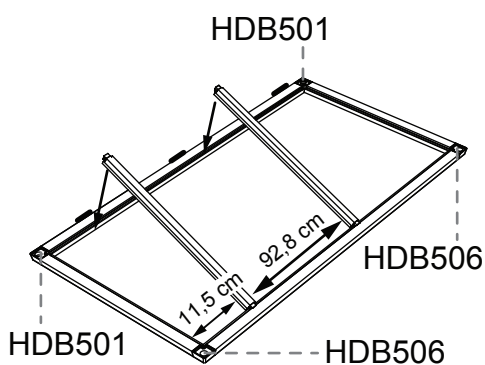


7

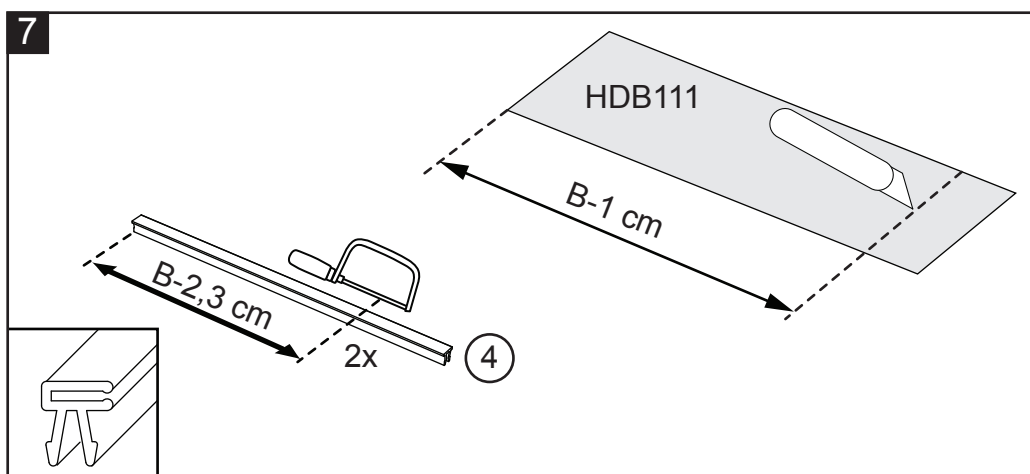


8

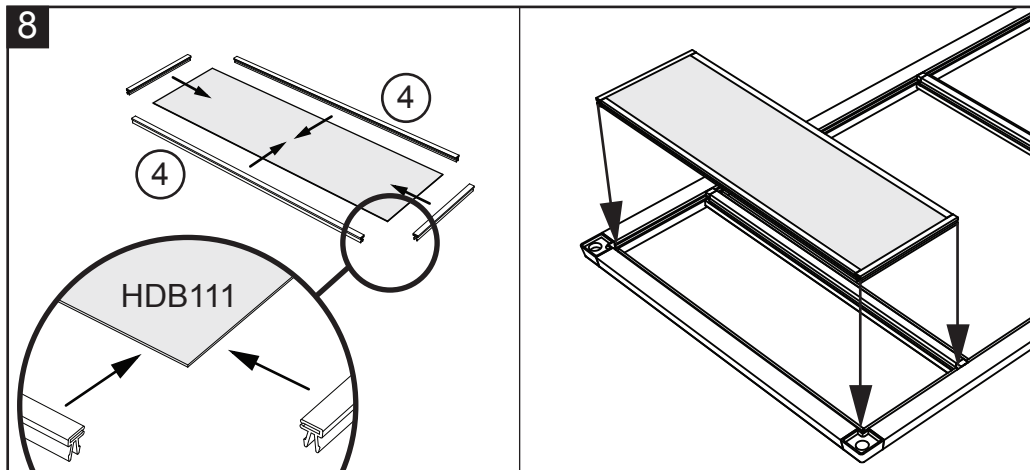


9

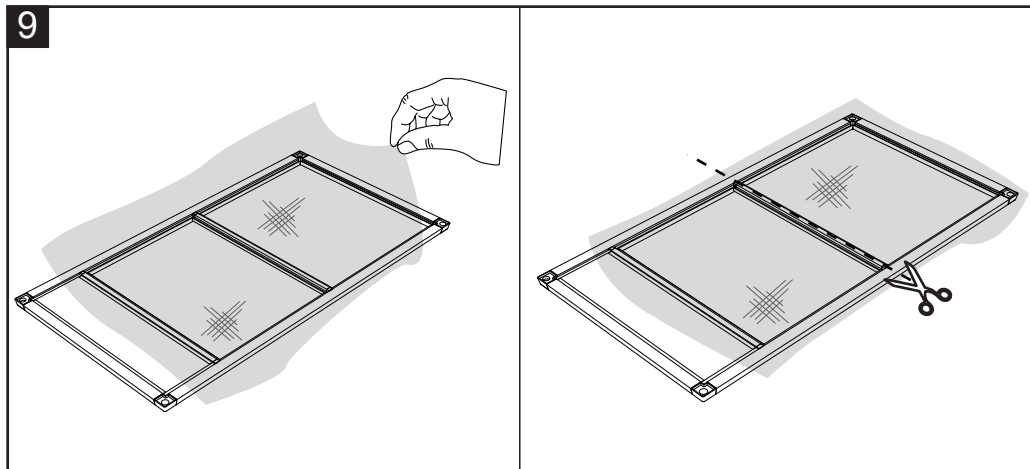


10



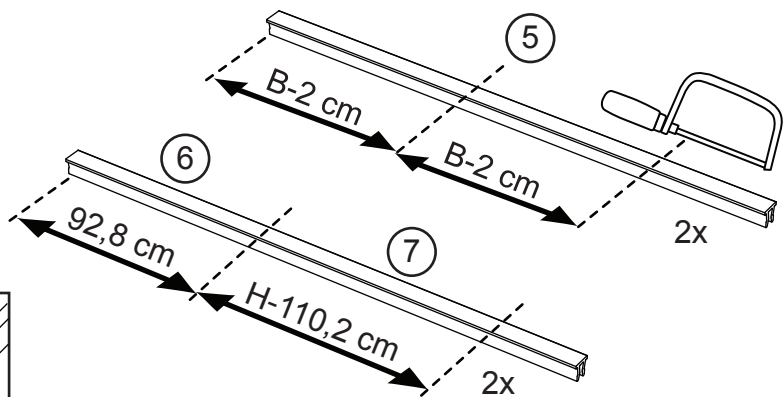


11

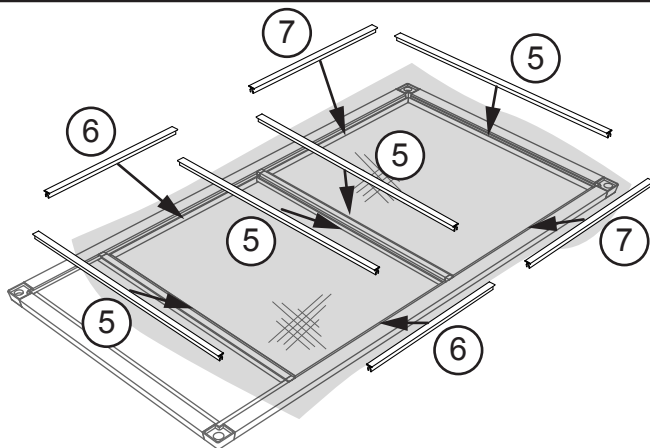

12

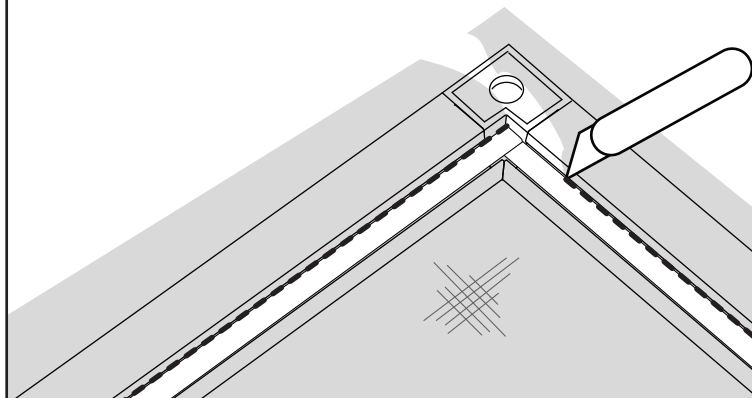

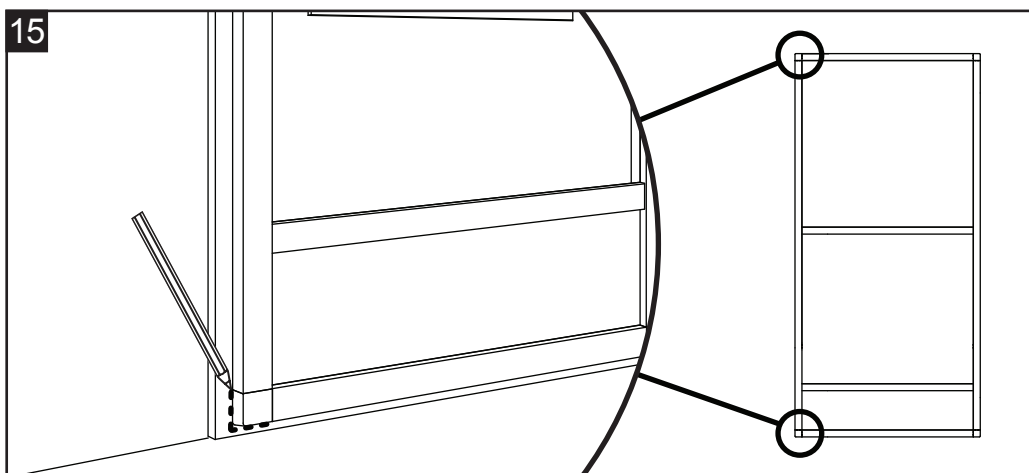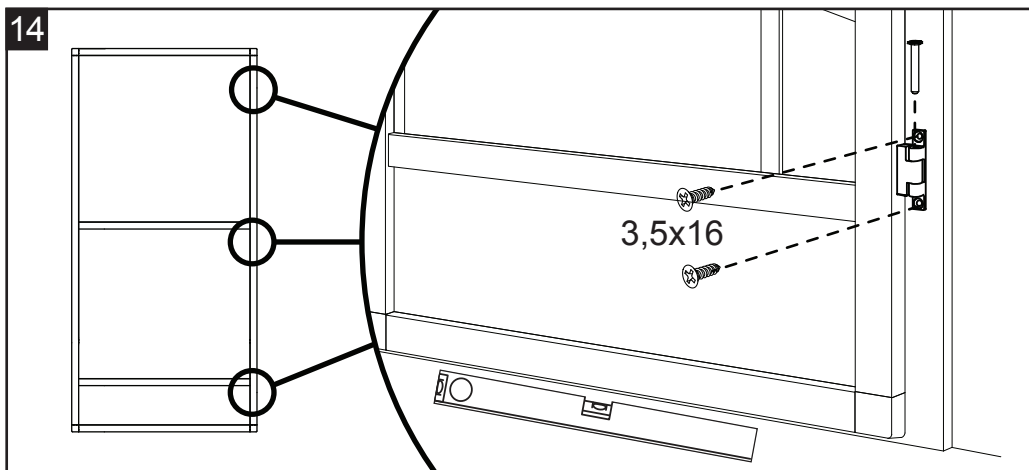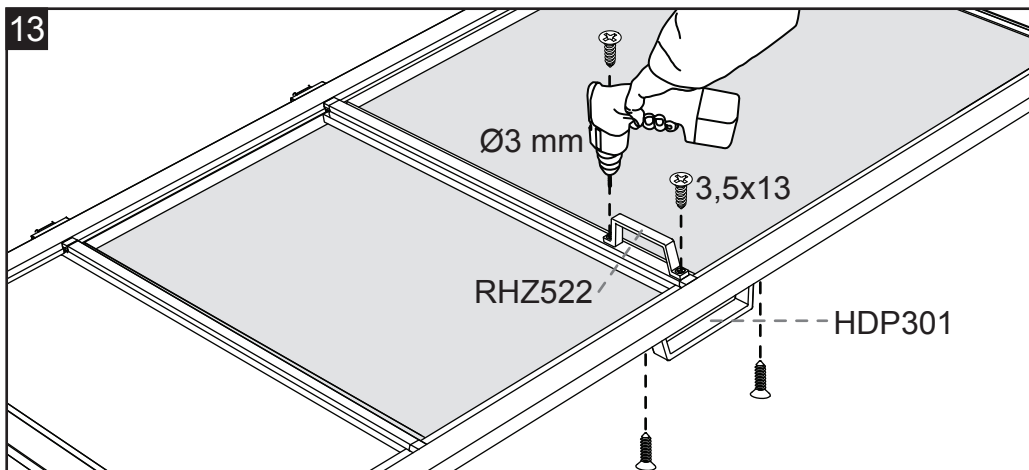

16

