


Inboorscharnier 35mm C

Benodigd gereedschap



Montage instructies

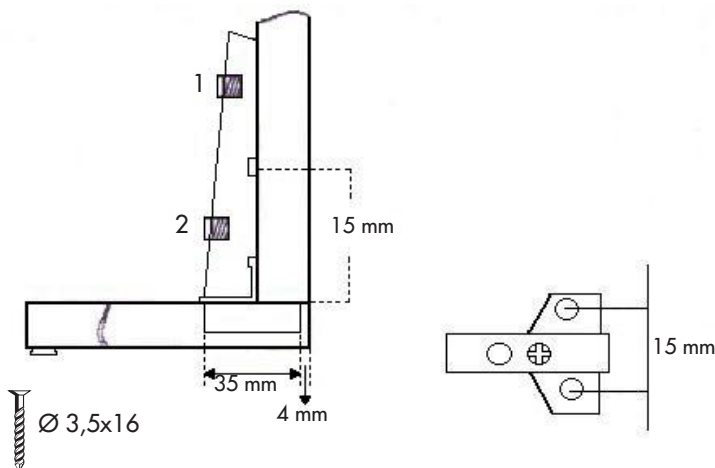

Bevestiging

1. Boor een gat in het deurtje met een diepte van 13 mm en een diameter van 35 mm.
2. Bevestig het scharnier aan het deurtje.
3. Boor vervolgens de schroef-gaten ($\varnothing 1,5\text{mm}$) in de kast op ca. 15mm van de voorzijde.
4. Monteer het montageplaatje en schuif het scharnier er overheen. Schroef het scharnier vast op het plaatje met schroef 1
5. Stel, zo nodig het deurtje af met schroef 1 (diepte) en 2 (breedte).