


You CanDo® it

cando®

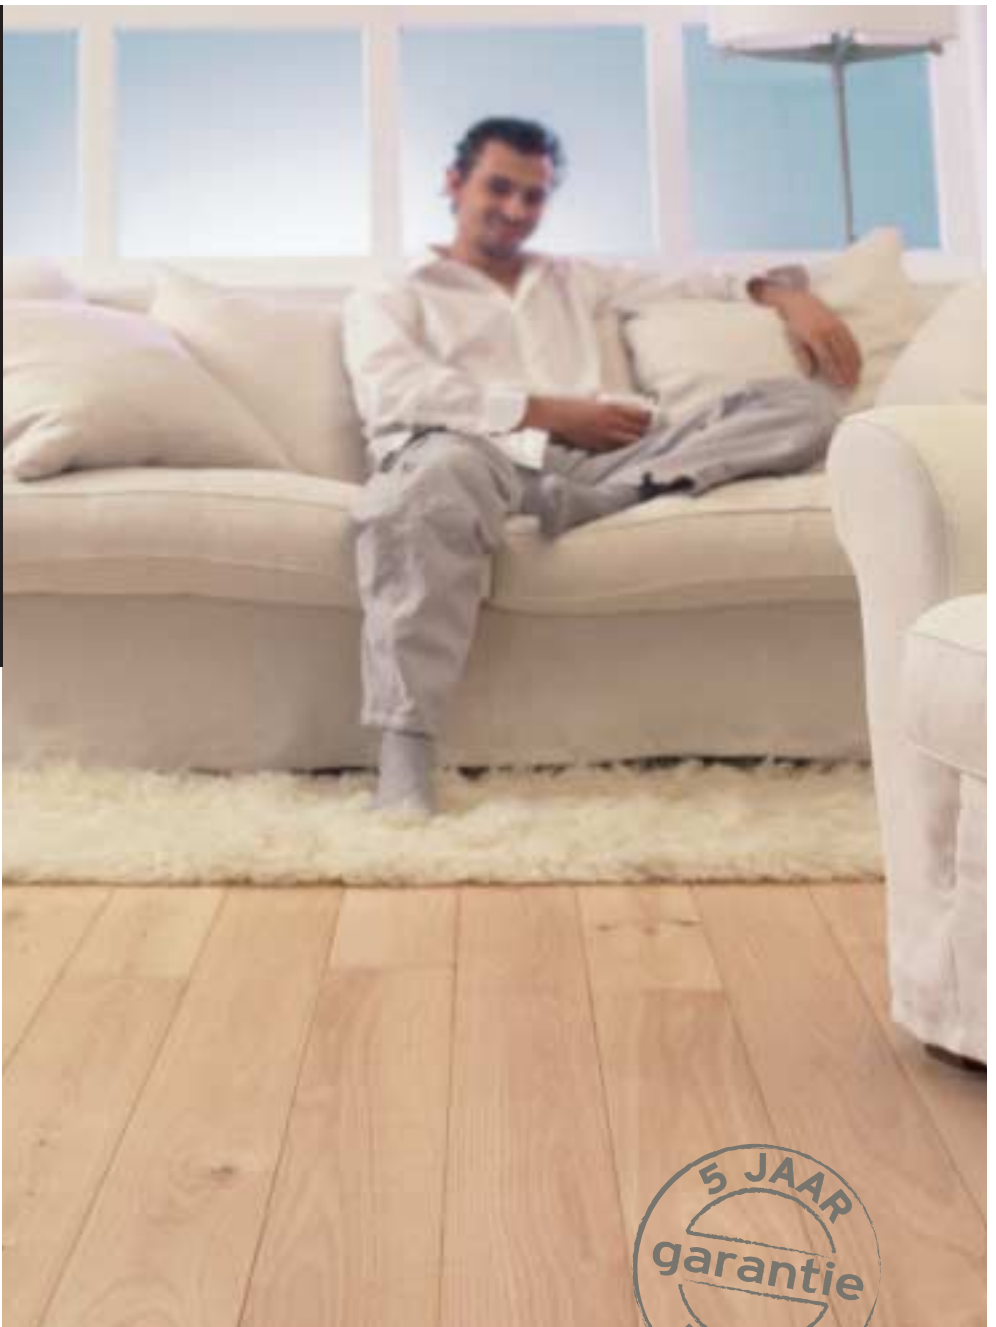

CanDo® quality

- In elke kleur te lakken of te oliën
- Zeer duurzaam, hout wordt met de jaren alleen maar mooier
- Rondom voorzien van tong- en groefverbinding
- Voor het leggen 2 weken in verpakking laten acclimatiseren
- Ca. 18 mm x 158 mm x 189 cm (ca. 1,49 m²)
5 stuks waarvan max. 3 opgebouwd uit korte delen
- Leginstructies en informatie op achterzijde

Massief houten vloerdelen
Onbehandeld
Eiken

www.cando.eu

CE
EN 14342
2008

Art. nr.: 61540

8 711438 076407

A2E0.08

You Cando® it Legwijzer

A. Vóórdat u Cando laminaat gaat leggen

Belangrijk

- De Cando vloerdelen dienen min. 2 weken bij kamertemperatuur (20°C) te acclimatiseren in de ruimte waar u gaat leggen. Laat de vloerdelen in de verpakking en leg deze plat op de grond.

- Bekijk voordat u begint of alle delen onbeschadigd zijn. Beschadigde delen kunnen geruid worden, maar alleen als deze (nog) niet in de vloer verwerkt zijn.

- Wij adviseren de vloer bij grotere oppervlakten (breder dan 6 meter) en bij deuren van uitzettingsvoegen te voorzien. De maximale oppervlakte voor het leggen van een houten vloer is 40m².

- Hout is een natuurproduct. Hout blijft werken onder invloed van vochtverschillen; het krimpt bij droogte en zet uit bij vocht. Door het 'werken' krijgt een massief houten vloer een mooi 'doorleefd' karakter.

- Kleurverschillen op één vloerdeel komen voor, maar vervagen in de loop der tijd. De vloer wordt donkerder, vooral de eerste 3 - 6 maanden.

- Deels uitgevallen noesten zijn niet ongebruikelijk. Zie noesten stoppen hoe gaten gevuld kunnen worden.

- Een massief houten vloer heeft een continue luchtvochtigheid van 50% tot 60% nodig. Schommelingen in de luchtvochtigheid zorgen ervoor dat de vloerdelen gaan werken. Een luchtvochtiger* kan u helpen de vochtigheidsgraad constant te houden.

- Cando raadt ten strengste af om de houten vloer op vloerverwarming te leggen.

- Open tijdens het leggen meerdere pakken en gebruik de delen door elkaar. Hierdoor worden tekeningen in het hout over de vloer verdeeld.

- Voor een mooi en ruimtelijk effect legt u Cando vloerdelen in de lengterichting van de kamer en/of parallel aan de lichtval.

Lakken of met olie of was behandelen

Als u de Cando vloerdelen wilt lakken* gekleurd of niet-transparant (zie afwerking lak, was of olie), lak dan vóór het leggen de boven én onderkant. Zo trekt de vloer niet krom. Na het leggen de bovenkant licht opschuren en aflakken. Bij olie of was hoeft de onderkant niet behandeld te worden.

Eisen ondervloer

De ondervloer moet een betonnen of houten vloer zijn. Maak deze droog, schoon en vlak. Het restvochtgehalte in beton mag max. 2,5 à 3% zijn. Meet dit met een vochtmeter*. eventueel drogen met een hieteluchtkanon*. Zorg dat de ruimte goed geventileerd wordt.



Betonnen ondervloer

Vol verlijmen met spaanplaat (zie afb. 2)

De spaanplaat kwartplaten (12 mm dik)* vol verlijmen met supermontageit* op de betonnen vloer. Bovenop het spaanplaat kunt u de Cando vloerdelen vol verlijmen. Gebruik parkelijm.

Zwepend leggen op ondervloertegels (zie afb. A1/A2)

Leg een vochtschermfolie* op de betonnen ondervloer, laat de randen 5 cm tegen de muur opstaan. Hierop legt u ondervloertegels* die zorgen voor warme- en geluidsisolatie. Leg de vloer nu door lijm aan te brengen in de groef van de korte (kopse) zijde. Schuif de lange zijden zonder lijm in elkaar.

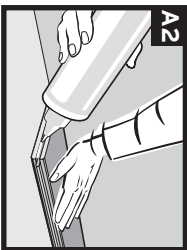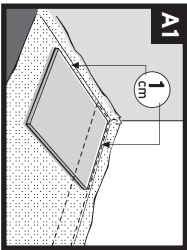

Gebruik een watervaste houtlijm die transparant opdroogt. Verwijder overtollige lijm direct met een vochtige doek.

Houten ondervloer

Direct op oude vloerdelen

Schroef loszittende delen vast. Leg de Cando vloerdelen haaks op de oude ondervloer. Als dit niet kan i.v.m. de lengterichting van de kamer, dan moet u eerst een spaanplaat ondervloer leggen. Schroef of lijm deze vast.

Zwepend leggen op ondervloertegels (zie afbeelding A1/A2)


Op een houten vloer is het beter om geen vochtschermfolie* te leggen. Leg ondervloertegels* die zorgen voor warme- en geluidsisolatie direct op de houten vloer. Leg de vloer nu door lijm aan te brengen in de groef van de korte zijde. Schuif de lange zijden zonder lijm in elkaar. Gebruik een watervaste houtlijm die transparant opdroogt. Verwijder overtollige lijm direct met een vochtige doek.

B. Vloer leggen

Deze leginstructie behandelt vol verlijmen met spaanplaat.

Afbeelding 1

Het juiste gereedschap: hamer, decoupeerzaag of

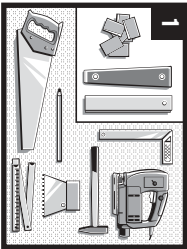

handzaag, winkelhaak, meetlat, potlood, lijnhamer en een legset*. (Met een scherpe zaag zorgt u voor een mooie zaagsnede)

Afbeelding 2

Vol verlijmen met spaanplaat

Afbeelding 3

Cando massief houten vloeren zijn zowel aan de lange als aan de korte (kopse) zijde voorzien van messing en groef. Zo legt u uw Cando vloerdelen snel en makkelijk.




Afbeelding 4

Breng aan de onderkant van de delen gelijkmatig en volledig de lijm aan, niet in mes en groef en kopse kanten. Gebruik hiervoor parkelijm* i.b.v. houten vloeren en een lijmkan. Spijker op elke 3e baan de houten vloerdelen steeds vast op de messingzijde (uitstekende deel) aan de lange kant. Doe dat om de meter. Gebruik koploze spijkertjes.

Afbeelding 5

De eerste baan

Begin in de linkerhoek aan de lange wand van de kamer. U werkt van links naar rechts. De messingzijde van de wand af, dus naar 'je toe. Zet de afstandblokken van 15 à 2 cm (uit de legset) tussen de houten vloerdelen en de wand (i.v.m. uitzetten).

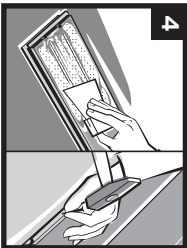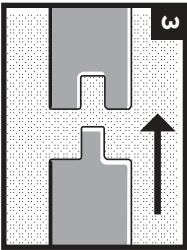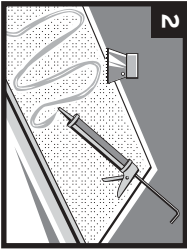

Afbeelding 6
De Cando vloerdelen schuift u steeds met de korte zijde in elkaar. De eerste, dan de tweede etc. Deze moeten zonder kieren aansluiten. Gebruik zonnig aanslagblok en hamer. Het 'eind'-vloerdeel van de eerste baan eerst aanleggen tot tegen de wand (afstandblokje ertussen). Let op: de zaagkant komt aan wandzijde, dus vloerdeel omgekeerd aanleggen, dan aftekenen met winkelhaak en afzagen. Met vloerhaak en hamer inschuiven.

Afbeelding 7

De tweede baan begint u met het afgezaagde vloerdeel (eindstuk eerste baan). Dit deel moet min. 30 cm zijn. Let erop dat de naden van de korte zijden in de vloerdelen steeds met min. 30 cm verspringen t.o.v. de vorige baan. Dit is voor de sterkte van de constructie en geeft een mooi visueel effect.

Afbeelding 8

Leg de tweede baan zo dicht mogelijk tegen de eerste baan. Schuif de lange zijde aan de eerste baan. Dan deel voor deel in de vorige baan schuiven. Gebruik aanslagblokje en een hamer.

Afbeelding 9

Leg steeds eerst een vloerdeel precies over het vloerdeel van de vorige baan. Hierover een vloer-

Afbeelding 10

Met een beits kunt u de vloer elke gewenste kleur geven. Beits altijd afwerken met lak, was of olie.

Beits

Met een beits kunt u de vloer elke gewenste kleur geven. Beits altijd afwerken met lak, was of olie.

Laksysteem

Voordeelen
□ Laat de vloerdelen in hun meest natuurlijke kleur zien.
□ Met vochtige doek af te nemen.
□ Geen witte vlekken als er vocht op de vloer komt.
□ Eenvoudig in onderhoud.

Nadelen

□ Lakaag moeilijk lokaal bij te werken.
□ Krassen blijven zichtbaar totdat de vloer weer helemaal afgeschuurd wordt.

Wassysteem of oliesysteem

Voordeelen
□ Trekt de kleur op en geeft een warme uitstraling.
□ Ondiepe slijtagekrassen zijn met was of olie makkelijk bij te houden.
□ De vloer wordt met de jaren steeds mooier.
□ De wasvloer of olievloer is makkelijk lokaal bij te werken.

Nadelen

□ Vocht geeft in veel gevallen plekken die, hoewel met was of olie goed weg te wrijven, lelijk zijn.
□ Het onderhoud kost wat meer tijd.

D. Schoonmaken en onderhoud

□ Zand en vuil werken als schuurpapier, verwijder daarom zand en vuil met een zachte bezem of stofzuiger.
□ Gebruik een goede deurmaat* om beschadiging door inloop van zand en steengruis) te voorkomen.
□ Voorzie meubels van villtoppen of villplakkers.
□ Neem de vloer nooit te vochtig af.

Garantie

Cando geeft 5 jaar garantie op productfouten. De voorwaarden staan op de website en zijn opvraagbaar in de winkel.

Hebt u vragen en/of wilt u meer informatie? Ga dan naar www.cando.eu