

Hoe bevestig ik een wandkapstok?



Bevestiging op beton


Dit heb je nodig:

Universeelschroef 6x40 mm

- De lengte van de schroef is afhankelijk van de dikte van de ondergrond
- Hoe langer de schroef, hoe meer draagkracht het te bevestigen materiaal krijgt

KARWEI universeel plug 8 mm of Fischer S plug

- Gebruik altijd een plug die een maat groter is dan de schroef. Dus bij een schroef van 6 mm doorsnee een plug van 8 mm

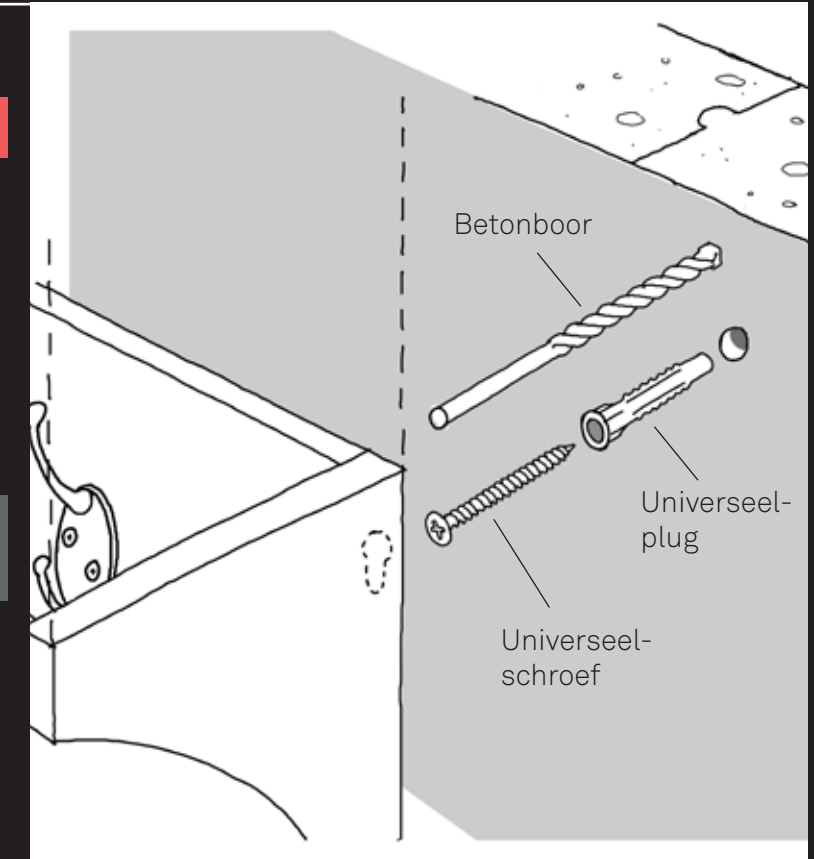

Zo ga je te werk

1. Teken de gaten af van de kapstok. Maak gebruik van een waterpas
2. Boor de gaten met een 8 mm betonboor
3. Druk de pluggen in de gaten
4. Bevestig de schroeven met een schroeven-
draaijer of accuboormachine
5. Schuif de inkeping van de kapstok over de kop van de schroef
6. Gebruik altijd het juiste bitje. Op de verpakking vind je advies m.b.t. de keuze van het juiste bitje

Bevestiging op gipsplaat


Dit heb je nodig:

Universeel schroef 6x40 mm

- De lengte van de schroef is afhankelijk van de dikte van de ondergrond
- Hoe langer de schroef, hoe meer draagkracht het te bevestigen materiaal krijgt

Hollewandplug

- Gebruik altijd een plug die een maat groter is dan de schroef. Dus bij een schroef van 6 mm doorsnee een plug van 8 mm

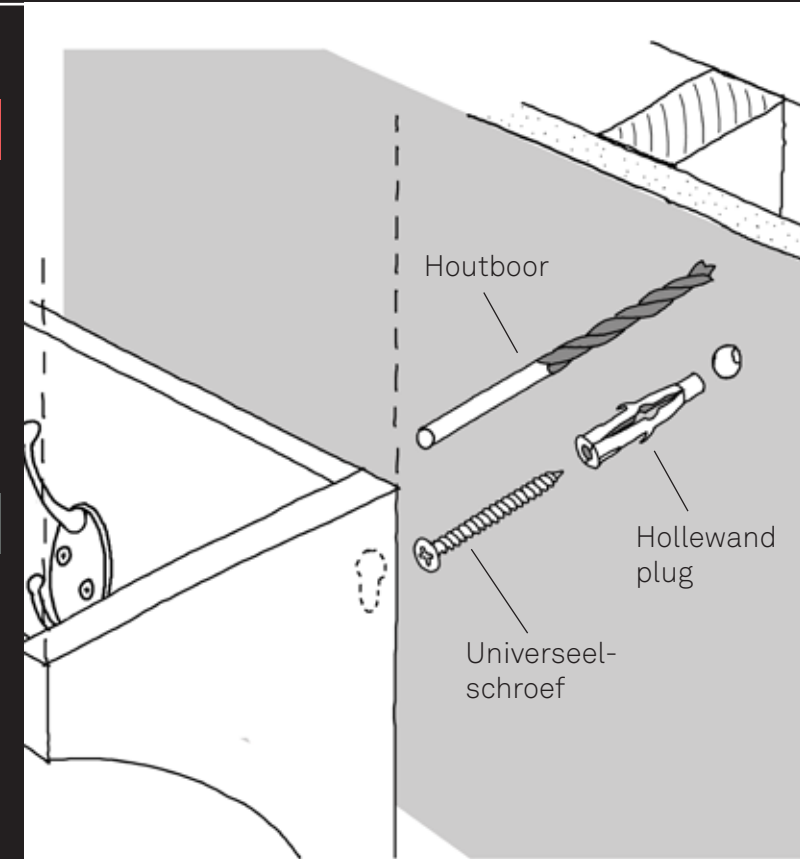

Zo ga je te werk

1. Teken de gaten af van de kapstok. Maak gebruik van een waterpas
2. Boor de gaten met een 8 mm houtboor
3. Druk de hollewand pluggen in de gaten
4. Bevestig de schroeven met een schroeven-
draaijer of accuboormachine
5. Schuif de inkeping van de kapstok over de kop van de schroef
6. Gebruik altijd het juiste bitje. Op de verpakking vind je advies m.b.t. de keuze van het juiste bitje