


Benodigd gereedschap



Montage instructies

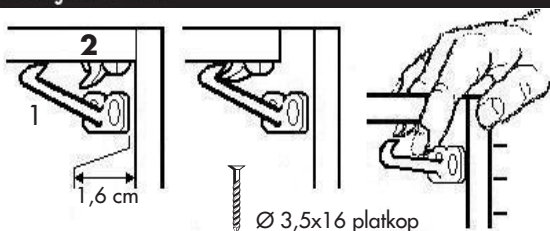

Bevestiging

1. Houdt haak 1 tegen het deurtje, waarbij de punt 2mm van de bovenste plank van het kastje verwijderd is. De haak is hierbij 1,5cm van de rand van het deurtje geplaatst. Teken nu de schroefgaten af, boor de gaten voor en bevestig de haak met de aanbevolen schroeven.
2. Open het deurtje tot het punt dat het haakje buiten het kastje komt. Bepaal nu de positie van het sluitnokje (2). Teken ook hier de gaten af, boor ze voor en bevestig het haakje met de aanbevolen schroeven.