

Bewaar deze instructie om later te kunnen raadplegen.



Scan de QR-code voor een
duidelijke instructie video.

KARWEI deurkrukset rozet

Deze deurkrukset is vervaardigd in Portugal en volgens een zeer geavanceerd productieproces tot stand gekomen. De productkenmerken waarborgen een constante kwaliteit. KARWEI geeft een garantie van 5 jaar op dit product.

Deze deurkrukset is geschikt voor zowel holle als massieve deuren.

De kruk en de rozet zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van de rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen.

Onderhoudsadvies voor deurkrukset


Gebruik geen schoonmaak- of poetsmiddelen, omdat deze de oppervlakte van de deurkrukset kunnen aantasten. Regelmatig afnemen met een zachte doek is voldoende. Verwijder voor het schilderen van de deur altijd de deurkrukset.

Inhoud

- 1 deurkrukset met voorgemonteerd rozet
- 1 verbindingstift 8 mm
- 1 paar patentboutjes
- 1 houtspiraalboortje 5 mm

Montage-instructie

Lees voor het monteren de gehele montage-instructie goed door.

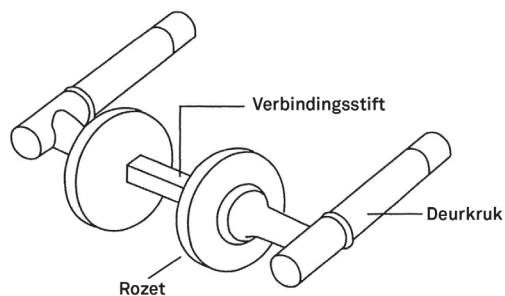


Alle KARWEI deurkrukken met rozet hebben een gestandaardiseerde bevestigingsmaat van 38 mm. Het bevestigingsmateriaal is bestemd voor deuren met een dikte van 38 mm tot 44 mm.

Controleren


- 1) Controleer of de dikte van de deur geschikt is voor het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Alternatief bevestigingsmateriaal is bij onze servicebalie te bestellen, indien de deurdikte afwijkt.
- 2) Verwijder eventueel de oude deurkrukset.
- 3) Indien een slot wordt toegevoegd, volg dan bij het installeren hiervan altijd de gebruiksaanwijzing van dit slot.

Vorbereiden

- 4) Verwijder eventueel de bovenrozetten van de deurkrukset. Na het verwijderen wordt het montagerozet zichtbaar. De sets waarvan de schroeven niet zichtbaar zijn, hebben bovenrozetten.

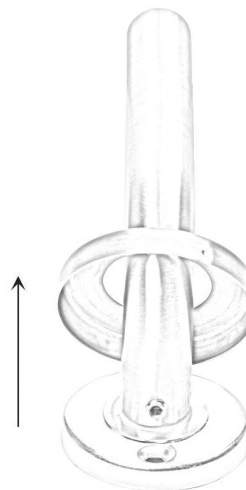


- 5) Steek de verbindingstift door het slot, zodat de stift aan beide kanten evenveel uitsteekt.

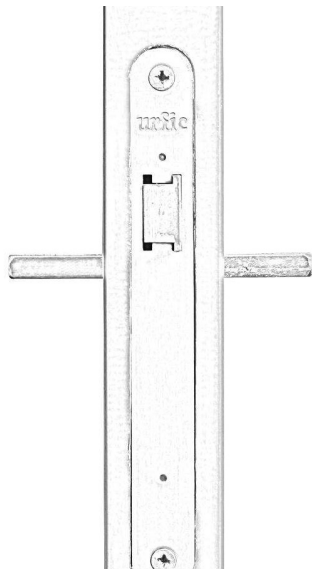

- 6) Schuif beide deurkruksets over de stift.

Aftekenen en boren


- 7) De deurkrukset is de aftekenmal. Zorg dat beide krukken (en rozetten) recht staan en teken de boorgaten af.

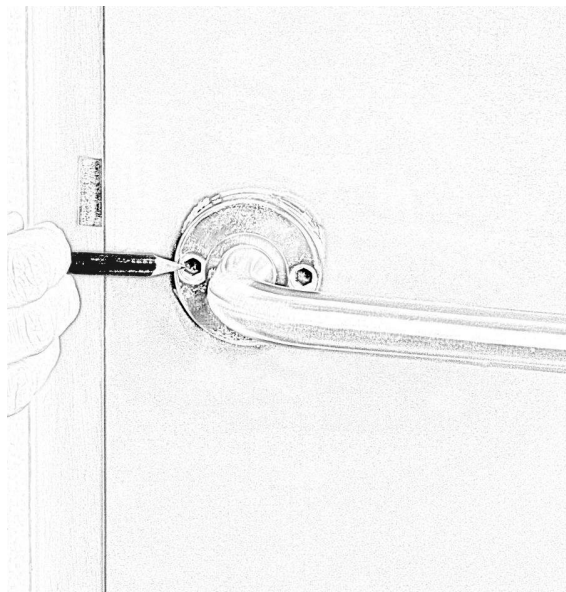

- 8) Verwijder de deurkrukset en boor de gaten met de meegeleverde boor (5 mm) exact horizontaal door.

Monteren

- 9) Plaats de deurkrukset weer op de stift en zet de deurkrukset vast met een handschroevendraaier. Gebruik geen schroef/boormachine om beschadigingen op de rozet te voorkomen.

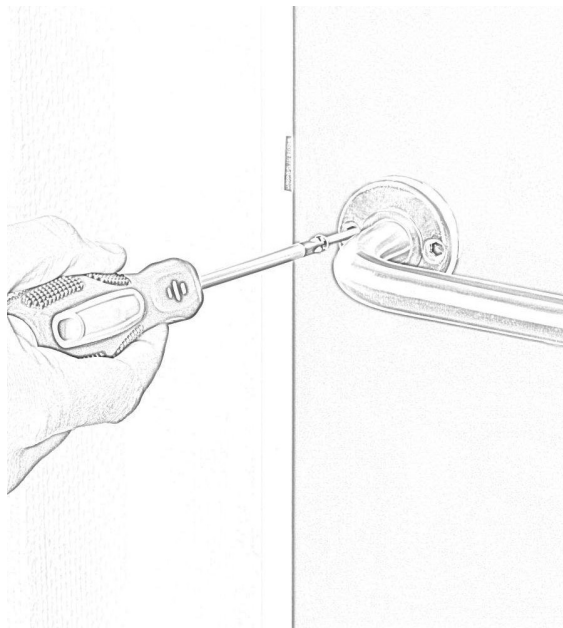

- 10) Monteer eventueel de bovenrozet.

