


Oploopscharnier

Benodigd gereedschap



Montage instructies

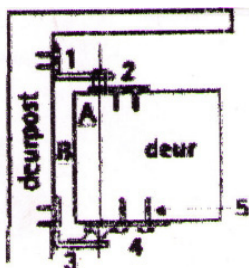

Deurdikte	afstand A	afstand B
19mm	22mm	6mm
25mm	21mm	8mm
28mm	19mm	10mm
35mm	16mm	13mm
44mm	10mm	19mm

Bevestiging

1. Bevestig kleinste bevestigingsplaatje (2) bovenop en de grotere (4) onderop in het midden van de deur (voor maten A en B zie tabel).
2. Schroef een rondkopschroef in het kleinste gaatje van de benedenplaat. de tweede schroef moet met ringetje in het midden van het sleutelgat in de onderplaat worden geplaatst (5).
3. Bevestig de beneden hoekplaat (3) aan de deurpost.
4. Plaats de deur op de benedenas in gesloten positie. zet de bovenste in de as en merk zijn positie. Bevestig het in gelijke lijn met de onderste hoekplaat.