



bruynzeel




LAMELLENHOR

VOOR DEUREN

MOUSTIQUAIRE À LAMELLES

POUR PORTES

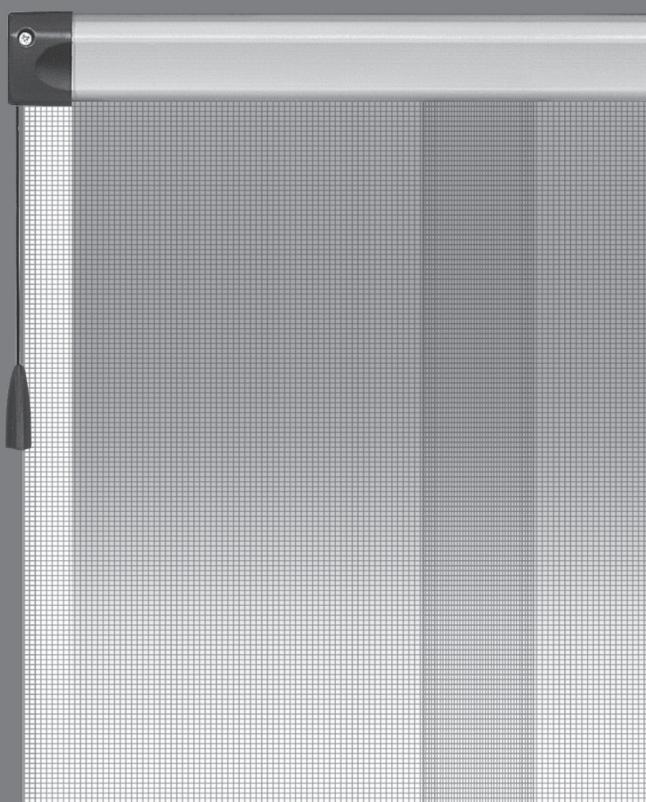



700 SERIE
SÉRIE 700





HANDLEIDING
NOTICE EXPLICATIVE




Benodigde gereedschappen / Outils requis

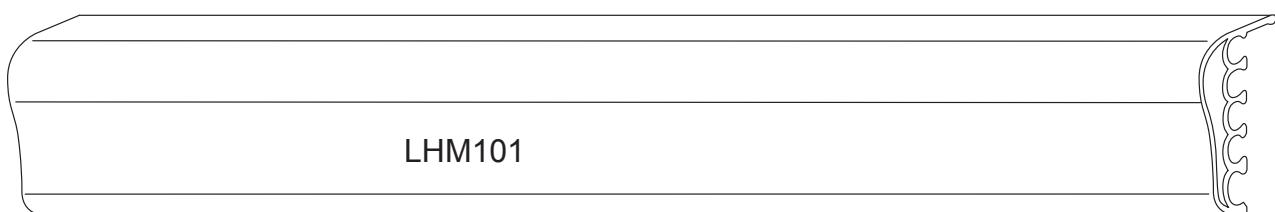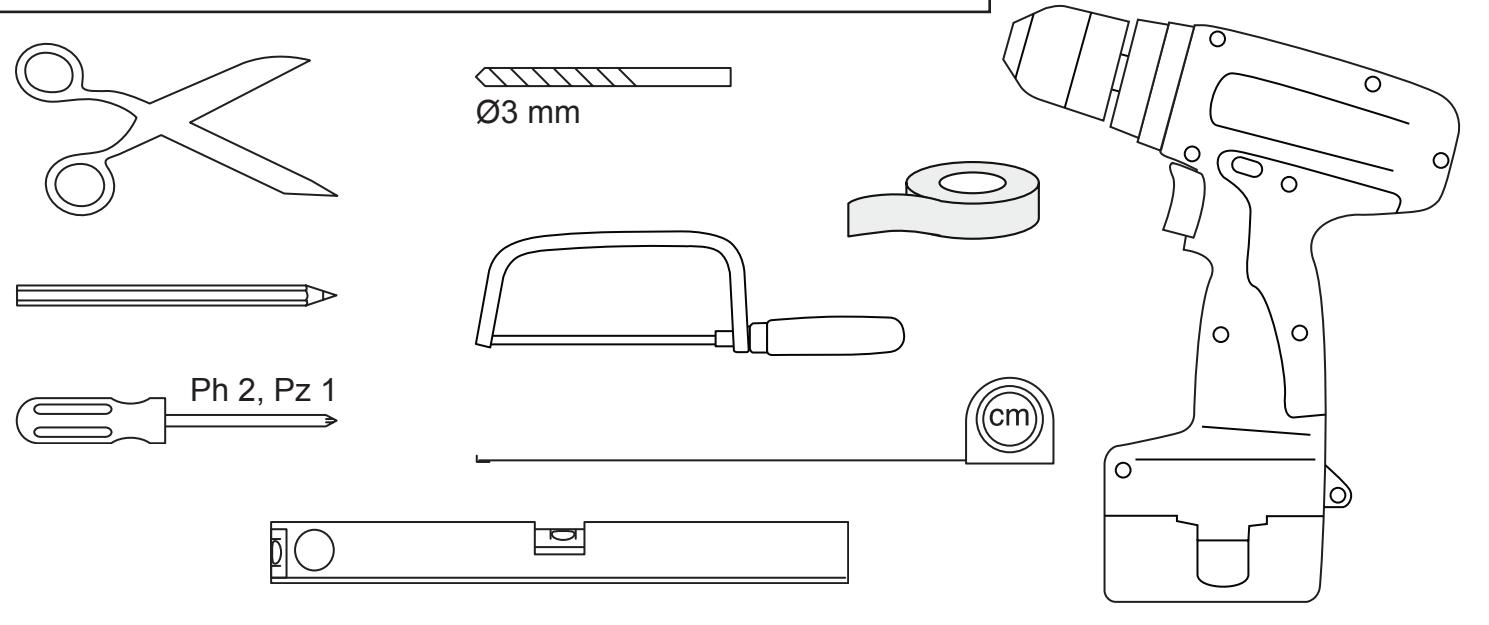


LHM101

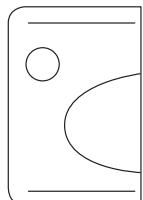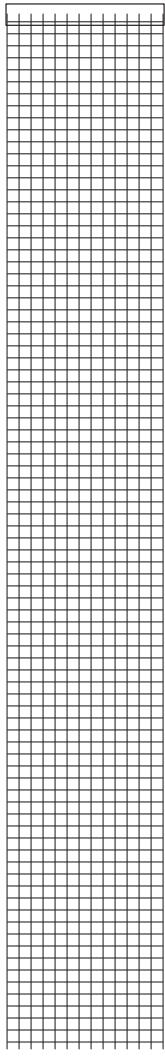


LHM502

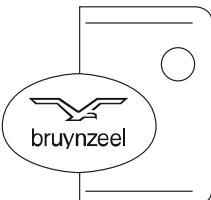

LHM501




MTQ651 (2x)
3,9x38mm

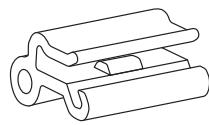


HTV516 (8x)



LHM511 (2x)

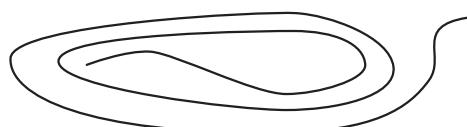


LHM411

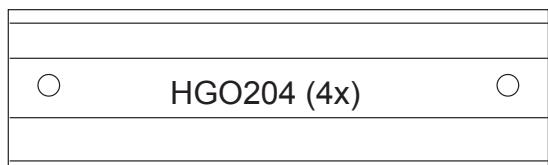







HGO204 (4x)



LHM665 (2x)




HGV511 (8x)

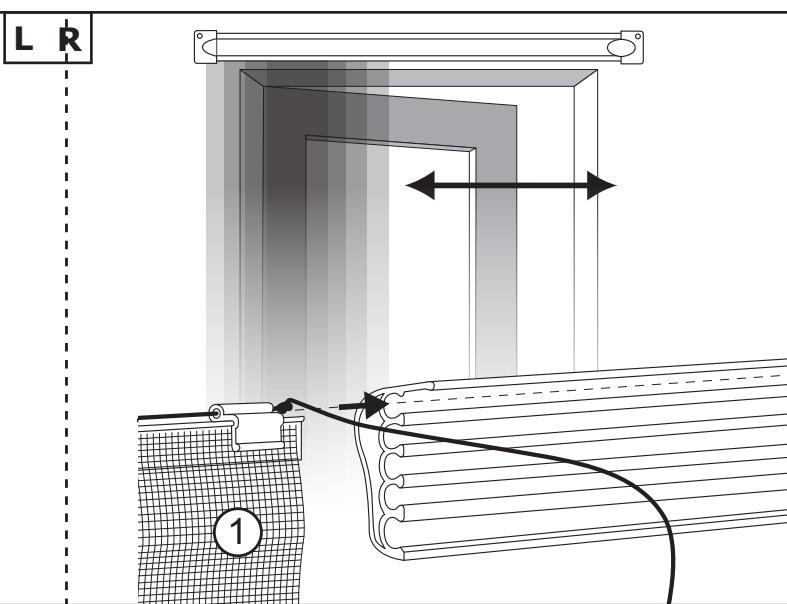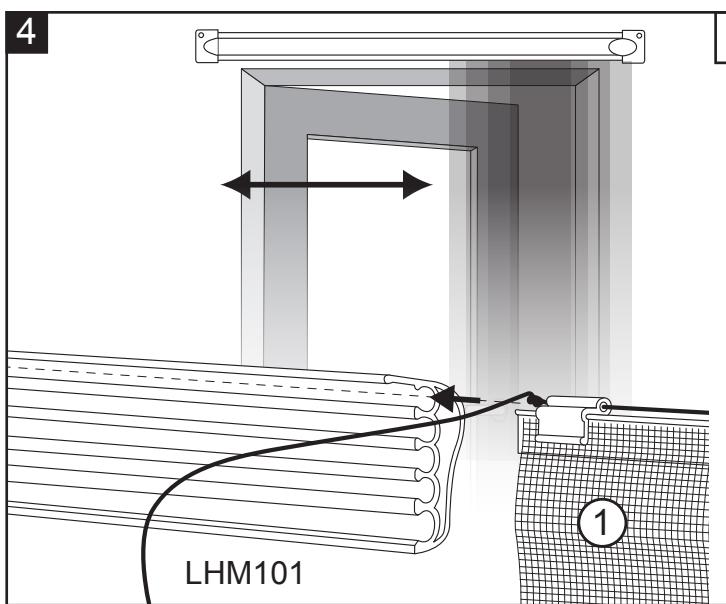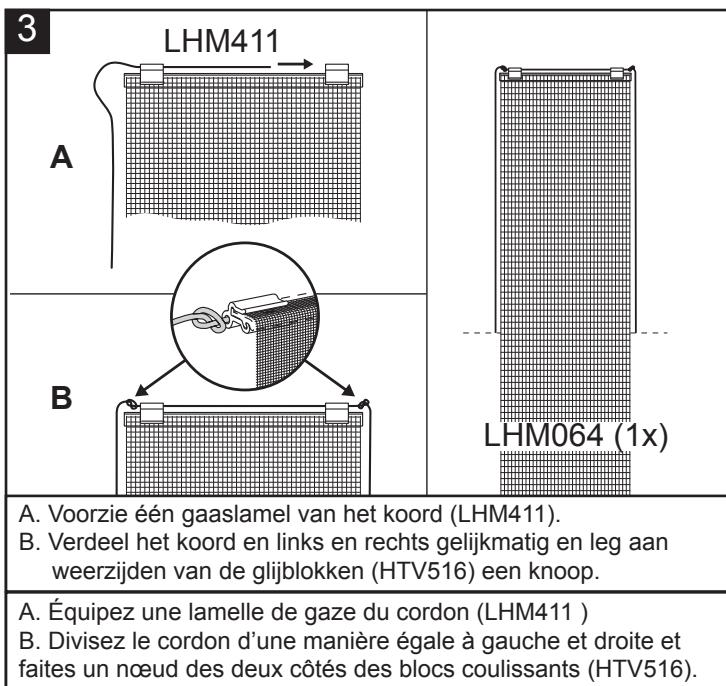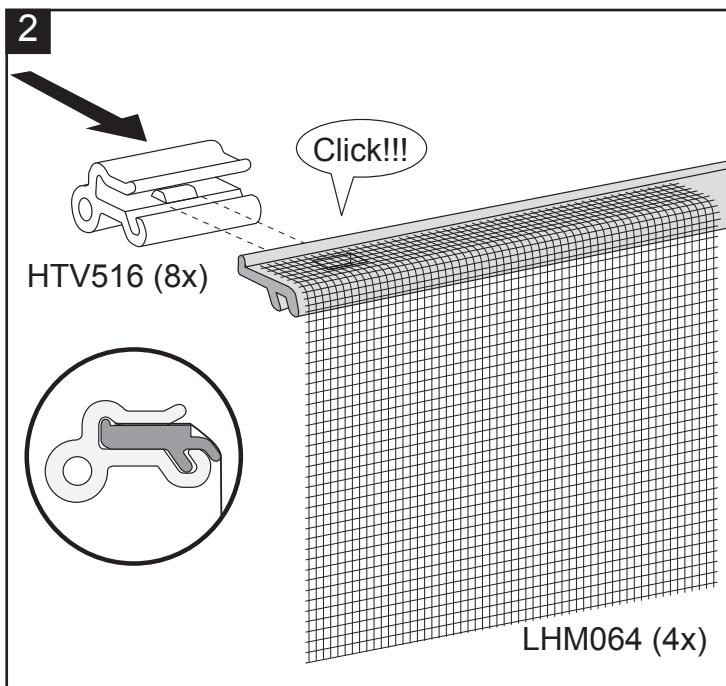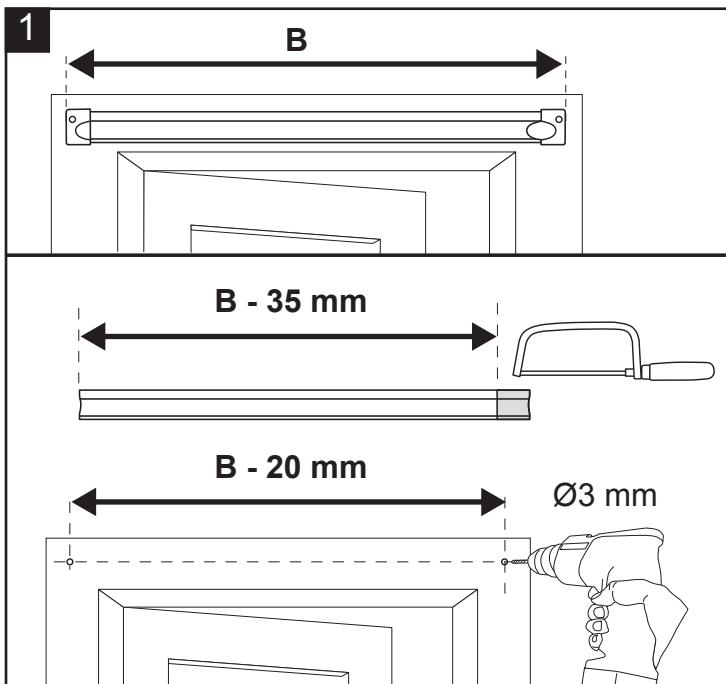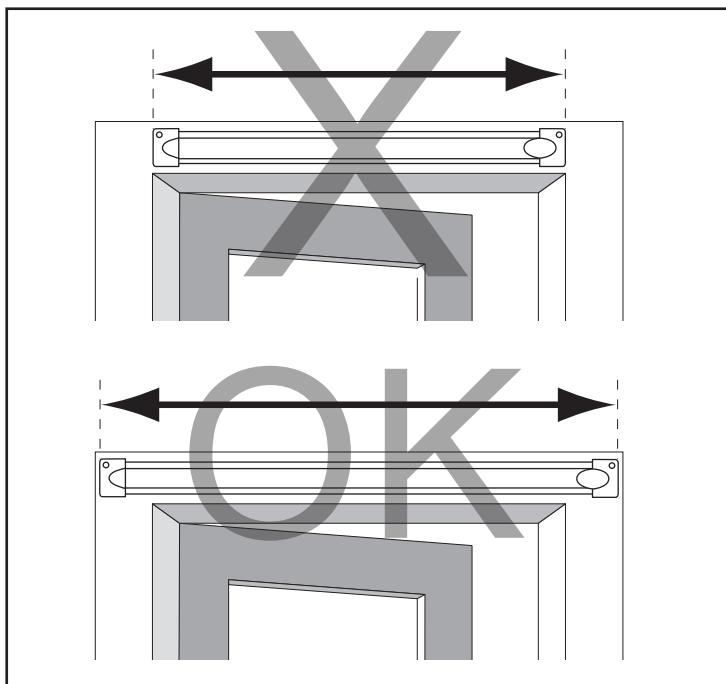


Schuif de gaaslamel met het koord in het bovenste kanaal van het bovenprofiel (LHM101). Let op de gewenste richting (links of rechts).

Glissez la lamelle de gaze avec le cordon dans le canal le plus haut du profil supérieur (LHM101). Faites attention à la direction souhaitée (gauche ou droite).

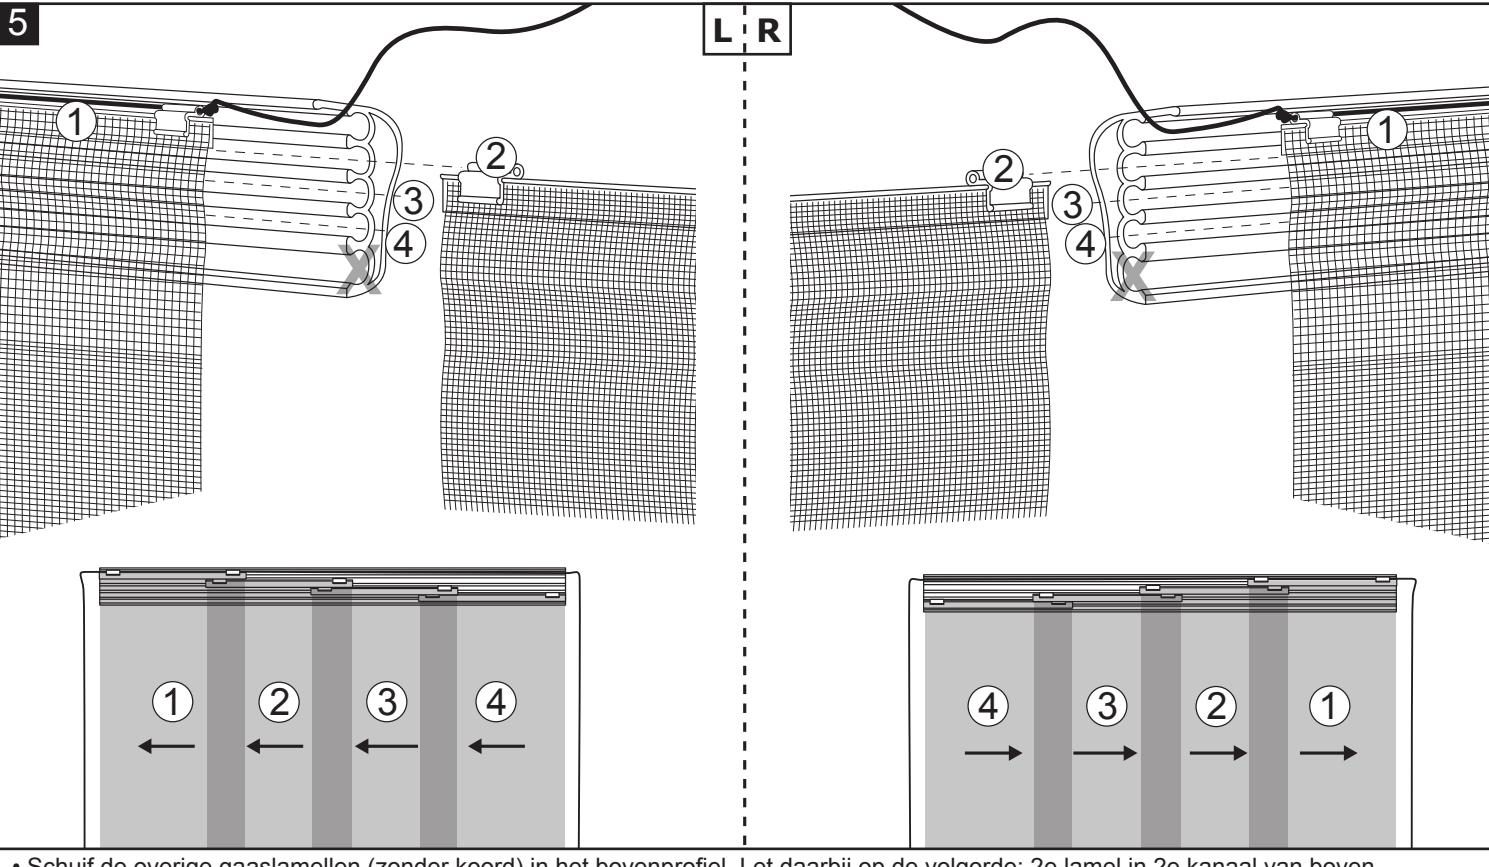

- Schuif de overige gaaslamellen (zonder koord) in het bovenprofiel. Let daarbij op de volgorde: 2e lamel in 2e kanaal van boven, 3e lamel in 3e kanaal enz. • Zorg ervoor dat de lamellen elkaar overlappen door het glijblok van de ene gaaslamel voorbij het glijblok van de ander te schuiven. • Laat het onderste kanaal vrij.
- Glissez les autres lamelles de gaze (sans cordon) dans le profil supérieur. Veillez à l'ordre : la deuxième lamelle dans le deuxième canal en haut, la troisième dans le troisième canal, etc. Veillez à ce que les lamelles se recouvrent en glissant le bloc coulissant d'une lamelle de gaze au-delà du bloc coulissant de l'autre lamelle. Laissez le troisième canal libre.


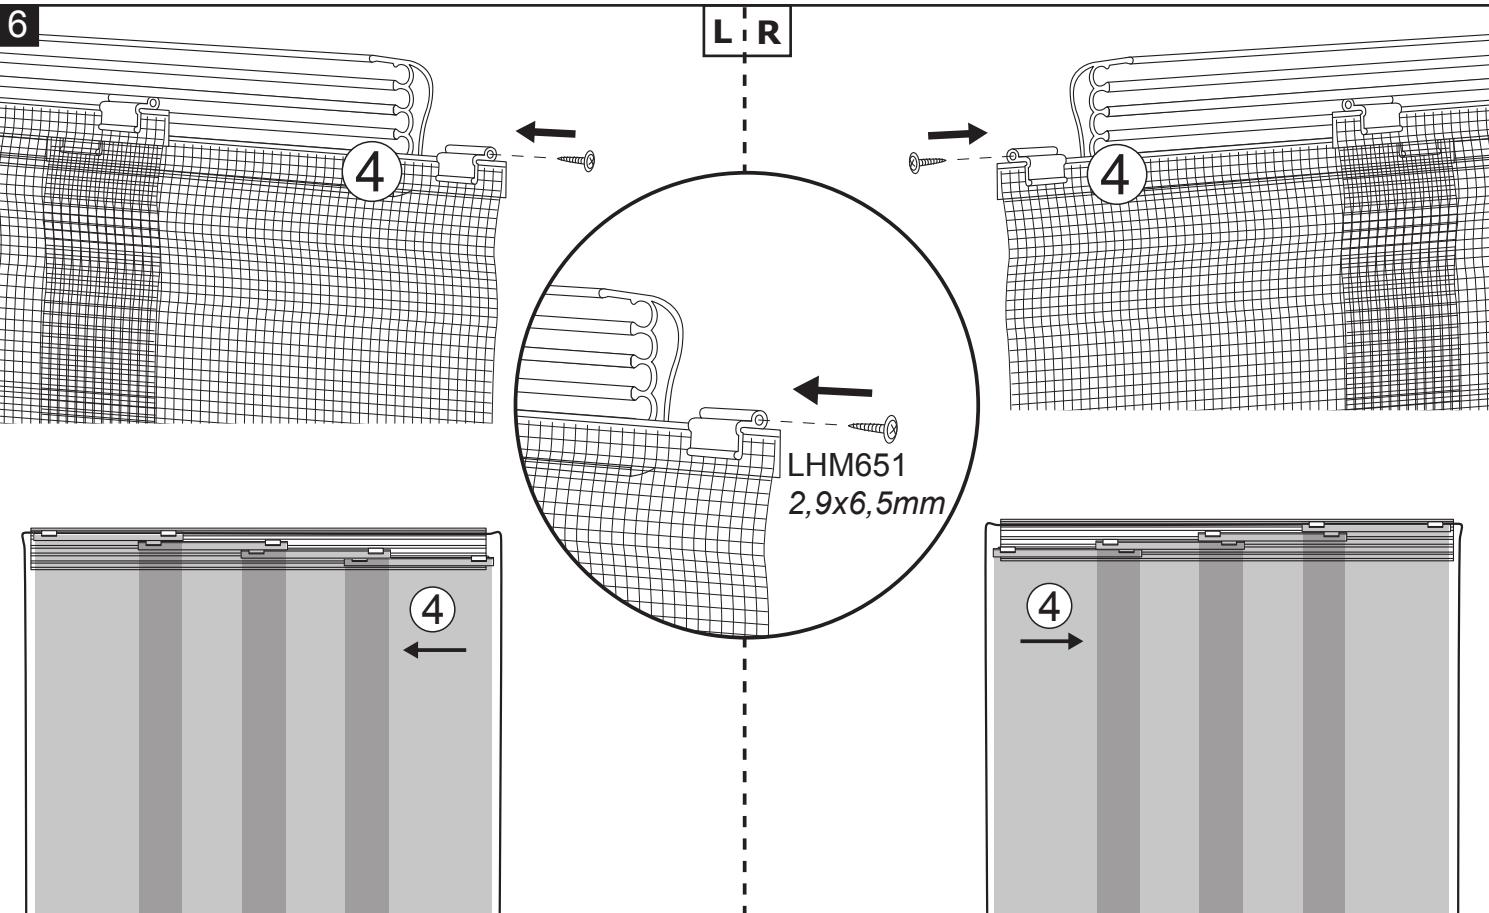


Monteer de schroef 2,9x6,5mm (LHM651) in het buitenste glijblok van de onderste gaaslamel, zodat deze niet verder in het bovenprofiel kan schuiven.

Montez la vis de 2,9x6,5 mm (LHM651) au bloc coulissant extérieur de la lamelle de gaze inférieure, de sorte que celle-ci ne peut pas glisser plus loin dans le profil supérieur.



7 LHM501

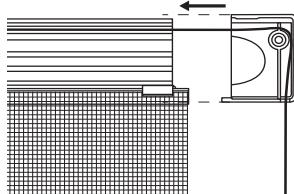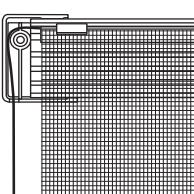


Plaats de eindkappen (LHM501/2) op de uiteinden van het bovenprofiel en leg het koord om het schroefkanaal van de eindkap.

TIP: Gebruik een stukje tape om koord en eindkap te borgen.

Montez les capuches finales (LHM501/2) aux bouts du profil supérieur et mettez le cordon autour du canal de la vis de la capuche finale.

ASTUCE: Utilisez un bout de scotch afin de verrouiller le cordon et la capuche finale.


8

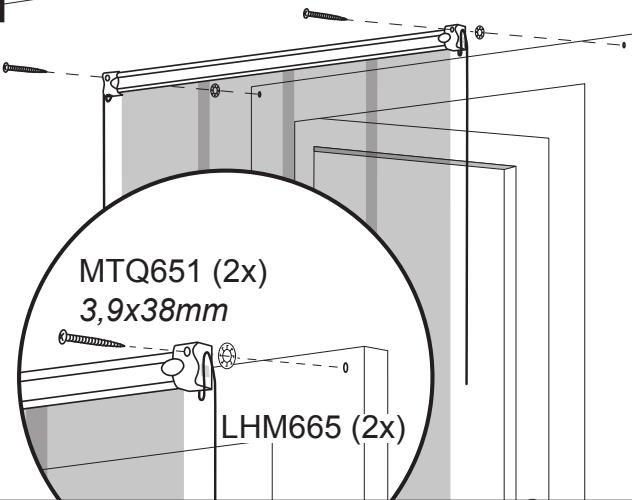

Monteer de lamellenhor op het kozijn met schroeven 3,9x38mm. Plaats de getande ring (LHM665) achter de eindkappen.

Montez la moustiquaire à lamelles avec des vis de 3,9x39mm sur l'encadrement. Mettez l'anneau denté (LHM665) derrière les capuches finales.


9

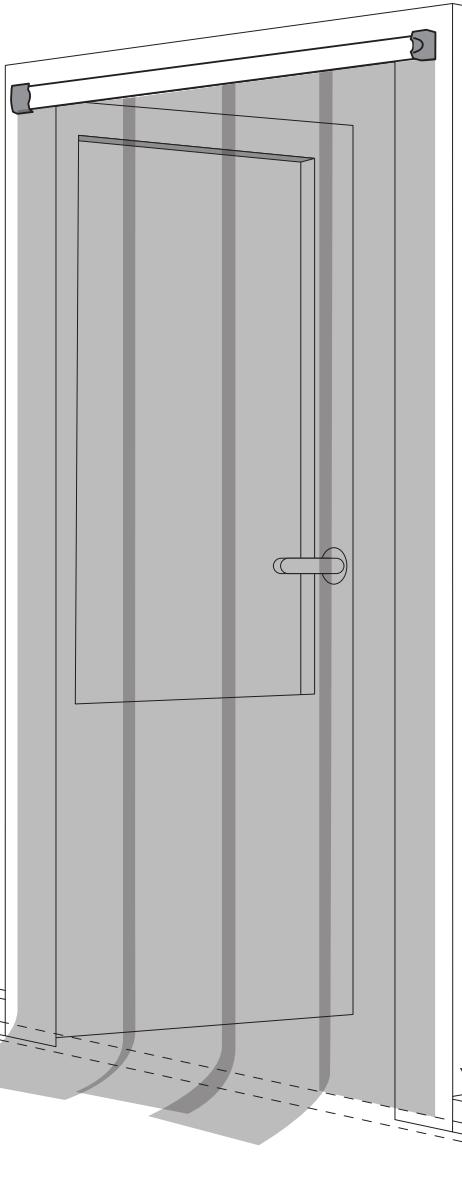

Knip de gaaslamellen af op ongeveer 1cm vanaf de vloer.

Coupez les lamelles de gaze d'environ 1 cm du sol.


10

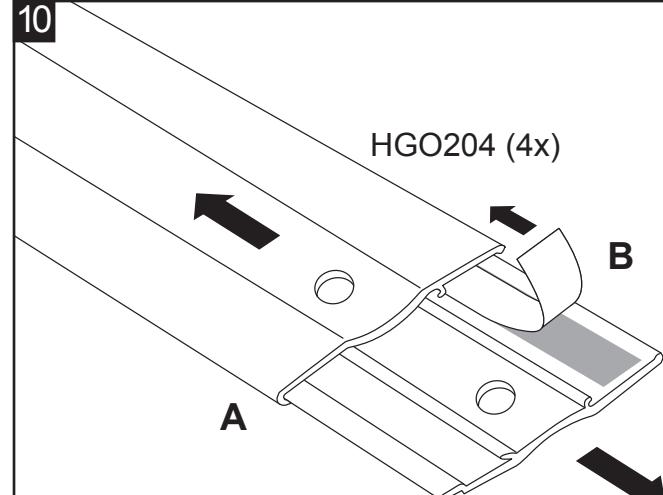

Demonteer de verzwaringsprofielen (HGO204) en verwijder het schutblad van de tape dat aan de binnenzijde is aangebracht.

Démontez les profils de renforcement (HGO204) et enlevez la feuille de garde du scotch qui est fixée au côté intérieur.

11

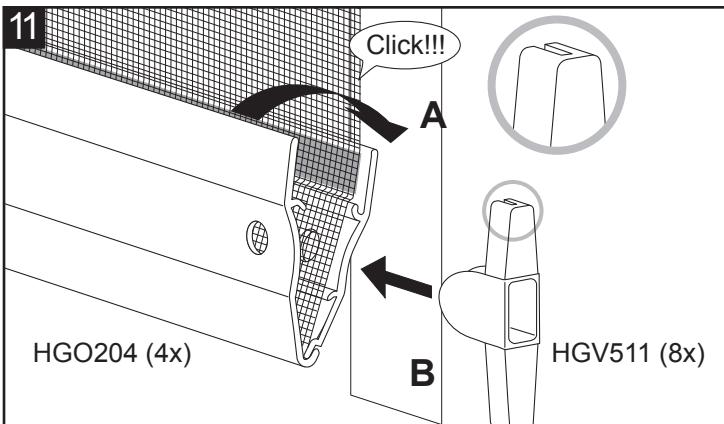

A. Klik de verzwaringsprofielen onder op de gaaslamellen.

B. Monteer de eindkappen (HGV511) aan weerszijden.


TIP: Gebruik een opvullat onder de verzwaringsprofielen om deze op gelijke hoogte te monteren.

A. Cliquez les profils de renforcement en dessous des lamelles de gaze. B. Montez les capuches finales (HGV511) des deux côtés.


ASTUCE : Utilisez une latte de remplissage en dessous des profils de renforcement afin de les monter à une hauteur égale.




12

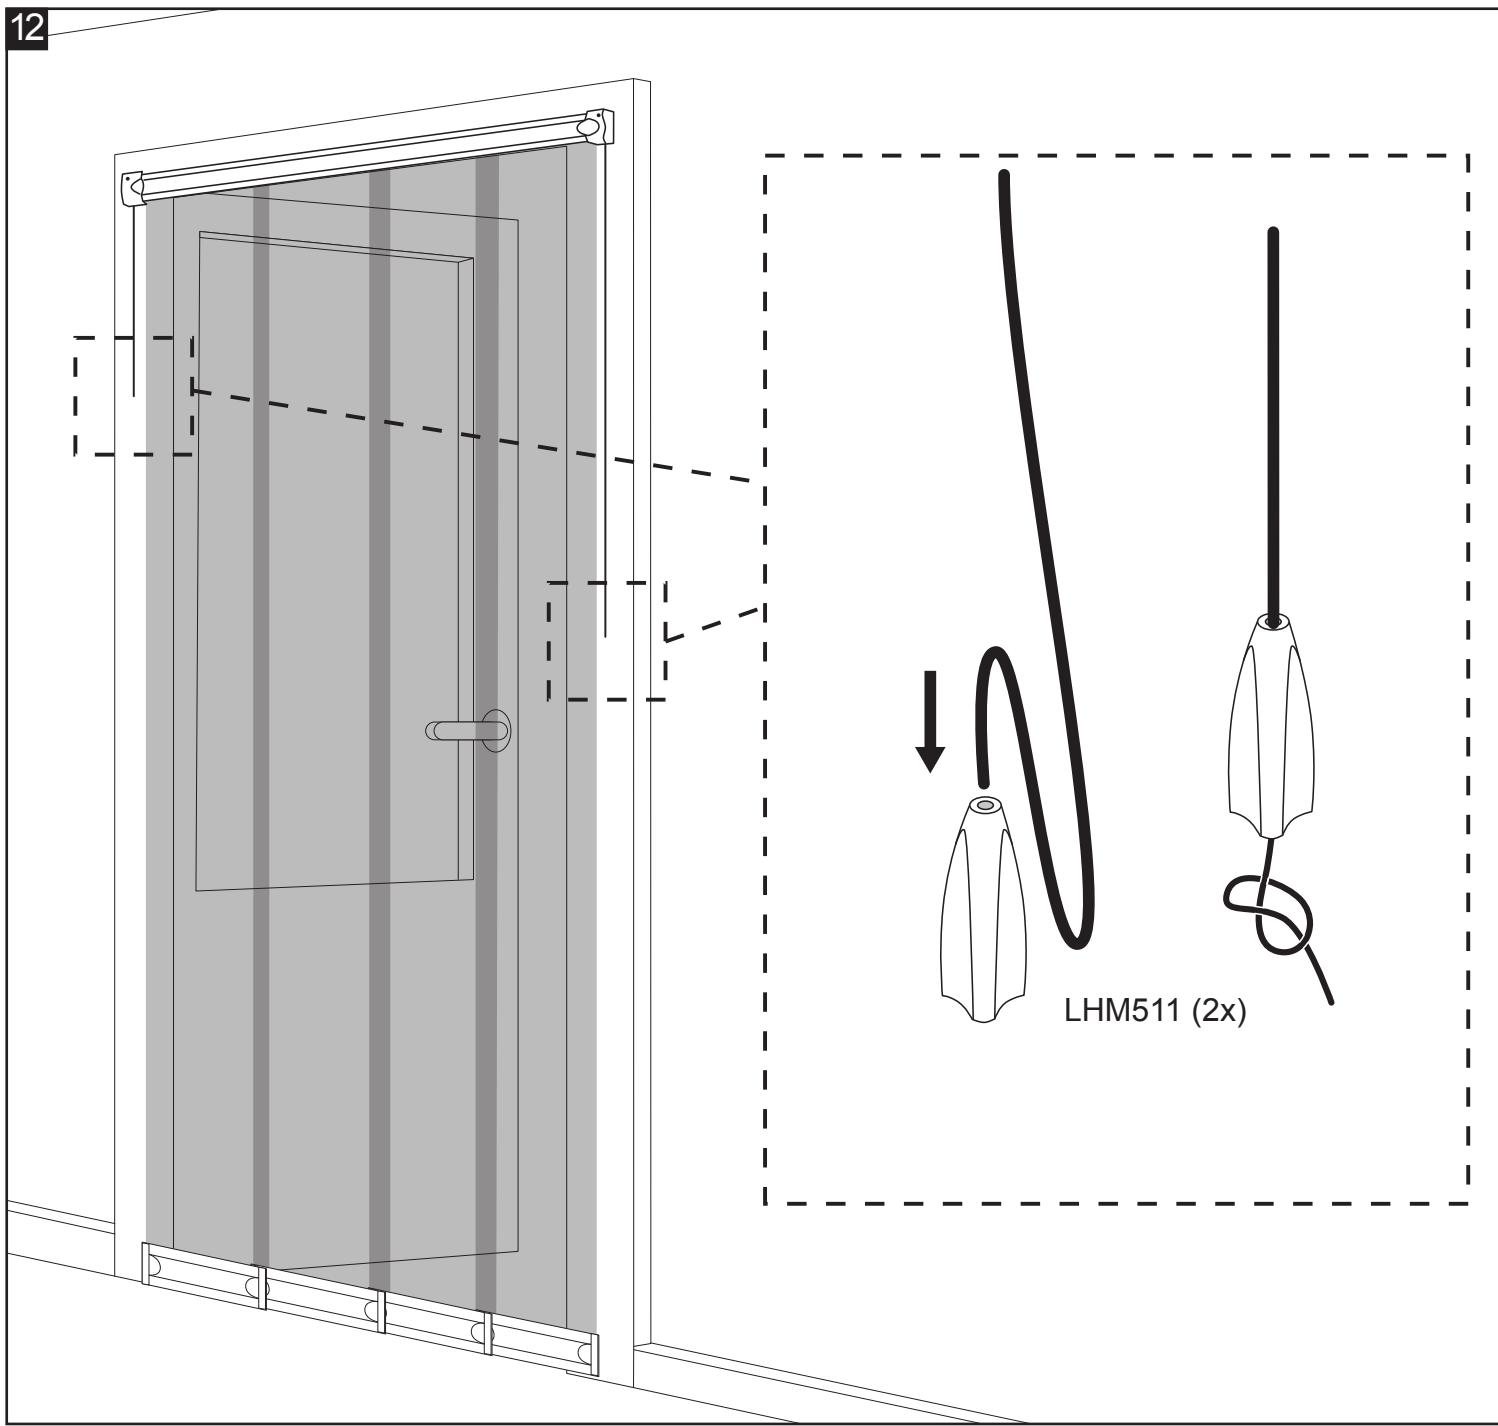

LHM511 (2x)

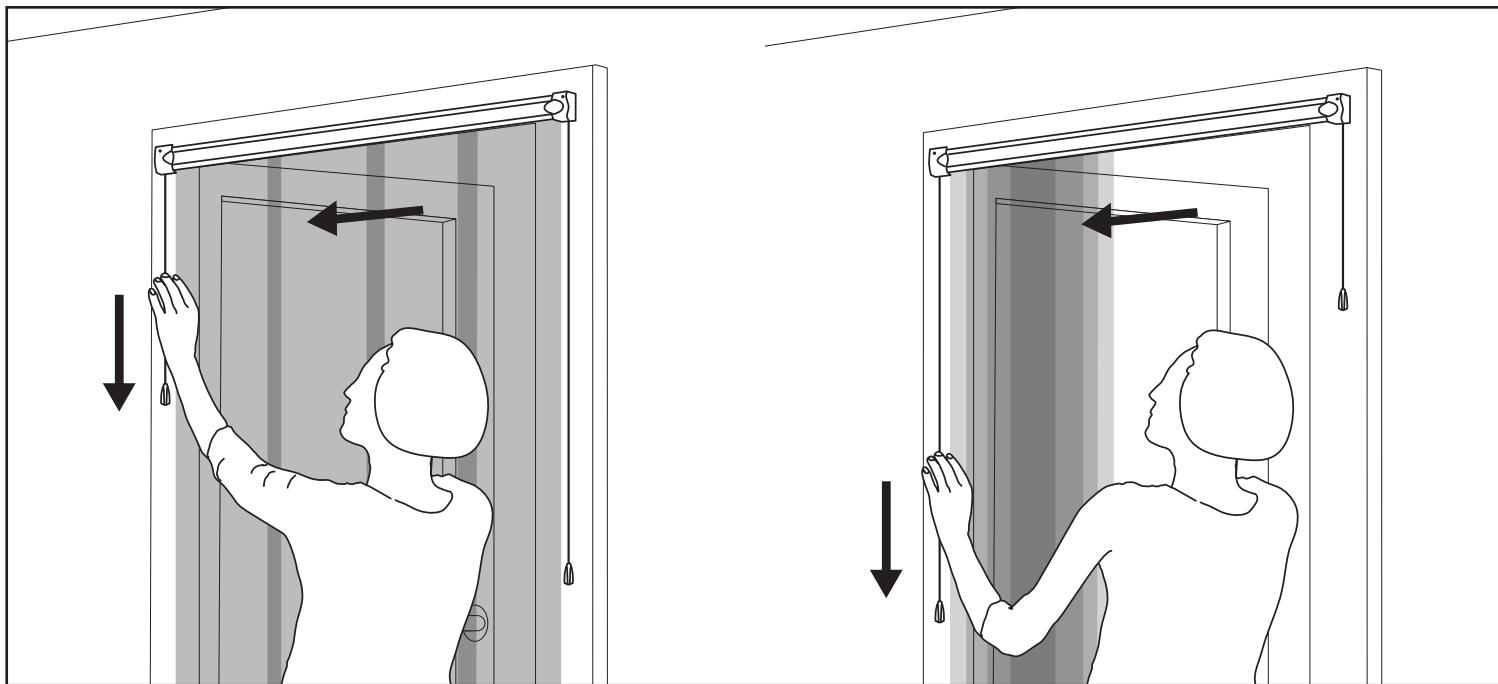

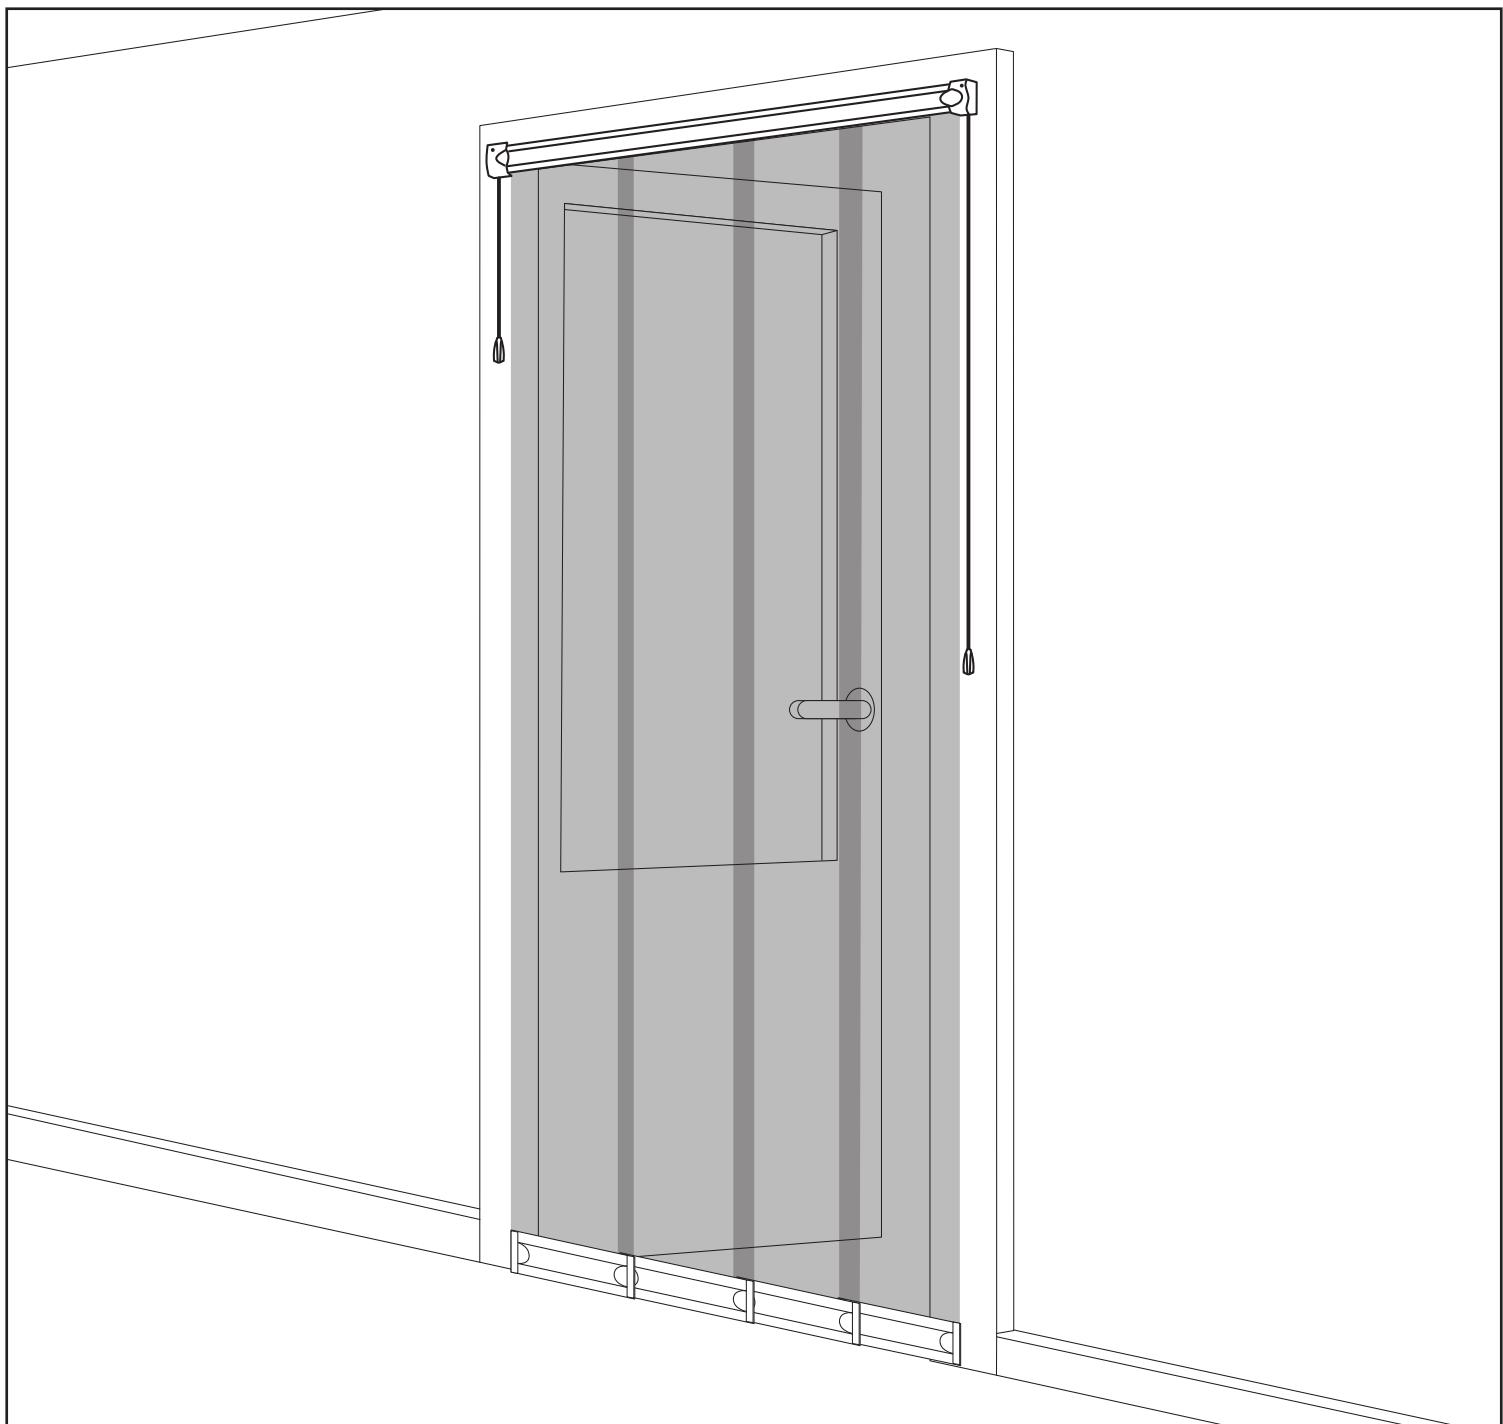



LH7791 V08072014

