

Ombouw voor elektrische inbouwhaard




Voor het plaatsen van jouw aangeschafte inbouwhaard kan er een ombouw gemaakt worden. Om dit te bouwen zijn er een frame van houten balken nodig en MDF platen die aan dit frame bevestigd worden.

Stap 1:

Bepaal de gewenste breedte en diepte van de te maken ombouw voor jouw inbouwhaard. Bereken vervolgens de maten van de balken voor het frame en de maten van de MDF panelen. Zorg ervoor dat de ombouw op een plaats komt waar een stopcontact in de buurt zit. In het voorbeeld zijn wij uitgegaan dat de ombouw tot het plafond doorloopt en dat het stopcontact achter de ombouw weggewerkt zit. Zorg ervoor dat de balken en de MDF panelen de juiste afmetingen krijgen. Om de materialen op de juiste lengte te krijgen, kun je deze op maat laten zagen in jouw bouwmarkt.

Stap 2:


Maak een frame voor jouw inbouwhaard met de op maat gezaagde balken. Zorg dat H, B en D de inbouwafmetingen hebben van jouw haard. In deze ruimte wordt jouw haard geplaatst. In het voorbeeld is er rekening gehouden dat de inbouwhaard 30 cm vanaf de grond geplaatst wordt (pijljes in afbeelding).

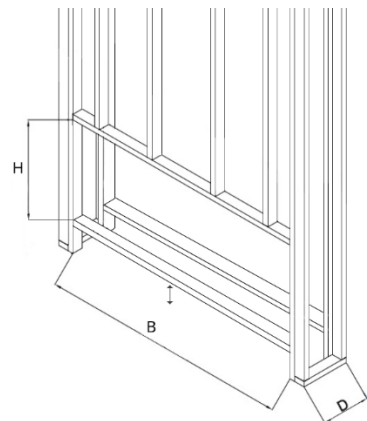


Model	B	H	D
Noville	1138 mm	564 mm	210 mm
Marly	938 mm	564 mm	210 mm
Fey	596 mm	700 mm	180 mm

Stap 3:

Monteer de bevestigingsbeugels op de inbouwhaard en monteer de haard in het frame van balken. Steek de stekker van de inbouwhaard in het stopcontact voordat je verder gaat met stap 4.

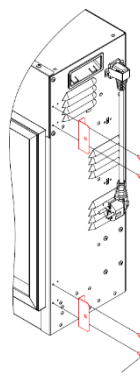

ST4x8

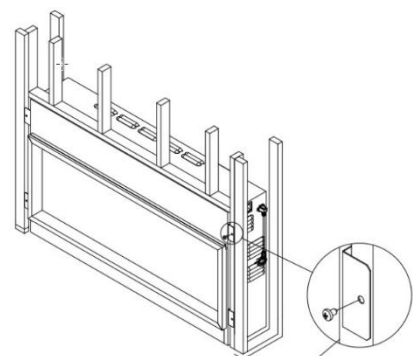

ST4x12

Stap 4:

Zaag de MDF panelen in de gewenste hoogte en breedte zodat deze goed aansluiten op het balkenframe. Houd er rekening mee dat er een gat uitgesneden moet worden in het voorste MDF paneel. Zorg dat dit gat op gelijke hoogte wordt gezaagd als waar de opening van het frame en dus ook de voorkant van de haard zit.

“ Tip: Laat jouw MDF panelen op maat zagen in jouw bouwmarkt.

Stap 5:

Vlak de scherpe randen van jouw MDF panelen af met een schaafje of een stukje schuurpapier, zo maak je de randen minder kwetsbaar en pakt de verf beter.

Stap 6:

Bevestig jouw MDF panelen door middel van schroeven vast aan het frame. Plamuur de schroefgaten vervolgens dicht. Zorg ervoor dat het overtollige plamuur weggeschuurd wordt met een stukje schuurpapier.

Stap 7:

Schilder de wand van MDF panelen eerst met grondverf, welke geschikt is voor MDF.

Stap 8:

Zodra de grondverf droog is, kun je de MDF panelen licht opschuren en alle naden afkitten met acrylaat-kit voor een zo strak mogelijk resultaat.

Stap 9:

Schilder, nadat de kit droog is, de muur in de gewenste kleur.