

Montage handleiding Urfic Easy Click voor rozetten

De montage van deze deurkrukken geschiedt volledig zonder schroeven.

Voor de juiste montage volgt u de onderstaande stappen.

Lees eerst alle stappen goed door voordat u daadwerkelijk de deurkruk gaat monteren.

- 1) Controleer de inhoud van de doos. Een afbeelding van de inhoud vindt u op de achterkant van dit blad onder "Stap 1".
- 2) Ontvet het gedeelte van de deur waar de Easy Click deurkruk geplaatst wordt, droog na met een droge doek. Deze stap is essentieel voor een goede montage "Stap 2".
- 3) Plaats de zwarte kunststof rozetten over de "nokken" van de rozetten waar de deurkruk aan vast zit. De zwarte rozetten moeten niet meer kunnen draaien en de rode folie moet zichtbaar blijven. De afbeelding vindt u op de achterkant van dit blad onder "Stap 3".

Let op: Druk **niet** de vierkante stift van uw oude deurkrukken in de Urfic Easy Click deurkruk.


- 4) Druk de Easy Click stift in de deurkruk zoals op de foto weergegeven, op de achterkant van dit blad bij "Stap 4".
- 5) Controleer of de zwarte Easy Click adapter bijna helemaal en zonder weerstand in het daarvoor bestemde gaatje past in de deurkruk. Zie "Stap 5" op de achterkant van dit blad.
- 6) Verwijder de folie van de zwarte rozetten.
- 7) Rond de montage af door de deurkruk met de stift door het slot in de deur te drukken. Vervolgens drukt u de andere zijde van de deurkruk, ook op de Easy Click stift.

Let op: Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de Easy Click adapter.

Stap 1



Stap 2

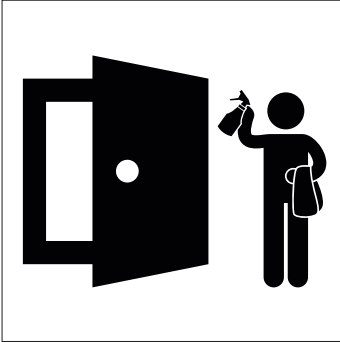

Stap 3



Stap 4



Stap 5

