

HR-Radiatorfolie

HR-foil de Radiateur



Gebruiksaanwijzing | Mode emploi:

TONZON




Gereedschap: Stanley mes, wasknijpers, doekje.

Outils: Couteau Stanley, pincettes à linge, chiffon.



Maak van de achterkant van de radiator de randjes boven en onder schoon.

Nettoyez les rebords à l'arrière du radiateur

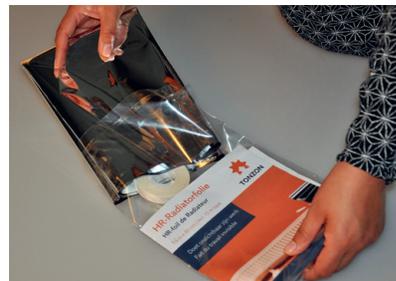

Neem de Radiatorfolie uit de verpakking.

Retirez la foil de radiateur de l'emballage.




Plak dubbelzijdige tape op de rand van de HR-Radiatorfolie.

Collez une bande adhésive double face au bord du film pour radiateur HR.




Maak de beschermlaag deels los en vouw deze om.

Retirez en partie la couche de protection en pilez-la.

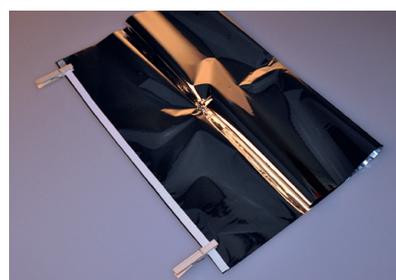

Verzwaar de onderkant van de folie met enkele wasknijpers.

Renforcez la partie inférieure du film de recouvrement avec quelques pincettes à linge.

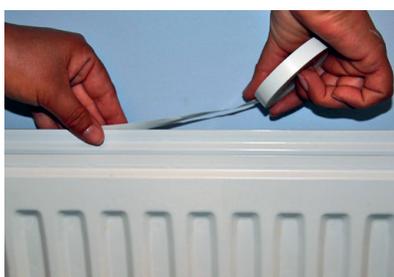

Bevestig de dubbelzijdige tape aan de bovenkant van de radiator.

Collez une bande adhésive double face au bord du film pour radiateur HR.




Laat nu de folie achter de radiator zakken.

Laissez glisser le film de recouvrement derrière le radiateur.



Plak de onderkant van de folie op de onderrand van de radiator.

Collez la partie inférieure du film de radiateur sur la partie inférieure du radiateur.

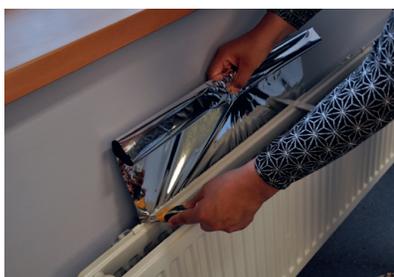

Trek de folie strak en plak de folie op de bovenste rand, snij met een Stanley mes de folie af en doe nu de volgende baan.

Coupez le film de radiateur et procédez de même avec la rangée suivante, et ainsi de suite.

Voor meer informatie over de montage gaat u naar:

tonzon.nl/radiatorfolie/montage/

Pour plus d'informations sur l'assemblage, accédez à:

tonzon.nl/radiatorfolie/montage/