

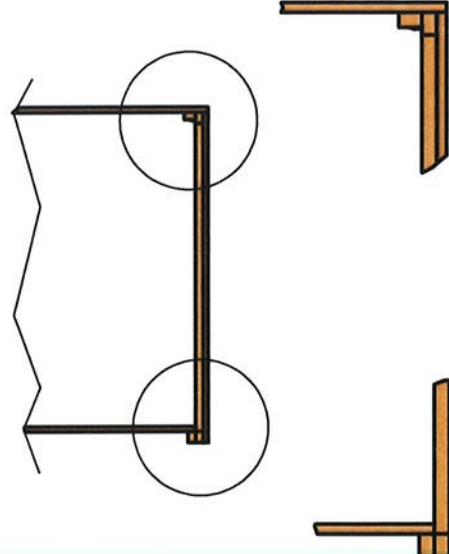
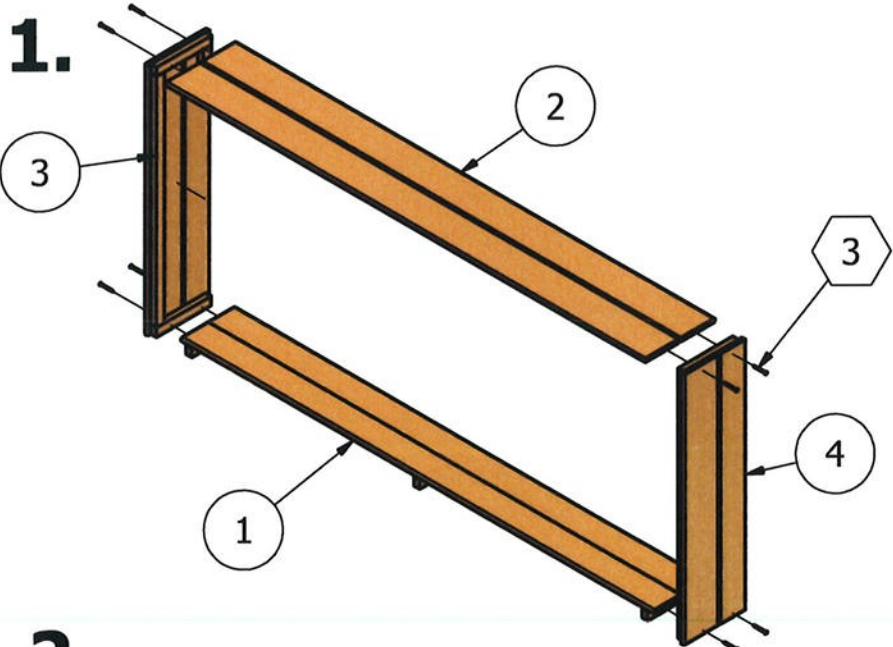



- 1 pc. - 1 pc. - 1 pc. - 1 pc. - 2 pc. - 4 pc.

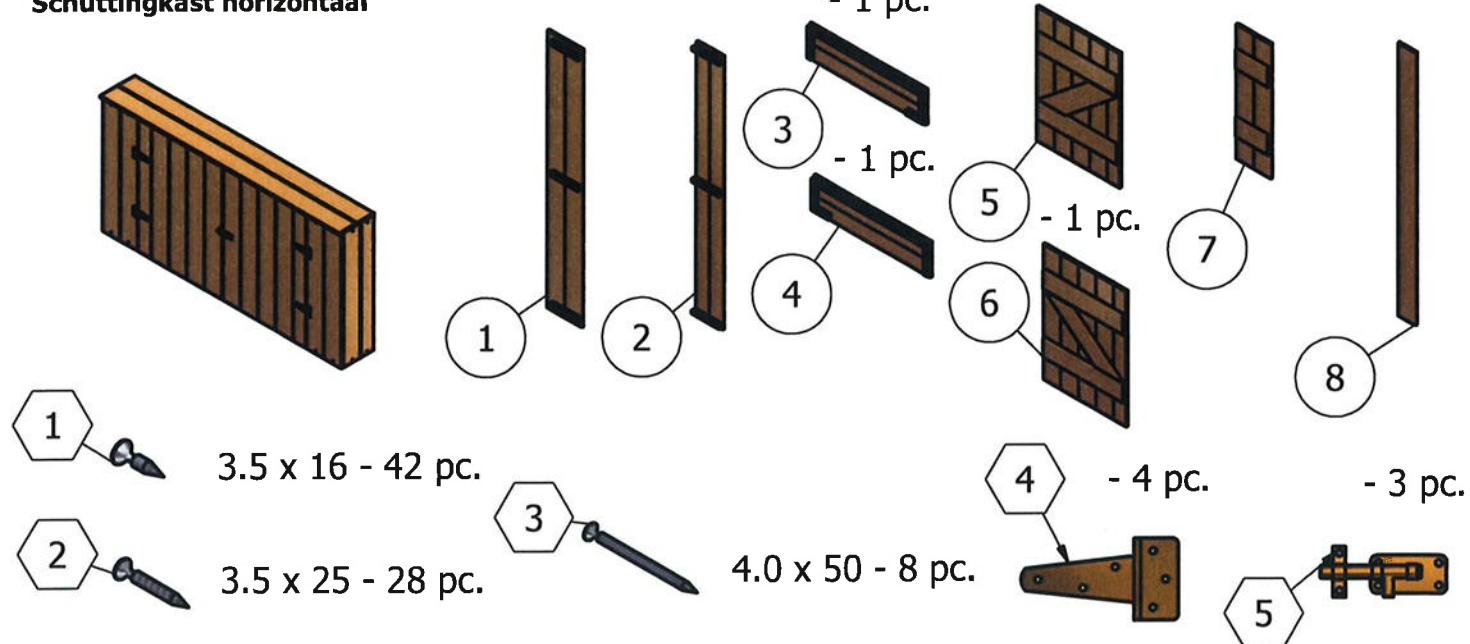

**2.** FRONT

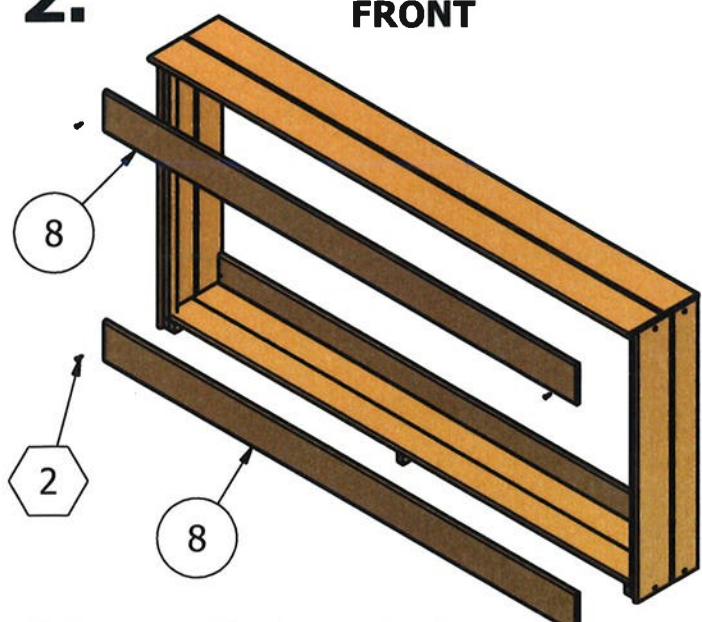

BACK

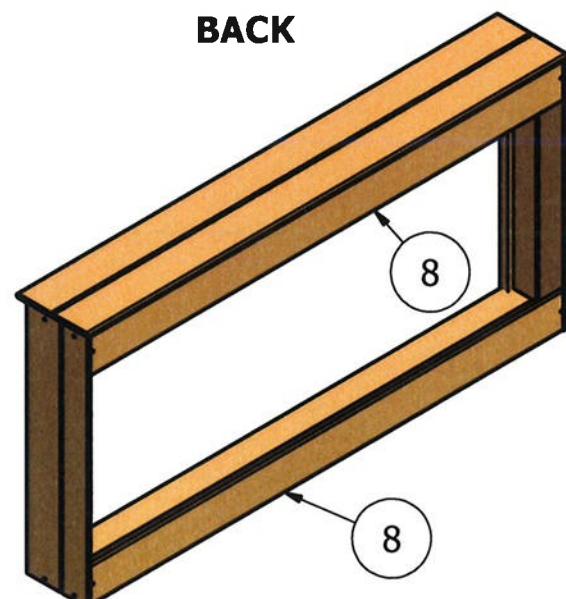

**S** - Vi rekommenderar förborring av skruvhulen!

**NL** - Voor alle schroeven adviseren wij de gaten voor te boren!

**D** - Vor dem Schraubeneindrehen soll man die Löcher bohren!


**UK** - For all screws we advise to pre-bore the holes!

**F** - Pour toutes les vis nous vous préconisons de percer des trous!


3.





4.

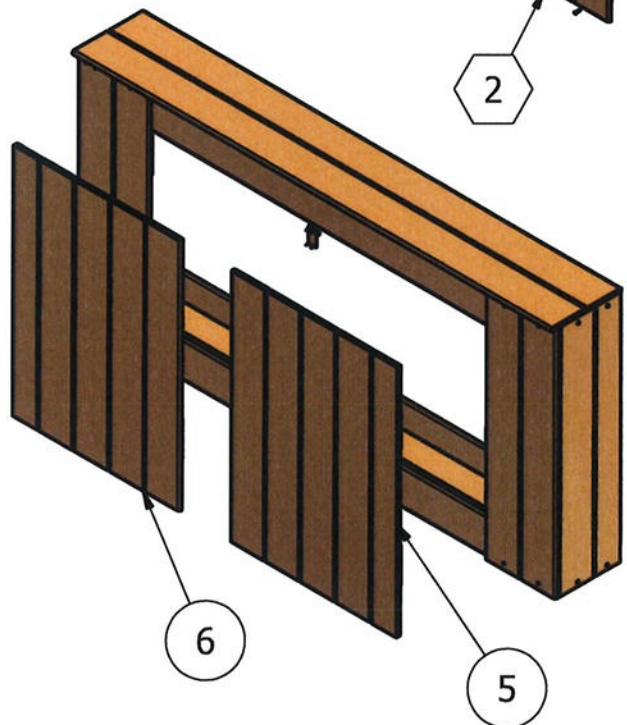

5.

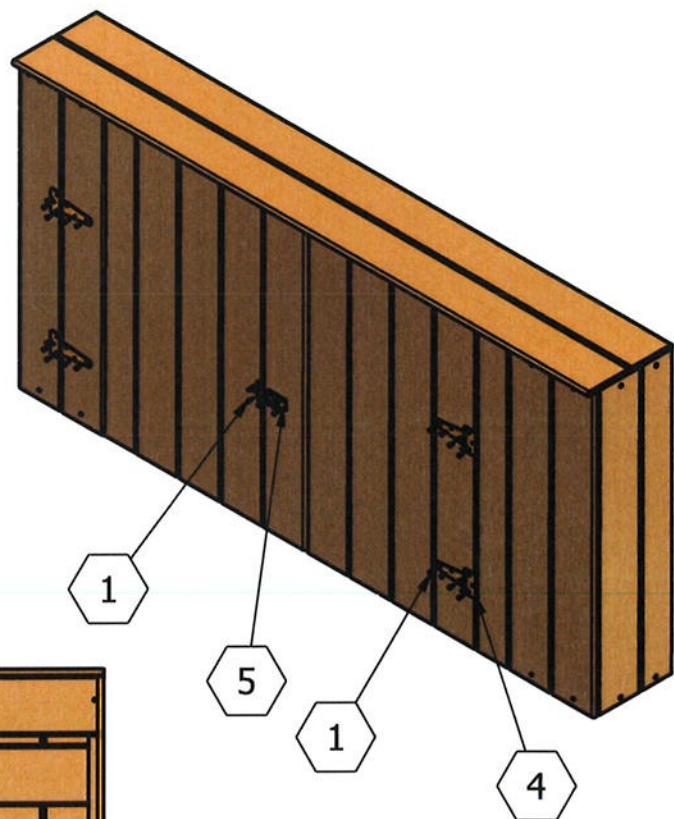

6.

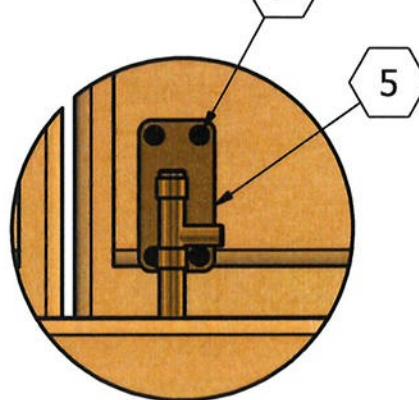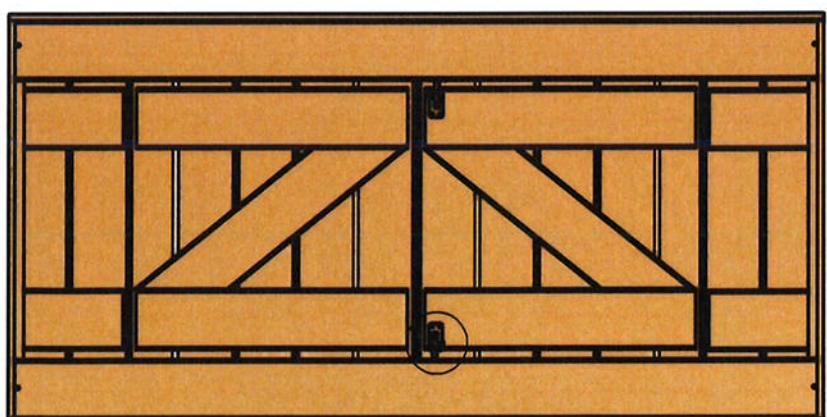

**S** - Vi rekommenderar förborring av skruvhålen!  
**NL** - Voor alle schroeven adviseren wij de gaten voor te boren!  
**D** - Vor dem Schraubeneindrehen soll man die Löcher bohren!  
**UK** - For all screws we advise to pre-bore the holes!  
**F** - Pour toutes les vis nous vous préconisons de percer des trous!