


Benodigheden
• 5 stalen of RVS spaanplaatschroeven 4,5x45mm.
• Speedboor 22mm.
• Houtbeitel.
• Schroevendraaier.
• Boor met afmeting kerndiameter schroef (voorboren schroeven).
• Boormachine.

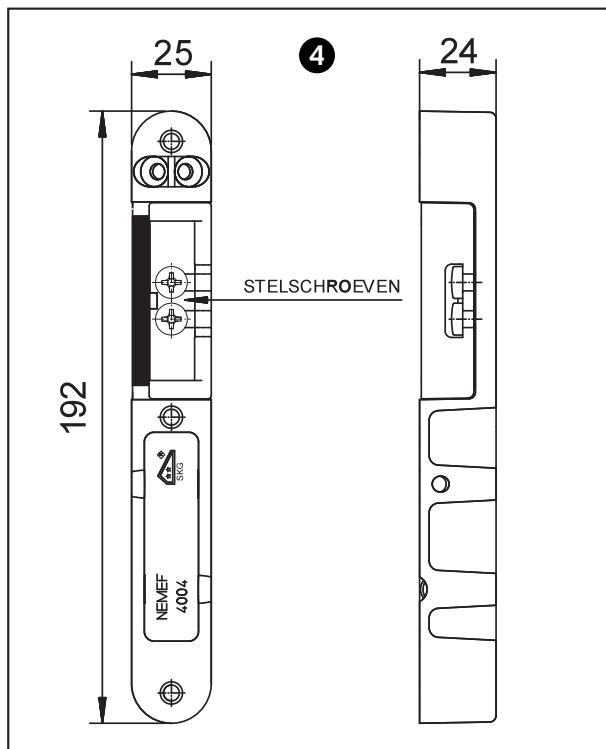

nemef.nl



ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Technische wijzigingen en veranderingen voorbehouden. 3674004000 versie 1012


Montagehandleiding

Veiligheidssluitkom

VS4004

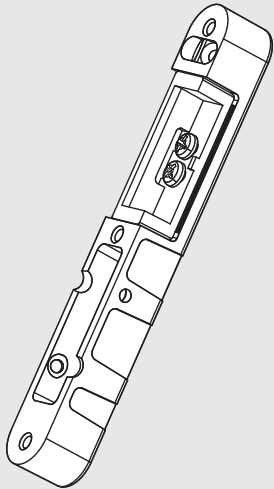nemef.nl



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Montagehandleiding

U heeft een Nemeff veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitsisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit produkt geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Alle Nemeff producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitsisen geproduceerd.

Algemeen

- Beveiligen van deuren is pas zinvol wanneer deur en kozijn van voldoende kwaliteit zijn.
- Monteer het product volgens de montagehandleiding en gebruik de (eventueel) meegeleverde boormallen en geadviseerde of meegeleverde montage materialen.

Toepassing:

- Deze Nemeff veiligheidssluitkom kan toegepast worden in houten kozijnen en altijd in combinatie met een passend Nemeff veiligheidsslot met sluitplaat, veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder met SKG® keurmerk.
- Hoofdslot SKG** inclusief sluitkom + 2 x bijzetslot (4228) inclusief sluitkom = SKH2
- Deze sluitkom kan toegepast worden in combinatie met de volgende sloten: 4119, 4139, 4219, 4319, 4401, 4402 en 4429. Niet in combinatie met haakschootsloten.
- Schroefgaten **altijd voorboren** met de maximale kerndiameter van de schroef. Voorboordiepte moet minimaal de halve schroeflengte zijn.
- Minimaal benodigde stijlbreedte voor montage sluitkom: 50mm.

Montage stappen:

1. Nachtschoot uitdraaien en deur tegen het kozijn houden. Op het kozijn aftekenen waar schoten in sluitkom vallen (fig.1.1). Plaats de platte sluitplaat in de juiste positie op het kozijn zodat ook de aanslagzijde dagschoot (fig.1.2 & fig.1.3 maat X) overeen komt met de achterzijde van het kozijn (rekening houden met eventuele tochtstrip). Teken de schroefgaten af (fig.1.1)
2. Verwijder platte sluitplaat en trek een lijn door de afgetekende schroefgaten. Teken de lengte af volgens tekening (fig.2). Boor op de lijn een rij gaten met boordiameter 22mm. en een diepte van 25,5mm. Gaten schoon steken en sluitkom inpassen.
3. Monteer nu de sluitkom door 2 schroeven van 4,5x45mm schuin naar achteren in het dikke gedeelte van het kozijn te draaien. (fig. 1.2)
4. Draai de stelschroeven (zie fig.4) los en verstel het stelstuk zodanig dat de dagschoot aanligt, maar vrij kan bewegen als de deur tegen de tochtstrip ligt. De deur niet in de tochtstrippen duwen. Draai de stelschroeven weer vast (niet machinaal).
5. Plaats sluitplaat en schroef deze met 3 schroeven van 4,5x45mm. tesamen met de sluitkom vast (fig.3). Voordat u aan de afwerking begint dient u ervoor te zorgen dat de deur goed aanligt en dat de schoten niet klemmen.

Montagetips

- Voor een efficiënte en foutloze montage adviseren wij om gebruik te maken van freesapparaat.
- Controleer voor montage van sluitkom en sluitplaat of deze overeenkomen met de draairichting van de deur.
- Door het lossen van de stelschroeven (fig.4) is het stelstuk in de juiste stand (Ls of Rs) te monteren.

