



Montage handleiding Urfic Easy Click voor rozetten

De montage van deze deurkrukken geschiedt volledig zonder schroeven.

Voor de juiste montage volgt u de onderstaande stappen.

Lees eerste alle stappen goed door voordat u daadwerkelijk de deurkruk gaat monteren.

- 1) Controleer de inhoud van de doos. Inhoud zoals afgebeeld op onderstaande foto.



- 2) Plaats de zwarte kunststof plakrozetten over de "nokken" van de rozetten waar de deurkruk aan vast zit.

De zwarte plakrozetten moeten blokkeren op de "nokken" en niet meer kunnen draaien.

De rode of witte folie moet zichtbaar blijven.



Let op: Druk niet de vierkante stift van uw oude deurkrukken in de Urfic Easy Click deurkruk !



- Montage zonder schroeven
- Klik en klaar in 1 minuut
- Universeel toe te passen

- Montage sans vis
- Cliquez, prêt en 1 minute
- Usage universel




- 3) Druk de Easy Click stift 2 klikken in de deurkruk zoals op de foto weergegeven.



- 4) U heeft een linker en rechter deurkruk welke aan de juiste kant van de deur gemonteerd dient te worden. Dit i.v.m. de veerconstructie. Controleer dit door de rozet vast te houden en de deurkruk naar beneden te drukken.



- 5) Verwijder de folie van de zwarte rozetten.

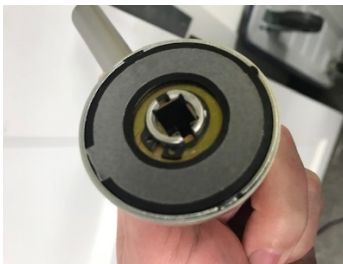

- 6) Rond de montage af door de deurkruk met de stift door het slot in de deur te drukken. Vervolgens drukt u de andere zijde van de deurkruk, ook op de Easy Click stift.



**EASY
CLICK** 


- Montage zonder schroeven
- Klik en klaar in 1 minuut
- Universeel toe te passen

- Montage sans vis
- Cliquez, prêt en 1 minute
- Usage universel

**EASY
CLICK** 

Demontage handleiding van de deurkruk:

- 1) Druk de zwarte adapter zoals in onderstaande foto afgebeeld in het gaatje van de nek.

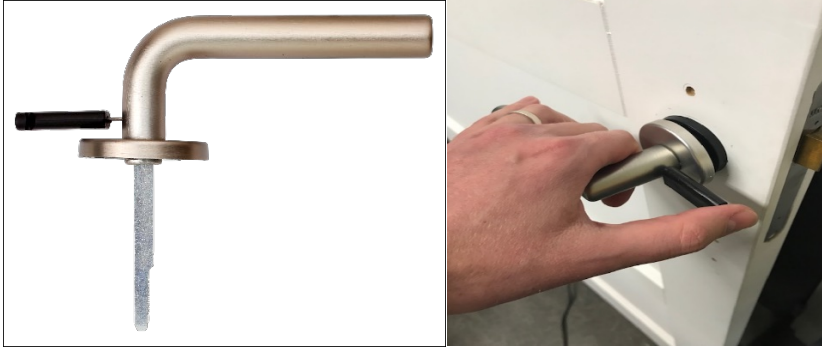

- 2) Druk de zwarte adapter aan en trek de deurkruk van de stift.



- 3) Wanneer u een nieuwe easy click deurkruk monteert kunt u de zwarte plakrozetten laten zitten en verder gaan met stap 3 van de montage handleiding.

Wanneer u een deurkruk met een ander montagesysteem monteert, moeten de zwarte plakrozetten verwijderd worden. Dit kun u het beste doen door het warm te föhnen en vervolgens met een tangetje het rozet van de deur te verwijderen.

Let op dat u dit voorzichtig doet zodat u de lak niet van uw deur trekt!



**EASY
CLICK** 

- Montage zonder schroeven
- Klik en klaar in 1 minuut
- Universeel toe te passen

- Montage sans vis
- Cliquez, prêt en 1 minute
- Usage universel

**EASY
CLICK** 