



# Je regenton aansluiten is zo gedaan.

Met onze handige installatieset (los te koop).

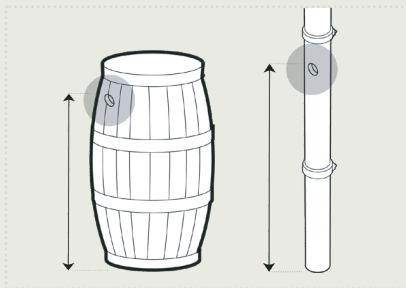


## Stap 1

Bepaal de gewenste hoogte van de aansluiting in de regenton. Meet de hoogte van de aansluiting en markeer de hoogte van het te maken gat op de regenpijp. **Let op:** deze moet hoger zijn dan de aansluiting op de regenton.

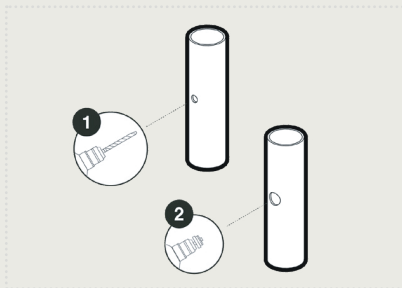


## Stap 2

Boor een gat in de regenpijp op het gemarkeerde punt. **Tip:** eerst voorboren (8 mm) als aanzet voor het boren van het 42 mm gat met de klokboor (incl. bij de Soluvert Watercollector).

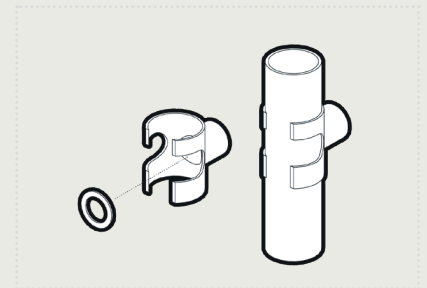


## Stap 3

Bevestig de klem aan de regenpijp. Plaats de zelfklevende dichtingsring rond de uitlaat van de band en plaats de band van de collector rond de buis. Vergrendel deze met de 2 bijgeleverde schroeven.

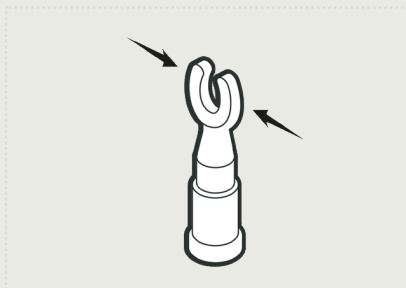

## Stap 4

Smeer nu de watercollector in met vloeibare zeep. Druk de uiteinden samen om de watercollector horizontaal in de buis te plaatsen.

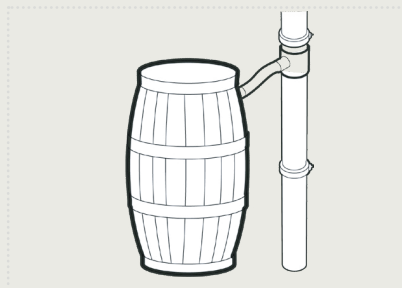

## Stap 5

Bevestig de slang tussen de watercollector en de regenton en sluit zo de regenton aan op de regenpijp.

Scan de QR code voor een instructievideo

