

A 88.002.34

# Kogelscharnier


## Ideaal voor ramen en binnendeuren

Bij aanbevolen gebruik van 3 scharnieren geschikt voor deuren tot 35 kg.

### Montage instructie

1. Hak of kroos het scharnier net zo diep als de bledikte van het scharnier.
2. Zorg dat de scharnieren in één lijn gemonteerd worden.
3. Boor de schroefgaten voor, met een kleinere diameter dan de schroef.
4. Gebruik bij voorkeur schroeven met dezelfde finish of materiaal als het scharnier, minimaal 4 x 40 mm.
5. Zorg voor een hangnaad van 2 mm en sluitnaad van 3 mm.
6. Plaats de scharnieren volgens het afhangschema.
7. Deur of raam inhangen en stift monteren.

3 2 1

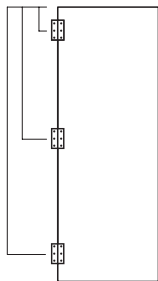


Scharnier:

Aantal mm vanaf  
bovenzijde deur:

- |   |      |    |
|---|------|----|
| 1 | 118  | mm |
| 2 | 1158 | mm |
| 3 | 2048 | mm |

Art. 106872

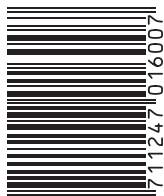

8

**KARWEI**

Postbus 100,  
3830 AC Leusden  
karwei.nl

