



A 88.002.62


Raamuitzetter

Deze raamuitzetter is o.a. geschikt voor naar boven-scharnierende bovenlicht ramen.

Montage instructie:

1. Plaats de raamuitzetter op het kozijn tegen het raam en teken vervolgens de schroefgaten in de raamplaat af met een potlood.
2. Schroef vervolgens de raamplaat vast (\emptyset 3 mm voorboren).
3. Vervolgens trek je het raam stevig dicht en teken de schroefgaten in de kozijnplaat af met een potlood.
4. Schroef vervolgens de kozijnplaat vast (\emptyset 3 mm voorboren).

Art. 107417

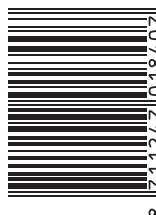

KARWEI
Postbus 100, 3830 AC Leusden
karwei.nl

