

A 88.002.76

Venelitescharnier

Ideaal voor ramen en binnendeuren


Bij aanbevolen gebruik van 3 scharnieren geschikt voor deuren tot 30 kg.

Montage instructie

1. Hak of kroos het scharnier net zo diep als de bledikte van het scharnier.
2. Zorg dat de scharnieren in één lijn gemonteerd worden.
3. Boor de schroefgaten voor, met een kleinere diameter dan de schroef.
4. Gebruik bij voorkeur schroeven met dezelfde finish of materiaal als het scharnier, minimaal 4 x 40 mm.
5. Zorg voor een hangnaad van 2 mm en sluidnaad van 3 mm.
6. Plaats de scharnieren volgens het afhangschema.
7. Deur of raam inhangen en stift monteren.

Scharnier: Aantal mm vanaf bovenzijde deur

1	118 mm
2	1158 mm
3	2048 mm

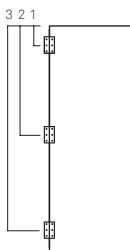

Art. 106798



KARWEI
Postbus 100, 3830 AC Leusden
karwei.nl



8