

A 88.002.93

Scharnier


Ideaal voor ramen en binnendeuren.

Bij aanbevolen gebruik van 3 scharnieren geschikt voor deuren tot 30 kg.

Montage instructie

1. Hak of kroos het scharnier net zo diep als de bleddikte van het scharnier.
2. Zorg dat de scharnieren in één lijn gemonteerd worden.
3. Boor de schroefgaten voor, met een kleinere diameter dan de schroef.
4. Gebruik bij voorkeur schroeven met dezelfde finish of materiaal als het scharnier, minimaal 4 x 40 mm.
5. Zorg voor een hangnaad van 2 mm en sluitnaad van 3 mm.
6. Plaats de scharnieren volgens het afhangschema.
7. Deur of raam inhangen en stift monteren.

3 2 1

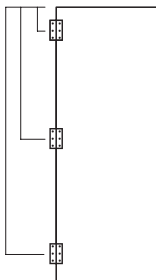

Scharnier:

Aantal mm vanaf
bovenzijde deur:

1	118	mm
2	1158	mm
3	2048	mm

Art. 130357



8

KARWEI
Postbus 100,
3830 AC Leusden
karwei.nl

