


AXA HOME SECURITY

NL

Binnendeurozetten Klik

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing:

Binnendeuren

Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boortje Ø 3 of 6 mm, priem/potlood.

Aanbevolen bevestigingsmiddelen: 4,0 x 20 mm of patentbouten Ø 4 mm, patentbussen Ø 5 mm

Montagehandleiding

Vorbereidingen

Controleer of u het juiste slot heeft door het in de deur te monteren. Demonteer het slot en boor, voor zover niet aanwezig, de gaten voor de krukken, de profielcilinder (PC), klaviersleutel (SL) of de toilet/badkamer vrij-bezet bedieningsstift (TL). Plaats het slot weer terug

Montage van de rozetten

1^A Binnendeurozetten Klik (kruk)

Plaats de montageplaat (1) op de deur en steek de kruk (stiftdeel) (2) door de montageplaat in het slot (figuur **A**). Plaats de andere montageplaat aan de andere zijde op de deur en schuif hier de kruk (gatdeel) op de stift.

1^B Binnendeurozetten Klik (PC, voor profielcilinderslot)

Plaats de montageplaat (1) over de profielcilinder op de deur (figuur **B**). Plaats de andere montageplaat aan de andere zijde op de deur.

1^C Binnendeurozetten Klik (SL, voor sleutelgat-/klavierslot)

Plaats de montageplaat (1) op de deur (figuur **C**). Plaats de andere montageplaat aan de andere zijde op de deur. Controleer de juiste positie door de klaviersleutel in het slot te steken.

1^{D+E} Binnendeurozetten Klik (TL, voor toilet/badkamerslot)

Plaats de montageplaat (1) op de deur (figuur **D**). Plaats de vrij-bezet bedieningsstift (4) in het slot en schuif de indicator (5) aan de buitenzijde op de stift.

2 Houd de montageplaten met de bevestigingsgaten horizontaal en prik de boorgaten aan.







3 Verwijder het slot.

4 Bij montage met schroeven de schroefgaten Ø 3 mm voorboren. Bij montage met patentbouten en bussen Ø 6 mm voorboren vanaf beide zijden

5 Plaats het slot terug.

6 Monteer de montageplaten

7 Klik de rozetten (3) aan beide zijden op de montageplaten. Bij het toilet/badkamerslot dient de bedieningsknop (3) aan de binnenzijde te zitten (figuur **E**).

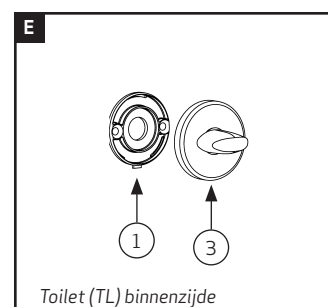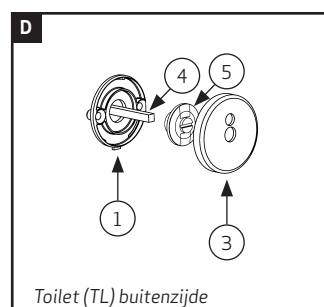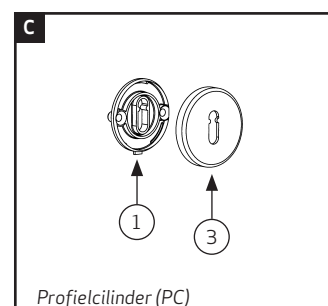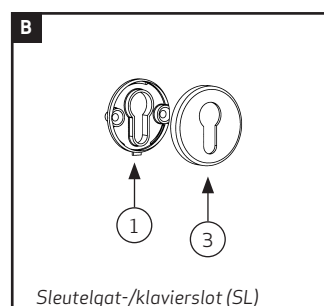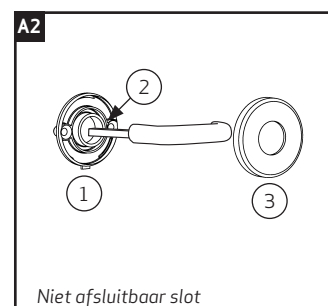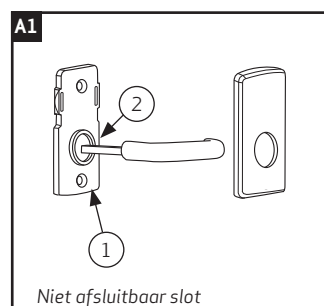


AXA HOME SECURITY

NL

Deurkrukken met madeschroefbevestiging

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Montagegereedschap (advies):

Inbussleutel 3 mm

Toepassing:

Buiten- en binnendeuren

Montagehandleiding

- 1** Monteer krukdeel ①, waarbij het schroefgat in de kraag van de kruk zit, op de stift ③ met de madeschroef ② (figuur **A**):
 - Tot en met deurdikte 40 mm in positie III (figuur **B**).
 - Tussen deurdikte 40 mm en 54 mm in positie II (figuur **B**).
- 2** Plaats het krukdeel met stift* vanaf de buitenzijde op de deur**.
- 3** Monteer het andere krukdeel ⑤ op stift ③ met de madeschroef ④ (figuur **B**).

* Bij buitendeuren

** Bij binnendeuren bestaat geen voorkeurszijde

