


Voordat de panelen gemonteerd worden, deze eerst zodanig naast elkaar rangschikken zodat natuurlijke kleurnuances zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. De panelen kunnen zowel verticaal als horizontaal gemonteerd worden met behulp van montagelijm of schroeven.





*Avant de monter les panneaux, disposez-les les uns à côté des autres de manière à ce que les nuances de couleur naturelles correspondent le plus possible. Les panneaux peuvent être posés verticalement ou horizontalement à l'aide de colle de montage ou de vis.*

**Tip:** gebruik bijvoorbeeld zwarte gipsplaatschroeven (die vallen niet op op het zwarte vilt)

**Conseil :** Utilisez des vis noires pour plaques de plâtre, par exemple (elles se fondent dans le feutre noir)

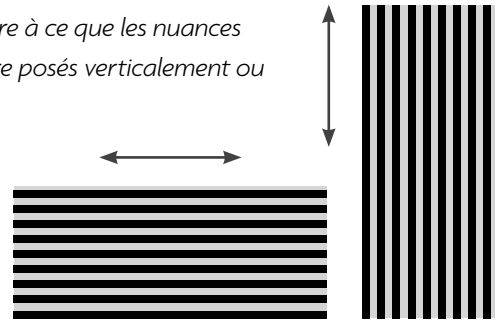


### Nodige gereedschap *Matériel requis*

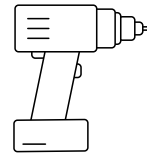


### Montage met montagelijm *Pose à l'aide de colle de montage*

Voor een juiste montage van de wandpanelen is 1 tot 1,5 koker montagelijm nodig. Zorg voor een gelijkmatige verdeling van de montagelijm op voldoende punten van het paneel.  
*Pour une pose correcte des panneaux en tasseaux, vous aurez besoin de 1 à 1,5 cartouche de colle de montage. Il faut répartir la colle de façon régulière sur suffisamment de points du panneau.*

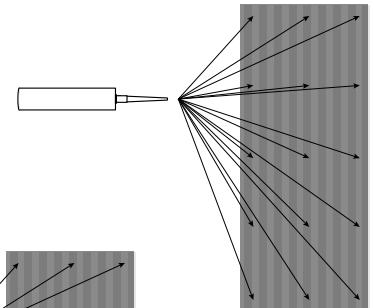

### Montage met schroeven *Pose à l'aide de vis*

Gebruik 15 schroeven per volledig paneel  
*Il convient d'utiliser 15 vis par panneau complet*



### Schroeven vis / Montagelijm *Colle de montage*

De Silentlines wandpanelen kunnen met de los verkrijgbare schroeven of montagelijm worden gemonteerd.

*Les panneaux Silentlines peuvent être montés à l'aide des vis ou de la colle de montage disponibles séparément.*

#### Montagelijm *Colle de montage*

224573 Montagelijm *Colle de montage* 290 ml

#### Schroeven vis

224574 30 schroeven + bitje 30 vis + embout



## Onder- en bovenplint & hoekprofiel *Plinthe inférieure et supérieure & profilé d'angle*


Voor een perfecte en makkelijke afwerking kunt u gebruik maken van de los verkrijgbare hoekprofielen en plinten.

*Pour une finition parfaite et facile, utilisez les profilés d'angle et les plinthes disponibles séparément.*


De onder- bovenplint valt over de panelen zodat deze bijvoorbeeld als horizontaal start- of eindprofiel gebruikt kan worden. Hiermee zijn direct eventuele zaag imperfecties niet meer zichtbaar. Het hoekprofiel heeft dezelfde dikte als de panelen maar valt wel over het vilt, zodat deze ook als tussenprofiel gebruikt zou kunnen worden.

*La plinthe inférieure ou supérieure recouvre les panneaux de sorte qu'elle peut être utilisée, par exemple, comme profilé horizontal de début ou de fin. Cela élimine immédiatement toutes les imperfections de sciage. Le profilé d'angle a la même épaisseur que les panneaux mais recouvre bien le feutre. Il pourrait donc également être utilisé comme profilé intermédiaire.*

Onder- bovenplint *Plinthe inférieure et supérieure*

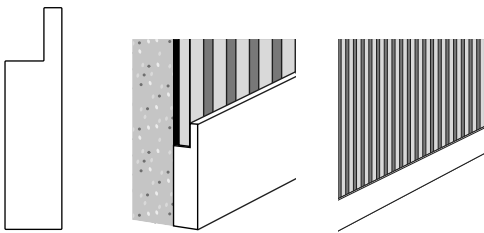

Hoekprofiel *Profilé d'angle*

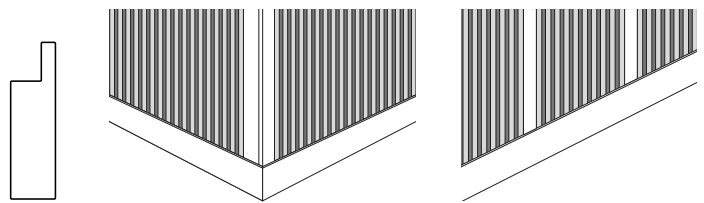

## Stappenplan *Plan par étapes*

