

Montage instructies

Instructions de montage

Belangrijk! De zichtzijde van deze panelen is van echt hout welke voorzien is van een (kleur-)olie. Elk houtproduct is van nature verschillend en ook het effect van de olie op het hout kan verschillen. Elk paneel is daarom uniek. Voordat de panelen definitief gemonteerd worden moeten deze panelen op de plek waar deze gemonteerd gaan worden bij goed daglicht én vanaf verschillende afstanden en invalshoeken worden beoordeeld. Vervolgens kunnen deze panelen zodanig naast elkaar worden gerangschikt zodat eventuele kleurnuances zoveel mogelijk aansluiten. Hierna kunnen de panelen worden gemonteerd.

Belangrijk! Voorkom dat deze panelen onbeschermd in het volle zonlicht worden geplaatst. Verkleuring onder invloed van (te veel) zonlicht is mogelijk.

Important! La face visible de ces panneaux est en bois véritable. Chaque produit en bois est différent par nature. Chaque panneau est donc unique. Avant que les panneaux ne soient définitivement montés, ces panneaux doivent être évalués à l'endroit où ils seront montés, en plein jour et sous différents distances et angles. Ces panneaux peuvent ensuite être disposés les uns à côté des autres afin que les nuances de couleurs soient aussi harmonieuses que possible. Les panneaux peuvent ensuite être montés.

Important! Évitez de placer ces panneaux sans protection en plein soleil. Une décoloration sous l'influence (trop) de soleil est possible.

Montage


De panelen kunnen zowel verticaal als horizontaal gemonteerd worden met behulp van montagelijm of schroeven.

Avant de monter les panneaux, disposez-les les uns à côté des autres de manière à ce que les nuances de couleur naturelles correspondent le plus possible. Les panneaux peuvent être posés verticalement ou horizontalement à l'aide de colle de montage ou de vis.



Montage met montagekit

Voor een juiste montage van de wandpanelen is 1 tot 1,5 koker montagekit nodig. Breng voldoende kit aan op de hiernaast aangegeven punten. Houdt rekening met de verwerkingseisen van de gebruikte kit en ondersteun indien nodig de panelen totdat de panelen definitief vastzitten.

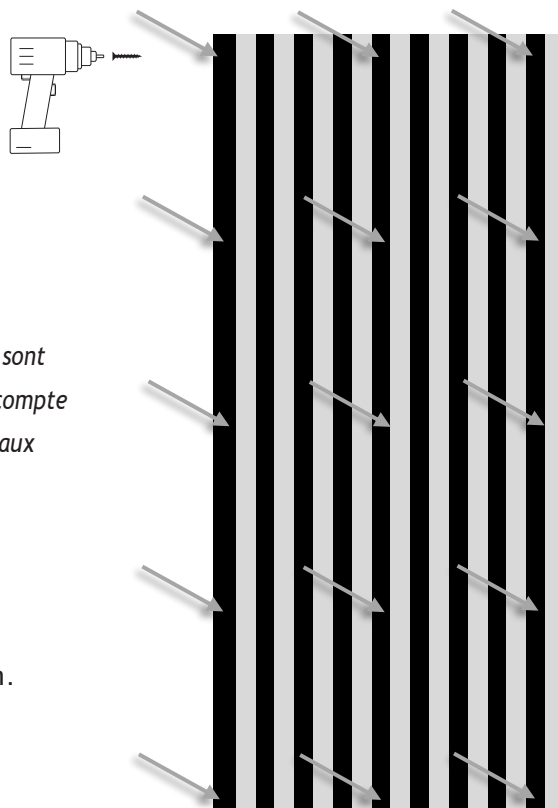

Pose à l'aide de colle de montage

Pour une installation correcte des panneaux muraux, 1 à 1,5 tubes du kit de montage sont nécessaires. Appliquez suffisamment de mastic aux points indiqués ci-dessous. Tenir compte des exigences de mise en œuvre du mastic utilisé et, si nécessaire, soutenir les panneaux jusqu'à ce que les panneaux soient fixés de manière permanente.

Montage met schroeven

Schroef de panelen door het zwarte vilt vast. Gebruik 15 schroeven per volledig paneel. Gebruik bij voorkeur zwarte gipsplaatschroeven.

Pose à l'aide de vis

Vissez les panneaux en place à travers le feutre noir. Utilisez 15 vis par panneau complet. Utilisez de préférence des vis noires pour cloisons sèches.