


Deursluite

Benodigd gereedschap





Montage instructies

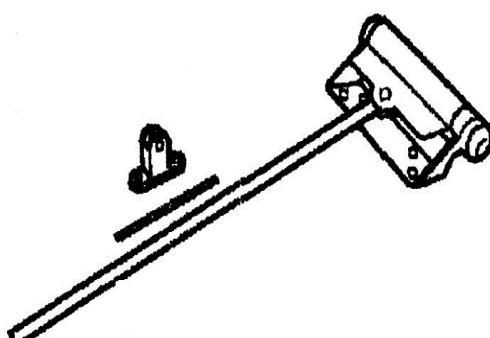

Uit veiligheidsoverwegingen moeten de volgende punten in acht genomen worden:

- Draag bij het op spanning brengen van de veer altijd een **veiligheidsbril**.
- **Voor de montage van de deursluiteer deze gebruikers-handleiding raadplegen**
Let op schade, defecten aan het product en andere zaken die voorkomen hadden kunnen worden door het goed opvolgen van deze montagehandleiding, vallen niet onder de aansprakelijkheid van de leverancier respectievelijk onder garantie

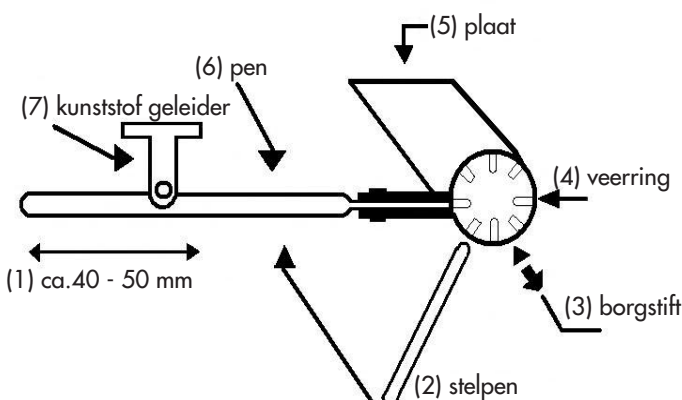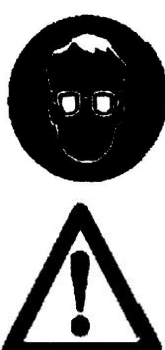

Montage

1. Uit de verpakking is de deurveer licht opgespannen en geborgd met de borgstift (3). haal de spanning van de veer af voor u gaat monteren door de stelpen (2) in het voorste gaatje in de veerring (4) te plaatsen. Draai de veerring **voorzichtig** richting de pen (6) zodat u de borgstift kunt verwijderen. Laat vervolgens de veerring langzaam terugveren totdat er geen spanning meer aanwezig is.
2. Schroef de plaat (5) met vier schroeven vast op het kozijn met de pen (6) horizontaal over het deurblad gericht.
3. Monteer vervolgens de kunststof deurgeleider (7) op ca. 40 - 50 mm gemeten vanaf het eind van de pen. Laat de pen op de kunststof deurgeleider rusten.
4. Nu kan de veer opgespannen worden.

Zorg ervoor dat u een veiligheidsbril draagt.

Stap 1. Plaats de stelpen (2) in het meest uiterste gaatje van de veerring (4) aan de kozijnkant. Span de veer op door de veerring met behulp van de stelpen zover mogelijk richting de pen en het deurblad te draaien. (stelpen tegen het deurblad aandrukken).

Stap 2. Houd de veer op spanning terwijl u voorzichtig de borgstift terug plaatst in het laatste gaatje aan de kozijnkant. Laat de veerring langzaam terugkomen tot de borgstift tegen het lipje aankomt en de veerborgt. De deurveer is nu op spanning. dit is het nulpunt.

Stap 3. De deurveer kan vanaf het nulpunt nog maximaal 2 gaatjes opgespannen worden door stappen 1 en 2 te halen.

Zwaarte 1 = 1 gaatjes vanaf het nulpunt.

Zwaarte 2 = 2 gaatjes vanaf het nulpunt.

Controleer of de veer op de juiste spanning is en de deur krachtig genoeg sluit.

Let op!

Maximale veerspanning


de deurveer mag maximaal een halve slag opgespannen worden. Dit houdt in: 3 gaatjes bij een ontspannen veer of 2 gaatjes geteld vanaf het nulpunt.

Maximale openingshoek

Zwaarte 1 = 110°

Zwaarte 2 = 90°

Tips

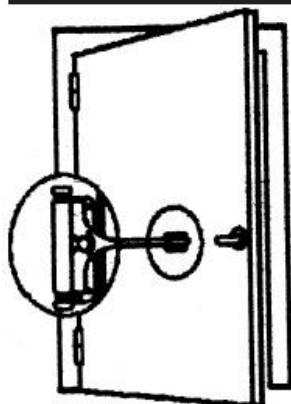

Plaatsing deurveer

De deurveer wordt halverwege de deur geplaatst en is zowel links als rechts bruikbaar.

Maximale deurgewicht

De deurveer is variabel instelbaar
Zwaarte 1 : max deurgewicht 25 kg.
Zwaarte 2 : max deurgewicht 40 kg.

Verpakking

De deurveer wordt geleverd met stelpen, borgstift en kunststof geleider.