

Flexxfloors®


CLICK SYSTEM

Flexxfloors Click leg- en onderhoudsinstructies

Dank voor de keuze voor Flexxfloors. Flexxfloors Click System is een vinyl vloer met click systeem voor gebruik in ruimten in huis, die zwevend gelegd wordt en niet verlijmd hoeft te worden. De temperatuur van de ruimte mag niet onder de 10°C komen. De vloertemperatuur mag na het leggen niet hoger dan 28°C worden. Gebruik Flexxfloors daarom niet in combinatie met direct zonlicht, zoals bijv. in serres. Volg onderstaande leg- en onderhoudsinstructies voor jarenlang woonplezier.


Flexxfloors Click laying instructions

Thank you for choosing Flexxfloors. Flexxfloors Click System is a click-lock vinyl floor system intended for use in rooms with floors that are laid sprung and do not need to be glued down. The temperature of the room may not drop below 10°C. The floor temperature must at all times remain below 28°C. Therefore, it is not advisable to use Flexxfloors in combination with direct sunlight, like for example in conservatories. If you follow these installation instructions and tips carefully, you will enjoy your Flexxfloors for many years to come.

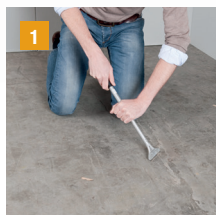

Om oneffenheden in de gelegde Flexxfloors vloer te voorkomen moet de ondergrond glad, schoon, droog, dragend en vlak zijn. Indien nodig de vloer egaliseren.

In order to prevent any imperfections in the installed Flexxfloors floor, the underlying surface must be smooth, clean, dry, sound and flat. Level the floor if necessary.

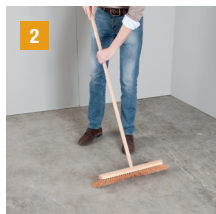

Laat Flexxfloors voor het leggen eerst 48 uur in de ruimte acclimatiseren. De ondergrond moet schoon, vrij van stof en altijd droog zijn.

Leave Flexxfloors in the room for 48 hours to acclimatize before installation. The surface must be clean, dust-free and dry year round.




Begin het leggen vanuit een hoek (links), de groef moet van de muur zijn afgekeerd. Hou een uitzetvoeg van 2 - 3 mm aan.

Begin installing the planks from one corner (left corner); the groove must be facing away from the wall. Maintain a seam of 2 - 3 mm.




Als het laatste deel korter is dan 30 cm kort u het eerste deel met de helft van het resterende deel in.

If the last part is shorter than 30 cm, shorten the first part with half of the remaining part.

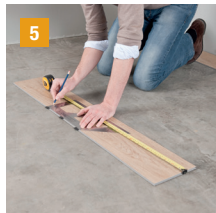


Snij bij de tweede rij planken de 1e plank op ca. tweederde van de lengte af of begin met de afgesneden plank van de vorige rij.

Shorten the first plank on the second row by about one-third or start with the cut-off plank from the previous row.

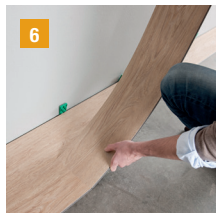


Koppel deze met de eerste rij (lange zijde), onder een hoek van 15 tot 20 graden. Bij de volgende plank koppelt u eerst de korte zijde en dan de lange. Gebruik bij de derde rij een eerste plank van ca een derde lengte. Zet dit patroon voor de nog te leggen rijen voort. Zorg dat kopse naden te allen tijde minimaal 30 cm t.o.v. elkaar verspringen.

Connect this plank to the first row (lengthways) at an angle of about 15 to 20 degrees. Connect the next plank, first by connecting the short ends, before connecting it lengthways. Shorten the first plank on the third row by about two-thirds and continue this pattern for the following rows of planks. Make sure that the crosscut joints are at least 30 cm apart at all times.

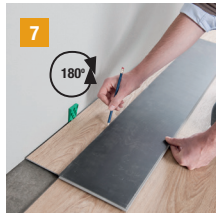

Om de vloer bij de tegenoverliggende muur passend te krijgen draait u de plank horizontaal 180 graden. Leg de plank tegen de muur en teken af over de rand (van het decor!), snij licht in en breek voorzichtig door.

To make the floor fit properly at the opposite wall, turn the plank horizontal 180 degrees. Place the plank against the wall and mark off the edge (of the decor!). Cut it lightly over the full length by using a cutter and break gently.

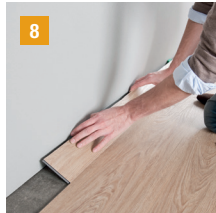

Draai de plank weer 180 graden en leg deze in de vloer. Uw vloer is nu gereed. Werk de wanden af met een nette plint.

Turn the plank 180 degrees and place it in the floor. Your floor is now ready. Finish the job by covering the edges with a skirting against the wall.



Na het leggen is de vloer direct beloopbaar. Uitgebreide leginstructies, tips en garantievoorwaarden vindt u op de achterzijde van deze leaflet. Bezoek ook de website: www.flexxfloors.nl

You can walk on the floor immediately after it is installed. The full installation instructions, tips and warranty conditions can be found on the backside of this leaflet. Also check our website: www.flexxfloors.com



Flexxfloors is gemakkelijk in onderhoud. Flexxfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner en Protective Finish zijn specifiek ontwikkeld voor Flexxfloors vloeren.

Flexxfloors is easy to maintain. Flexxfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner and Protective Finish have been exclusively developed for Flexxfloors.



quick
creative
clean

Basic

Z.O.Z.

Algemeen

Toepassing

Meet de lengte en breedte van de kamer. Beschikt de ruimte over een erker of uitbouw, meet die dan afzonderlijk op. Koop minimaal 10% meer dan nodig om snijfouten, slijtval of toekomstig gebruik af te dekken.

Ondergrond

Basisregels

De ondergrond voor Flexfloors Click moet hard, geheel vlak, goed dragend, scheurvrij en blijvend droog (max. 2% vochtgehalte) zijn. Deze moet ook schoon en vrij zijn van bijv. resten gips, verf, vetten of een niet hechtende cementsluis. (Fig. 1-2) Onderstaande behandelingen per type ondergrond zorgen voor een optimaal legresultaat:

1- Betonvloer / cementdekvloer / anhydriet- vloer:

Indien nodig ondergrond geheel vlak maken met egalisatiemiddel en stofvrij maken.

2- Houten planken vloer:

Houten ondervloeren dienen standaard tweelaags te zijn met een minimale dikte van 2,5 cm.
De ventilatieruimte eronder dient tenminste 45 cm hoog te zijn. Kruipruimtes dienen te zijn geïsoleerd en voorzien van vochtwerende folie. Let erop dat spijkers en ongelijke delen zijn weggewerkt. Installeer niet direct op verwarmingselementen. Losse planken vastzetten. Vloer uitvlakken met houtvezelpanelen met mes en groefverbinding en deze rondom verlijmen. Bevestig de panelen door deze vol te verlijmen of met rvs schroeven om de 20 cm vast te zetten. Laat altijd 10 mm ruimte tussen de panelen en de muur, verwarmingsbuis, het kozijn etc. De uitgevlakte vloer moet rondom kunnen werken.

3- Tegelvloer:

Losse tegels vastzetten. De voegen opvullen met een egaliseermiddel of de vloer volledig egaliseren.

4- Vloerbedekking van soepel kunststof of textiel:

Zachte ondergronden zoals tapijt of schuimstof zijn niet geschikt als basisvloer voor Flexfloors Click. Deze vloeren verwijderen, oude lijmresten afkrabben en de stappen ondernemen volgens de basisregels voor de betreffende ondergrond.

Vloerverwarming (op waterbasis):

Bij vloerverwarming moet de temperatuur van de ondergrond overal lager zijn dan 28°C. De verwarmingsinstallatie dient minimaal 4 weken in werking te zijn voordat de vloer wordt gelegd om krimp en uitzetting van de ondergrond te voorkomen. Schakel vloerverwarming 24 uur voor en na het leggen van Flexfloors Click uit.

Het Leggen

Mogelijke hulpmaterialen:

- Flexfloors Linaal
- Meetlint
- Potlood
- Flexfloors Mes

Het leggen

Laat Flexfloors Click minstens 48 uur in de ruimte op kamertemperatuur acclimatiseren. Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 10°C. Let bij het leggen op dat de messingen vrij zijn van stof, vuil en vreemde stoffen. Hoe schoner de messingen zijn, des te beter de verbinding tussen de planken is.

Zijkanten en onregelmatigheden

Maak de stroken met een scherp Flexfloors mes en linaal op maat. Van boven insnijden en met beleid afbreken. Ook onregelmatige vormen, zoals bij deurposten en verwarmingsbuizen, kunnen zo worden gemaakt. Een mal van papier maakt dit gemakkelijker.

Afwerking

Bij intensief gebruik adviseren wij het aanbrengen van een extra PU bescherm laag direct na het leggen met Flexfloors Protective Finish. Dit zorgt ook voor een grotere waterdichtheid doordat de naden tussen de stroken dichtvloeien. In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair met polyurethaan-kit behandelen. Flexfloors Click kan niet gebruikt worden als douchevloer of op plaatsen waar water blijft staan.

Onderhoud

Dagelijks

De grootste vijanden van elke vloer zijn stof, zand en gruis. Dagelijks stofzuigen of wassen met een zachte borstel is vaak al voldoende om deze te verwijderen. Reinig afhankelijk van het gebruik regelmatig de vloer met Flexfloors Daily Cleaner. Gebruik géén agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Vlekken meteen wegvegen en de plek nadwellen met schoon warm water.

Periodiek

Flexfloors Click is voorzien van een beschermende PU toplaag. Gebruik en intensieve reiniging zullen deze toplaag aantasten. Daarom adviseren wij het uitvoeren van periodiek onderhoud. Bij gebruik in de woonkamer minimaal 1x per jaar en bij lichtere toepassingen zoals in een slaapkamer 1x per 2 jaar. Het onderhoud bestaat uit het grondig reinigen van de vloer met Flexfloors Intensive Cleaner en het aanbrengen van een nieuwe PU bescherm laag met Flexfloors Protective Finish. Dit kan eenvoudig met een kortharige wismop of wasverdeler. Vuil, kleine krasjes en strepen van schoenzolen laten zich na deze behandeling ook gemakkelijker verwijderen.

Preventieve tips

Langdurige, directe zonnestraling kan uw vloer beschadigen. Gebruik een goede deermat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen worden gelopen. Vermijd rubberen vloermatten en zwarte meubeldoppen. Voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede kwaliteit vilttoppen en sleep geen zware voorwerpen over de vloer. Zorg bij meubelen op wieljes dat deze wieljes geschikt zijn voor een vlakke vinyl vloerbedekking (geen rubber).

Garantievoorwaarden

Flexfloors is met zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich desondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden de volgende garantievoorwaarden:

- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit vóór verwerking bij uw aankoopadres te melden.
- Wij verlenen garantie op gebreken die op het moment van levering reeds aanwezig, maar niet direct voor eenieder zichtbaar, waren.
- Garantie geldt indien de vloer binnenshuis bij u thuis is gelegd en onderhouden volgens de bijgevoegde instructies; de vloer dient in de geleegde toestand goedgekeurd te kunnen worden.
- Garantie geldt slechts indien de afmeting van het gebruikte, samenhangende oppervlak goed zichtbaar en tenminste 2m² groot is. De beschadiging bedraagt tenminste 2cm².
- Eventuele klachten dient u schriftelijk te melden bij uw aankoopadres binnen de wettelijke 60 dagen na constatering, met bijsluiting van de kassabon en deze voorwaarden. Schrijf het productienummer direct op uw kassabon. Bij een onterecht bevonden klacht heeft uw leverancier het recht de voorrijkosten alsmede alle overige gemaakte kosten ter zake de onterechte klacht in rekening te brengen.
- Bij een terecht bevonden klacht wordt gedurende de garantieperiode de restwaarde van de beschadigde delen van uw vloer vergoed. De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende looptijd van de garantietermijn van uw vloer.
- De garantie geldt niet voor schade welke hoger is dan de dagwaarde van de geleverde tegels en of stroken.
- U dient uw vloer met de Flexfloors onderhoudsproducten te onderhouden.
- Bij een geschil, voortvloeiende uit deze garantieovereenkomst, kan elk van de partijen beroep doen. op een onafhankelijke deskundige, welke een bindend advies uit zal brengen. De kosten voor dit advies komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Wanneer deze clause wordt toegepast, dienen deze kosten vooraf schriftelijk te worden overeengekomen tussen de partijen.

Garantie vervalt:

- Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijtlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp.
- Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.
- Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.
- Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan.

CE14041 en EN649

Gebruiksklasse 21 (normaal privé gebruik) Zie ook de website www.flexfloors.nl

General

Application

Measure the length and width of the room. If the room has a bay or an extension, measure these independently. Buy at least 10% more than needed to cover for cutting errors, cutting waste or future use.

Flexfloors is a flooring which can be used in many rooms in your house.

The temperature of the room may not drop below 10°C. The floor temperature must at all times remain below 28°C. Therefore, it is not advisable to use Flexfloors in combination with direct sunlight, like for example in conservatories.

Substrate

Basic rules

The substrate for Flexfloors must at all times be solid, totally flat, load-bearing, sound and permanently dry (max. 2% humidity). In addition, it must be clean and free of, for example - plaster/cement residue, paint and grease. (Fig. 1-2) By following the advice below this will ensure the best results for each type of base floor:

1- Concrete floor/cement floor/anhydrite floor:

If necessary, level the base floor with a self-levelling compound. Remove all dust.

2- Wooden floorboards:

Wooden subfloors need as a rule to have two layers with a minimum thickness of 2.5 cm. The ventilation subspace needs to be at least 45 cm high. Crawl spaces need to be insulated and fitted with moisture-resistant foil. Make sure that nails and uneven parts have been smoothed away. Do not place immediately on heating elements. Secure loose planks. Overlay the floorboards with hardboard - smooth side up. Fix the hardboard panels by fully gluing them or use stainless steel screws every 20 cm to secure to the floorboards. Always leave 10 mm of space between the hardboard panels and the wall, heating pipes and door frames etc.

3- Tile floor:

Fasten loose tiles. Fill the joints with a levelling compound or level the floor entirely.

4- Soft vinyl or carpet flooring:

Flooring such as carpet, cork, soft vinyl are not suitable for use as a base floor under Flexfloors. Remove such flooring, scrape off any glue residue and follow the steps described in the basic rules for the substrate concerned.

Underfloor heating (waterbased):

In case of underfloor heating, the floor temperature must remain below 28°C at all times. The heating system must be on for at least 4 weeks before the floor is installed in order to prevent shrinkage and expansion of the base floor. Turn floor heating off 24 hours prior to and after installing Flexfloors.

The fixing

Tools that may be required:

- Flexfloors Ruler
- Tape measure
- Pencil
- Flexfloors Knife

Fixing

Unpack and leave Flexfloors panels to acclimatise to the temperature of the room for at least 48 hours. Do not fix the flooring if the room temperature is below 10°C. Ensure the seam is entirely closed by placing the second panel right next to the one that you have just laid. Flexfloors can be walked on immediately after installation.

Sides and irregular shapes

Cut the panels to size using a sharp Flexfloors knife and ruler. Make an incision in the top and break off carefully. You can also trim the panels as needed to fit around irregular shapes such as doorposts and heating pipes. This will be easier if you make a template from paper.

Finishing

In case of intensive use we recommend you apply an extra PU protection coating directly after installation using Flexfloors Protective Finish. This also ensures increased impermeability because it fills the seams between the panels. In damp rooms we recommend treating the floor along the walls and bathroom fittings with a polyurethane sealant. Flexfloors cannot be used as a shower or at places where water remains on the floor.

Maintenance

Daily

The worst enemies of any floor are dust, sand and grit. Daily vacuuming or sweeping with a gentle brush is often sufficient to remove these particles. Depending on use, clean the floor regularly with Flexfloors Daily Cleaner. Do not use any strong or abrasive detergents. Immediately wipe stains and mop the area with clean warm water.

Periodically

Flexfloors has a protective PU top layer. Wear and tear and intensive cleaning could damage the top layer. For this reason we recommend occasional maintenance. When installed in the living room - at least once a year and in case of lighter use, e.g. in a bedroom - once every two years. Maintenance consists of thorough cleaning with Flexfloors Intensive Cleaner and applying a new PU protective layer with Flexfloors Protective Finish. This can be done with a short-haired mop or wax brush. After this treatment you will be able to remove dirt, minor scratches and lines caused by shoe soles more easily.

Additional tips

Sustained direct sunlight could damage your floor. Use a good mat to prevent moisture and dirt on people's shoes from getting inside. Avoid rubber floor mats and black furniture protectors. Apply good felt protectors to chair legs and other furniture and do not drag heavy objects across the floor. Make sure that the wheels on furniture (not rubber) are suitable for smooth vinyl flooring.

Warranty conditions

Flexfloors is manufactured with care. If, however, hidden material and/or production errors were to occur within the after-purchase period specified on the packaging, the following warranty conditions shall apply:

- If upon opening the package you discover hidden product damage, stop removing the goods and contact your local dealer ASAP.
- We provide a guarantee with regard to defects and/or shortcomings that were already present when delivery took place but that were not visible to the naked eye.
- The warranty is valid if the flooring is installed in your house and maintained according to the supplied instructions; it should be possible to assess the floor in the installed condition.
- You should maintain your floor with the Flexfloors maintenance products.
- The warranty is only valid if the dimensions of the used, connected surface are visible, are at least 2m² large, and the damage extends across at least 2cm² of the floor.
- Complaints must be made in writing to your local dealer within the statutory 60 days after discovery, submitted with the receipt and these policies. Write down the product code on your receipt straight away. If the complaint is found to be without substance, the supplier is entitled to the call out charges and all other costs incurred as a result of the unsubstantiated complaint.
- The residual value is determined based on the remaining term of the warranty of your floor.
- The warranty does not cover damage that exceeds the current market value of the supplied tiles or panels.
- In the event of a dispute arising under this warranty agreement, either party may appoint an independent expert who will render a binding advice. The costs for this advice will be borne by the losing party. Where this clause is applied, such costs will be agreed in writing between the parties before such expenses are incurred. Warranty shall become null and void:
- In the event of damage arising from wear and tear, damage and cracks in the wearing surface as a result of improper use, falling objects, permeation of sand and/or damage caused by a sharp object.
- In the event of careless and/or improper use.
- In case of any other careless use of the product in question.
- If it can be proven that the product was damaged before installation.
- These warranty conditions do not affect your statutory rights and obligations.

Warranty shall become null and void:

- In the event of damage arising from wear and tear, damage and cracks in the wearing surface as a result of improper use, falling objects, permeation of sand and/or damage caused by a sharp object.
- In the event of careless and/or improper use.
- In case of any other careless use of the product in question.
- If it can be proven that the product was damaged before installation.
- These warranty conditions do not affect your statutory rights and obligations.

CE14041 en EN649

Use category 21 (normal personal use) You can also visit the website: www.flexfloors.com