


# Bestway®

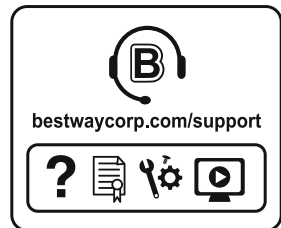

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribué et représenté dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)



Bezoek het Bestway YouTubekanaal

## INHOUD

---

<b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES</b>	pg 097
<b>PRE-SETUP</b>	pg 107
<b>INSTALLATIE</b>	pg 110
<b>DE SPA GEBRUIKEN</b>	pg 110
<b>ONDERHOUD</b>	pg 112
<b>DEMONTAGE EN OPSLAG</b>	pg 112
<b>PROBLEEMOPLOSSEN</b>	pg 113
<b>FOUTMELDINGEN</b>	pg 115

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---

### LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES.

Lees, begrijp en volg alle informatie in deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de spa opzet en gebruikt. Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen behandelen enkele veelvoorkomende risico's van waterrecreatie, maar ze kunnen niet alle mogelijke risico's en gevaren dekken. Wees altijd voorzichtig en gebruik gezond verstand wanneer u gebruik maakt van enige wateractiviteit. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. Bovendien kan de volgende informatie verkregen worden afhankelijk van het spa type. Bewaar deze instructies op een veilige plaats. Indien er instructies ontbreken, neem dan contact op met de fabrikant of zoek ernaar op de website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

## **WAARSCHUWINGEN – VEILIGHEIDSINSTALLATIE**

- De spa moet worden gevoed via een scheidingstransformator of via een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA.
- De spa moet worden gevoed door een geaarde stroombron.
- De stroombron op de muur van het gebouw moet meer dan 4 meter verwijderd zijn van het zwembad.
- De spa moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met een netsnoer voorzien van een stekker en een PRCD met een uitschakelstroom van 10 mA.
- De spa mag alleen rechtstreeks worden aangesloten op een geaard stopcontact van de vaste bedrading.
- Het is noodzakelijk dat de stekker toegankelijk is na het opzetten van de spa.
- Elektrische installaties moeten de nationale bedradingsregels volgen, raadpleeg een gekwalificeerde elektricien bij enige vragen.
- Begraaf het snoer niet. Lokaliseer het snoer om schade door grasmaaiers, heggenscharen en andere apparatuur tot een minimum te beperken.

**LET OP:** Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

- Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt en elke keer wanneer u het opzet.

## **WAARSCHUWINGEN - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, GEBRUIK DE SPA NIET WANNEER HET REGENT, DONDERT OF BLIKSEMT.**

- Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat op de elektrische voeding aan te sluiten; zorg voor een goed geplaatst stopcontact.
- Sluit het apparaat niet aan of trek de stekker niet uit het stopcontact als uw hand nat is.
- Gebruik nooit een elektrisch apparaat in uw spa of wanneer uw lichaam nat is. Plaats nooit een elektrisch apparaat, zoals een lamp, telefoon, radio of televisie, binnen 2 meter van de spa.

- Zet de spa op, op minstens 2m van alle metalen oppervlakken.
- Geen enkel onderdeel van het apparaat mag tijdens gebruik boven het bad worden geplaatst.
- Onderdelen met delen die onder spanning staan, met uitzondering van onderdelen die geleverd worden met een extra lage veiligheidsspanning van niet meer dan 12V, mogen niet toegankelijk zijn voor een persoon in de spa; Onderdelen met elektrische componenten, met uitzondering van afstandsbedieningen, moeten zo geplaatst of bevestigd worden dat ze niet in de spa kunnen vallen.
- Voor elektrische veiligheid is er een PRCD in het netsnoer verwerkt. Als een stroomlekkage meer dan 10 mA wordt gedetecteerd, zal het apparaat de stroomtoevoer afsluiten. Trek in dat geval de stekker uit het stopcontact en stop onmiddellijk met het gebruik van de spa. Repareer het product niet zelf. Bezoek onze website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) voor de nodige informatie.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, servicepunt of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u geen verlengsnoer gebruiken om het apparaat op de elektrische voeding aan te sluiten; zorg voor een goed geplaatst stopcontact.

## **WAARSCHUWINGEN- OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN**

- Het water in een spa mag nooit hoger zijn dan 40°C (104°F). Een watertemperatuur tussen 38°C (100°F) en 40°C (104°F) wordt als veilig en comfortabel beschouwd voor een gezonde volwassene. Lagere watertemperaturen worden aanbevolen voor jonge kinderen en bij langer gebruik van de spa dan 10 minuten.
- Aangezien te hoge watertemperaturen een grote kans hebben om schade aan de foetus te veroorzaken tijdens de eerste maanden van de zwangerschap, moeten zwangere of mogelijk zwangere vrouwen de watertemperatuur van de spa beperken tot 38°C (100°F). Beperk het gebruik tot 10 minuten per keer.
- Als u het water te heet vindt, moet de gebruiker, alvorens een spa te betreden, de watertemperatuur meten met een

nauwkeurige thermometer. Als de watertemperatuur hoger is dan 45°C, stop dan met het gebruik van de spa totdat de temperatuur is gedaald tot onder de 40°C. Bij gebruik van een externe thermometer kan de temperatuur die op het bedieningspaneel wordt weergegeven, afwijken van de externe thermometer. Het verschil kan ongeveer 3 graden zijn. Deze situatie is normaal vanwege de verschillende locatie waar de twee instrumenten de temperatuur aflezen.

- Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen voor of tijdens het gebruik van de spa kan leiden tot bewusteloosheid met kans op verdrinking.
- Mensen met overgewicht of met een voorgeschiedenis van hartaandoeningen, lage of hoge bloeddruk, problemen met de bloedsomloop of diabetes moeten een arts raadplegen voordat ze een spa gebruiken.
- Mensen die medicijnen gebruiken, moeten een arts raadplegen voordat ze een spa gebruiken, omdat sommige medicijnen slaperigheid kunnen veroorzaken, terwijl andere medicijnen de hartslag, bloeddruk en bloedsomloop kunnen beïnvloeden.
- Voorkom te allen tijde om het hoofd onder water te houden.
- Vermijd het inslikken van het water van de spa.
- Houd er rekening mee dat het comfortabele temperatuurbereik tijdens gebruik lager kan zijn dan de maximale veilige temperatuur.
- Gebruik de spa nooit als de inlaat-/uitlaatleidingen gebroken zijn of ontbreken. Probeer nooit de inlaat-/uitlaatleidingen te vervangen. Bezoek onze website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) voor de nodige informatie.
- Giet nooit water met een temperatuur hoger dan 40°C (104°F) rechtstreeks in de spa.
- Gebruik de spa niet alleen.
- Mensen met besmettelijke ziekten mogen geen spa's gebruiken.
- Gebruik de spa niet onmiddellijk na een zware inspanning.
- Verlaat de spa onmiddellijk als u zich ongemakkelijk of slaperig voelt.
- Betreed en verlaat de spa altijd langzaam en voorzichtig. Natte oppervlakken zijn glad.
- De pomp moet voor elk gebruik worden getest. Om te testen, volg de instructies van de pomp.
- Houd de stekker altijd droog, insteken met natte stekker is

absoluut verboden.

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact:
  - Voor reiniging of ander onderhoud.
  - Als u het onbeheerd achterlaat op vakantie.
- Draag nooit contactlenzen in uw spa.

**GEVAAR** - Verwondingsgevaar. De aanzuigfittings in deze spa zijn afgestemd op de specifieke waterstroom die door de pomp wordt gecreëerd. Mocht het nodig zijn om de aanzuigfittings of de pomp te vervangen, zorg er dan voor dat de stroomsnelheden compatibel zijn. Gebruik de spa nooit als de aanzuigfittings kapot zijn of ontbreken.

Vervang een aanzuigfitting nooit door een fitting met een lager debiet dan aangegeven op de originele aanzuigfitting.

**LET OP:** Nadat u uw spa 3-5 jaar hebt gebruikt, moeten de belangrijkste onderdelen, zoals het verwarmingselement, de ventilatormotor en de terugslagkleppen, worden gecontroleerd door een professionele elektricien om de veiligheid en prestaties van de spa te garanderen. Als de elektricien problemen constateert tijdens de inspectie, bezoek dan onze website [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) voor de nodige informatie.

## **WAARSCHUWINGEN – VEILIGHEID VOOR NIET-ZWEMMERS**

- Voortdurend, actief en waakzaam toezicht door een competente volwassene is te allen tijde vereist voor zwakke zwemmers en niet-zwemmers, vooral in fitnessspa's (onthoud dat kinderen jonger dan vijf jaar het grootste risico lopen om te verdrinken).
- Wijs een competente volwassene aan om toezicht te houden op de spa telkens wanneer deze wordt gebruikt.
- Zwakke zwemmers of niet-zwemmers moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, vooral bij gebruik van een fitnessspa.
- Als de spa niet in gebruik is of er geen toezicht is, verwijder dan al het speelgoed uit de spa en de omgeving rond de spa om te voorkomen dat kinderen naar de spa gaan.

## **WAARSCHUWINGEN – VEILIGHEIDSVoorzieningen EN UTRUSTING**

- Er moet een veiligheidsafdekking of ander veiligheidsapparaat worden gebruikt, of alle deuren en

ramen (indien van toepassing) moeten worden beveiligd om onbevoegde toegang tot de spa te voorkomen.

- Barrières, afdekkingen, alarmen of soortgelijke veiligheidsvoorzieningen zijn nuttige hulpmiddelen, maar ze zijn geen vervanging voor continu en competent toezicht van volwassenen.
- Het wordt aanbevolen om reddingsuitrusting (bijv. een ringboei) bij de spa te bewaren (indien van toepassing).
- Houd een werkende telefoon en een lijst met noodnummers in de buurt van de spa.
- Het wordt aanbevolen om experts en/of lokale autoriteiten te raadplegen om lokale of nationale wetten/regelgevingen met betrekking tot kinderveilige omheiningen, veiligheidsbarrières, verlichting en andere veiligheidsvereisten toe te passen.

## **WAARSCHUWINGEN – VEILIG GEBRUIK VAN DE SPA**

- Moedig alle gebruikers, vooral kinderen, aan om te leren zwemmen.
- Leer eerste hulp ondersteuning (cardiopulmonale reanimatie - CPR) en vernieuw deze kennis regelmatig. Dit kan een levensreddend verschil maken in geval van nood.
- Vertel alle spa-gebruikers, inclusief kinderen, wat ze moeten doen in geval van nood.
- Duik nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstig letsel of een sterfgeval.
- Gebruik de spa niet wanneer u alcohol of medicijnen gebruikt die het vermogen van de badgasten om de spa veilig te gebruiken, kunnen aantasten.
- Wanneer afdekkingen worden gebruikt, verwijder deze dan volledig van het wateroppervlak alvorens u de spa betreedt.
- Bescherm spa-gebruikers tegen water gerelateerde ziekten door hen te adviseren het water te behandelen en goede hygiëne in acht te nemen. Raadpleeg de richtlijnen voor waterbehandeling in de gebruikershandleiding.
- Bewaar chemicaliën buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de borden op de spa of binnen 2 meter van de spa op een goed zichtbare plaats.
- Verwijderbare ladders moeten, indien verwijderd, veilig worden opgeborgen waar kinderen er niet op kunnen klimmen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar

en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Water trekt kinderen aan; bevestig altijd een afdekking na elk gebruik.

**GEVAAR** - Risico op onopzettelijke verdrinking (vooral kinderen jonger dan 5 jaar). Voorzichtigheid is geboden om onbevoegde toegang tot de spa door kinderen te voorkomen. Dit kan worden bereikt door een volwassene die de toegangsmiddelen beveiligd of een veiligheidsvoorziening voor de spa installeert. Om ongelukken tijdens het gebruik van de spa te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat kinderen onder constant toezicht van een volwassene staan.

## **WAARSCHUWINGEN - VEILIG WATERONDERHOUD EN CHEMISCH GEBRUIK**

- Voeg nooit water toe aan chemicaliën. Voeg altijd chemicaliën toe aan water om sterke dampen of gewelddadige reacties te voorkomen die kunnen leiden tot gevaarlijke chemische spray.
- Raadpleeg de sectie "ONDERHOUD" voor informatie over reiniging, onderhoud van water en afvoer van water.
- Gebruik de spa niet tijdens chemisch onderhoud.
- Handmatige dosering van chemicaliën mag niet worden uitgevoerd terwijl er badgasten in de spa aanwezig zijn.
- Raadpleeg uw plaatselijke overheid voor watervoorschriften met betrekking tot gemakkelijke watertoevoer voor het vullen van de spa.

## **WAARSCHUWINGEN - VEILIGE INSTALLATIE EN OPSLAG**

- We raden ten zeerste aan om de spa niet op te zetten en op te blazen als de omgevingstemperatuur lager is dan 15°C (59°F). We raden aan om de spa binnen op te blazen en vervolgens buiten verder op te bouwen. Als de buitentemperatuur lager is dan 6°C (42,8°F), moet de verw warmer altijd aan staan. In deze modus kan het Freeze Shield™ systeem de interne temperatuur tussen 6°C (42,8°F) en 10°C (50°F) houden om schade te voorkomen,



zoals bevrozing van water in de leidingen of het circulatiesysteem.

**LET OP:** Als er alarmen op de spa verschijnen, werkt het Freeze Shield™ systeem niet meer. Zorg ervoor dat u de status van uw spa controleert als de buitentemperatuur lager is dan 6°C (42,8°F). In geval van langdurige afwezigheid van huis wanneer er een risico bestaat dat de temperatuur onder de 6°C (42,8°F) daalt, raden we ten zeerste aan om de spa te demonteren en op te slaan volgens de opslagprocedure.

- Wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, zoals in de winter, moet de spa- of zwembadset worden gedemonteerd en binnen worden opgeslagen.
- Plaats de spa niet op een glad oppervlak en zorg ervoor dat het oppervlak vóór installatie vrij is van scherpe voorwerpen.
- Om schade aan de pomp te voorkomen, mag de spa nooit worden gebruikt tenzij de spa is gevuld met water.
- Gebruik om veiligheidsredenen alleen de accessoires die zijn geleverd of goedgekeurd door de fabrikant van de spa.
- Raadpleeg de volgende paragraaf van de handleiding voor informatie over de installatie.
- Telkens wanneer de spa wordt geleegd, moet het filter worden gereinigd (en indien van toepassing leeggemaakt/gedroogd).
- Controleer de apparatuur voor gebruik. Indien er enige beschadigde of vermiste onderdelen zijn, stel dan Bestway op de hoogte via het in deze handleiding vermelde klantenserviceadres. Controleer of de onderdelen van de apparatuur overeenkomen met de modellen die u van plan was te kopen.
- Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Houd de afdekking er altijd op om warmteverlies tot een minimum te beperken tijdens het verwarmen van de spa tussen gebruik in (maar niet tijdens gebruik). Zorg ervoor dat de afdekking stevig vastzit, volgens de instructies om de isolatie te maximaliseren. Het wordt aanbevolen om de afdekking, wanneer deze niet in gebruik is, van de grond te houden om haar netheid te behouden (met name het oppervlak in de buurt van het wateroppervlak van de spa). De afdekking moet op een geschikte plaats worden bewaard, waar deze niet kan worden beschadigd of schade kan veroorzaken.

- Controleer de ingestelde watertemperatuur en overweeg deze te verlagen voor de tijden dat de spa normaal gesproken niet in gebruik is.
- Overweeg, afhankelijk van de externe omstandigheden, om de verwarming helemaal uit te zetten als u de spa voor een langere periode niet gebruikt (waar de spa deze optie biedt, maar nog steeds resterende desinfectie-/pH-waarden behoudt).
- Het wordt aanbevolen om een isolerend grondzeil onder de spa te gebruiken om warmteverlies via de bodem van de spa te minimaliseren.
- Zorg voor schone filters om de juiste werkomstandigheden voor de pomp te behouden en onnodige vervanging en opnieuw verwarmen van water te voorkomen.
- Houd de spa uit de buurt van de rustruimte om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.
- Plaats de afdekking niet op de grond of een ander vuil oppervlak als deze niet op de spa is geplaatst.
- Wanneer de spa wordt gebruikt, moet de afdekking in een schone, droge ruimte worden geplaatst, anders kan deze vuil en bacteriën opnemen. Het mag niet op houten tafels of houten terrasplanken worden gelegd vanwege het risico op verbleking van het hout. Een afdekkinglifter of soortgelijk apparaat is handig om ervoor te zorgen dat de afdekking niet in contact komt met de grond. Dit wordt sterk aanbevolen voor spa's in verhuuromgevingen.
- Het wordt aanbevolen om een gekwalificeerde aannemer of een bouwkundig ingenieur te vragen om te controleren of het ondersteuningsmateriaal sterk genoeg is om de maximale ontwerpbelasting van de spa, het water en de gebruikers te dragen. Lees de informatie over het gevulde gewicht op de verpakking.

## **WAARSCHUWINGEN – ALLEEN VOOR SPA UITGERUST MET Wi-Fi**

- Zender werkfrequentie: 2412 ~ 2472 MHz;
- Zender maximaal uitgangsvermogen: 19dBm

## **WAARSCHUWINGEN – PRC**

- Voordat u de stekker in een stopcontact steekt, moet u ervoor zorgen dat de stroomsnelheid van het stopcontact geschikt is voor de pomp.

- Het gebruik van een verlengsnoer of multi-stekkeradapter met de verwarming kan ertoe leiden dat de stekker oververhit raakt, wat schade aan de apparatuur en omliggende items kan veroorzaken. De spa is een elektrisch apparaat van klasse I en moet rechtstreeks worden aangesloten op een geaard stopcontact. Het wordt aanbevolen om alleen een stopcontact te gebruiken dat bestand is tegen vocht en geschikt is voor hoge stroombelasting. Controleer de stekker en het stopcontact regelmatig op tekenen van schade voordat u de spa gebruikt – gebruik de spa niet als de stekker of het stopcontact beschadigd is. Als u niet zeker bent van de kwaliteit van de elektrische voeding, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien alvorens gebruik.
- De PRCD stekker moet voor elk gebruik worden getest om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik de pomp niet als deze test mislukt. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

### WEGDOEN



Elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of winkelier voor recycling advies.

**Bedankt dat U voor Bestway hebt gekozen !**

**BE/NL**

Ontvang onmiddellijk **gratis** de garantieverlenging voor uw aankoop !  
 Registreer uw product binnen de 30 dagen na de aankoopdatum en wij geven u  
 6 maanden gratis garantieverlenging.

Bezoek **WWW.REGISTREERBESTWAY.BE** en registreer direct uw product !  
 De territoriale uitbreiding van deze aanvullende garantie betreft de volgende landen :  
 België, Luxemburg, Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

## PRE-SETUP

---

### CHECK LIST

Om de op de verpakking gedrukte onderdelen te controleren, moet u controleren of de onderdelen van het apparaat overeenkomen met het model dat u van plan was te kopen. In het geval van beschadigde of ontbrekende onderdelen op het moment van aankoop; bezoek dan onze website [bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support).

### KIES DE JUISTE LOCATIE

Binnen en buiten & bovengronds & draagbare bedrading & draagbare spa.

#### **Alleen Voor Spa's Uitgerust Met Wi-Fi:**

Om de juiste locatie te kiezen voor de spa uitgerust met Wi-Fi, lees de Spa Wi-Fi instructiefolder die in het pakket zit en de volgende instructies.

#### **Voor Alle Spas:**

Het oppervlak dat is gekozen om het zwembad te installeren, moet voldoen aan de volgende technische kenmerken.

- Vanwege het gecombineerde gewicht van het water in de spa en de gebruikers, is het uiterst belangrijk dat het gekozen oppervlak om de spa op te zetten in staat is om het totale gewicht gelijkmatig te dragen gedurende de gehele tijd dat de spa is opgezet.
- Voor zowel binnen- als buiteninstallaties moet een adequaat afvoersysteem worden voorzien om overloopwater op te vangen. Tijdens het vullen, aftappen of tijdens gebruik kan er water uit de spa stromen.
- De ondergrond moet vlak en glad zijn. Als het oppervlak schuin of oneffen is, kan dit een onevenwichtige belasting van de structuur van de spa veroorzaken. Deze situatie kan de lasnaad beschadigen.
- Het geselecteerde oppervlak moet vrij zijn van elk type object. Door het gewicht van het water kan elk voorwerp onder de spa de bodem van de spa beschadigen of perforeren.
- De geselecteerde locatie mag geen bovengrondse hooptenspanningslijnen of bomen hebben. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse leidingen of kabels van welke aard dan ook bevat.
- De geselecteerde positie moet ver van de ingang van het huis zijn. Plaats geen apparatuur of ander meubilair rond de

spa. Het water dat tijdens het gebruik of door een defect product uit de spa komt, kan het meubilair in huis of rond het zwembad beschadigen.

- Installeer de spa niet op tapijt of ander vloermateriaal (bijv. onbehandeld kurk, hout of andere poreuze materialen) die vocht en bacteriën bevorderen of vasthouden, of die kunnen worden aangetast door chemicaliën voor waterbehandeling die in de spa worden gebruikt.
- Raadpleeg uw plaatselijke overheidsinstantie voor installatievoorschriften.

**Aanbevolen Oppervlakten:** gras, grond, beton en alle andere oppervlakken die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.

**Niet Aanbevolen Oppervlakten:** modder, zand, grind, terras, balkon, oprit, zachte/losse grond of andere ondergrond die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

**Binnenshuis Opzetten:**

**Houd rekening met speciale vereisten als u de spa binnenshuis installeert.**

- Vochtigheid is een natuurlijk neveneffect bij Lay-Z-Spa installatie. Bepaal de effecten van vocht in de lucht op blootgesteld hout, papier, enz. op de voorgestelde locatie. Om deze effecten tot een minimum te beperken, wordt sterk aanbevolen om de geselecteerde ruimte voldoende te ventileren. Raadpleeg een deskundige om te bepalen of er meer ventilatie nodig is.
- Houd regelmatig geschikte luchtbehandeling in de binnenlocatie (ventilatie en ontvochtiging) om de veiligheid en het comfort van de gebruikers te behouden.
- Leeg de spa voordat u deze van de binnenlocatie of het gebouw verwijdert.

**Buitenshuis Opzetten:**

- Het geselecteerde oppervlak moet vrij zijn van agressieve planten en onkruidsoorten. Die soorten sterke vegetatie kunnen door de voering groeien en water- of luchtlekkage veroorzaken. Het gras of andere vegetatie die geur- of slijmvorming kan veroorzaken, moet van de opstellingsplaats worden verwijderd.
  - Laat het oppervlak van de spa niet voor langere tijd aan direct zonlicht bloot. We raden aan om de spa te beschermen tegen direct zonlicht door een afdekking wanneer deze niet in gebruik is.
- Volg de belangrijke instructies hierboven om het juiste

oppervlak en locatie te kiezen om uw spa op te zetten. Beschadigde onderdelen van de spa, vanwege het feit dat het opsteloppervlak en de locatie niet overeenkomen met de instructies, zullen niet worden beschouwd als fabricagefouten en zullen geen gebruik maken van de garantie en eventuele serviceclaims. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat de locatie te allen tijde aan de vereisten voldoet.


- Raadpleeg uw plaatselijke professionele installateurs voor omgevingscondities, zoals grondwater en vorstgevaar.
- Het is aanbevolen om de spa te beschermen tegen direct zonlicht met behulp van een afdekking wanneer deze niet in gebruik is.

## **SPA VERWARMING EQUIPOTENTILE VERBINDINGSAANSLUITING**

- Het wordt aanbevolen om een gekwalificeerde elektricien de pomp te laten aansluiten op een potentiaalvereffeningsaansluiting met behulp van een volledige koperen geleider van minimaal 2,5 mm<sup>2</sup>.

## **VERWARMING RESET**

- Wanneer u de Lay-Z-Spa voor de eerste keer gebruikt of na een lange periode van inactiviteit, zorg er dan voor dat u met een klein en dun voorwerp op de resetknop op de pomp drukt.
- Als de temperatuur op het bedieningspaneel (of de watertemperatuur) gedurende 4-5 uur na activering van het verwarmingssysteem niet is veranderd, gebruik dan een dun voorwerp om op de RESET KNOP te drukken en start het verwarmingssysteem opnieuw.
- Als de Lay-Z-Spa in direct zonlicht staat en de buitentemperatuur hoger is dan 35°C, bestaat het risico dat het verwarmingssysteem niet werkt en op het display de alarmcode E08 wordt weergegeven. Wacht onder deze omstandigheden tot een koelere tijd van de dag voordat u met een dun voorwerp op de RESET KNOP drukt en het verwarmingssysteem opnieuw start. Als de spa in dezelfde positie blijft, kan het alarm E08 opnieuw verschijnen. Volg in dat geval dezelfde procedure.

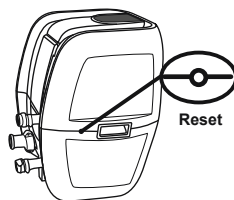

# INSTALLATIE

Volg voor de installatie instructies of tekeningen die op de verpakking zijn afgedrukt. Tekeningen zijn alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.


## AANBEVELINGEN TIJDENS DE INSTALLATIE

- Houd de spa uit de buurt van de ruistrimte om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.
- Houd ten minste 1 m vrije ruimte rond de spa.
- We raden af om zeewater te gebruiken om het zwembad te vullen. Zeewater kan door de hoge zoutconcentratie de interne metalen onderdelen aantasten.
- Het filtersysteem van de spa is ontworpen om alleen met de filterpatroon te worden gebruikt. Elk ander onderdeel dat in de filterset wordt toegevoegd, kan schade aan het filtersysteem van de spa veroorzaken. Dit wordt niet gedekt door de klantenservice.

## INFLATIE INFORMATIE:

### Alleen Voor Opblaasbare Spa Voering of Afdekking:

- Bij het opblazen zult u merken dat er lucht wordt verdreven uit het gebied waar de luchtslang op de pomp is aangesloten, dit is normaal voor technische vereisten.
- Bedek de gaten aan de onderkant van de opblaas slang niet. Dit zal de voering te veel opblazen en de structuur beschadigen.
- Gebruik geen luchtcompressor om de spa op te blazen.
- Sleep de liner niet over een ruwe ondergrond, aangezien dit de liner van de spa kan beschadigen. Inflatietijd enkel als referentie.

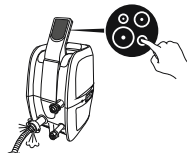

## HANDPOMP DRUKMETER

### Enkel Voor Drop Stitch Spa:

- De luchtdrukmeter van de handpomp toont alleen de luchtdruk hoger dan 5 psi, wat normaal is. Wanneer de luchtdruk in het product lager is dan 5 psi, zal de luchtdrukmeter geen waarde weergeven.

## LUCHTKLEP CHECK

### Enkel Voor Drop Stitch Spa:

- Als de luchtklep los zit, gebruik dan de meegeleverde sleutel om de luchtklep vast te zetten volgens deze stappen: Houd met één hand de achterkant van de luchtklep vast aan de binnenkant van de wand van de spa en draai de sleutel met de klok mee.
- Pas de aansluiting van de luchtklep niet aan wanneer de spa in gebruik is.

# DE SPA GEBRUIKEN

## CONTROLE PANEEL

AIRJET



AIRJET MET WI-FI



**VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN KNOOP:** De pomp heeft een automatische vergrendeling van 5 minuten, dit lampje zal gaan branden. Om de pomp te vergrendelen of ontgrendelen, houdt u de vergrendel-/ontgrendelknop 3 seconden ingedrukt.



**ENERGIEBESPARENDE TIMER KNOOP:** Ontworpen om energieverstopping te voorkomen door de tijd en duur van de verwarmingscyclus voor de spa in te stellen. Volg deze stappen om de ENERGIEBESPARENDE functie te activeren.

Druk op de knop en de LED begint te fllikkeren.

Druk op de of knop om de verwarmingsduur aan te passen (van 1-999 uur).

Druk nogmaals op de knop om de verwarmingsduur te bevestigen.

Na het instellen van de verwarmingsduur, zal de LED beginnen te knipperen.

Druk op de of knop om de tijd in te stellen (van 0-999 uur). Deze instelling definieert de wachttijden voordat de verwarmingsfunctie wordt geactiveerd. Als de timer is ingesteld op 0 uur, wordt het verwarmingsstelsel onmiddellijk geactiveerd.

Druk opnieuw op de knop of raak gewoon niets aan gedurende 10 seconden om de instelling te bevestigen. De LED brandt constant en het aftellen naar activering van de verwarming zal beginnen. Het scherm knippert afwisselend de huidige temperatuur en tijd.

De timerinstellingen wijzigen: Druk op de knop en gebruik de of knop om te wijzigen.

De instelling annuleren: Druk op de knop voor 2 seconden.

Wanneer de energiebesparende functie is geactiveerd, kunnen alle andere functies (massage, filtratie) behalve de verwarming worden gebruikt. De ENERGIEBESPARENDE functie is geen automatische functie: na één volledige cyclus (wachttijd plus verwarmingsfunctie) moet deze functie opnieuw worden ingesteld.



**VERWARMINGSKNOOP:** Druk op de knop om het verwarmingsstelsel te activeren. Wanneer het licht van de knop rood is, is het verwarmingsstelsel geactiveerd. Als het lampje groen is, heeft het water de ingestelde temperatuur bereikt. Als het verwarmingsstelsel is geactiveerd, start het filtersysteem automatisch.

Nadat het verwarmingsstelsel is uitgeschakeld, blijft het filtersysteem werken.



**MASSAGE SYSTEEM KNOOP:** Druk op de knop om het massagesysteem te activeren, dat een automatische uitschakelfunctie van 30 minuten heeft. Het lampje van de knop wordt rood bij activering.

Gebruik het massagesysteem niet wanneer de afdekking is bevestigd, er kan zich lucht ophopen in de spa en onherstelbare schade aan de hoes veroorzaken.

Warmte- en massagesysteem kunnen tegelijkertijd worden geactiveerd.

## ALLEEN VOOR SPA UITGERUST MET WI-FI

**REGELGEVING MASSAGE MET 2 NIVEAUS:** Druk eenmaal voor een massage met volledige kracht, druk nogmaals om te stoppen, druk nogmaals voor een lagere kracht voor de massage en druk nogmaals om uit te schakelen.

Zorg er bij het opblazen van de voering voor dat de massagefunctie op vol vermogen draait.



**TEMPERATUUR INSTELKNOPPEN:** Wanneer u op de of knop drukt, zal het display beginnen met fllikkeren en toont deze de ingestelde temperatuur voor 3 seconden. Daarna zal het weer de werkelijke watertemperatuur weergeven. Als het knippert, kunt u de temperatuur aanpassen met de of knop.



De standaardtemperatuur is 35 °C (95 °F).  
Temperatuuraanpassing varieert van 20°C (68°F) tot 40°C (104°F).



**AAN / UIT KNOP:** Houd na het activeren van de PRCD de knop 2 seconden ingedrukt. De knop wordt groen en het bedieningspaneel is geactiveerd. Houd de knop voor 2 seconden ingedrukt om alle geactiveerde functies uit te schakelen.



**CELSIUS/FAHRENHEIT SCHAKELAAR:** De temperatuur kan worden weergegeven in Fahrenheit of Celsius.



**WATERFILTER KNOP:** De knop zet de filterpomp aan en uit. De knop wordt rood wanneer deze geactiveerd is.



**ALLEEN VOOR SPA UITGERUST MET WI-FI**  
**WI-FI ACTIVATIE:** Lees voor de Wi-Fi bedieningsinstructies de Wi-Fi instructiefolder van de spa die in het pakket is meegeleverd.

**Het tarief van de WATERVERWARMER kan veranderen in de onderstaande voorwaarden:**

- Wanneer de buitentemperatuur lager is dan 15°C (59°F).
- Als de afdekking niet op zijn plaats zit. Houd de afdekking er altijd op als de spa niet in gebruik is; het voorkomt dat stof het water verontreinigt en minimaliseert warmteverlies.
- De watertemperatuur die op het display wordt weergegeven, is mogelijk niet correct als het filtersysteem niet is geactiveerd. Laat het filtersysteem minimaal een minuut draaien om de juiste watertemperatuur op het display af te lezen.
- De watertemperatuur zoals getest door een externe thermometer kan tot ongeveer 2°C afwijken van de temperatuur zoals weergegeven op het paneel van de spa.).

## WINTER GEBRUIKSINSTRUCTIES



Het is belangrijk om deze suggesties op te volgen als u de spa tijdens de winterperiode opzet. Dit voorkomt schade aan de verwarmers en het materiaal van de voering, waardoor de levensduur van uw product drastisch wordt verlengd.

- Als de buitentemperatuur lager is dan 10°C (50°F), bewaar de verpakking dan binnen waar de temperatuur hoger is dan 15°C (59°F), om schade aan de voering te voorkomen. Dit maakt de voering flexibeler en gemakkelijker op te zetten.
- Open de verpakking en blaas de voering op met behulp van de verwarming in een ruimte waar de temperatuur hoger is dan 15°C (59°F).
- Plaats de voering buiten in de gewenste positie, sluit vervolgens de verwarming aan en vul met water. De watertemperatuur om de spa te vullen, moet hoger zijn dan 6°C (42,8°F), anders zal het E03 alarm verschijnen wanneer u de verwarming aanzet.
- U kunt de spa in de winter aan laten staan als de temperatuur lager is dan 6°C (42,8°F). Het Freeze Shield™ systeem houdt de watertemperatuur automatisch tussen 6°C (42,8°F) en 10°C (50°F) en voorkomt dat het water bevriest.
- Als de watertemperatuur lager is dan 6°C (42,8°F), moet de spaverwarmer altijd aan staan. In deze modus kan het Freeze Shield™ systeem de interne temperatuur tussen 6°C (42,8°F) en 10°C (50°F) houden om schade te voorkomen, zoals bevroren van water in de leidingen of het circulatiesysteem.
- Als enig alarm op het display verschijnt, werkt het Freeze Shield™ systeem niet. Zorg ervoor dat u de status van uw spa controleert als de buitentemperatuur lager is dan 6°C (42,8°F). In geval van langdurige afwezigheid van huis wanneer er een risico bestaat dat de temperatuur onder de 6°C (42,8°F) daalt, raden we ten zeerste aan om de spa te demonteer en op te slaan volgens de opslagprocedure.
- Eventuele schade als gevolg van het gebruik van de spa in deze omstandigheden is de verantwoordelijkheid van de klant. Gebruik de spa niet bij een omgevingstemperatuur van -10°C (14°F).

**VERWARMINGSTIJD**

- Om 40°C (104°F) te bereiken, is de vereiste verwarmingsduur gebaseerd op de watertemperatuur wanneer u start en de omgevingstemperatuur, de onderstaande gegevens zijn puur ter referentie. Om de huidige watertemperatuur weer te geven, laat u het filtersysteem minimaal een minuut werken.

Omgevingstemperatuur	Water Temperatuur	Stel temperatuur in	Verwarmingsduur
10°C (50°F)	10°C (50°F)	40°C (104°F)	16-24u
15°C (59°F)	15°C (59°F)	40°C (104°F)	12-20u
20°C (68°F)	20°C (68°F)	40°C (104°F)	10-18u
25°C (77°F)	25°C (77°F)	40°C (104°F)	8-12u
30°C (86°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)	5-8u

- Zorg ervoor dat u de spa afdekt met de afdekking wanneer de verwarmingsfunctie is geactiveerd. Als u de spa onbedekt laat, neemt de benodigde verwarmingstijd toe. Als de spa met water is opgezet, mag u de verwarming niet uitschakelen als de temperatuur lager is dan 6°C (42,8°F).



## SPECIFICATIE SPA VERWARMING

Vermogensnelheid	Massage Buis Vermogen	Vermogen warmte-element	Waterpomp Vermogen
220-240V AC, 50/60Hz, eenfase 2.050W bij 20°C	800W	2.000W at 20°C	50W



# ONDERHOUD

**LET OP:** U moet ervoor zorgen dat de pomp is losgekoppeld voordat u met het onderhoud van de spa begint om het risico op letsel of overlijden te voorkomen.

## VOERING

- Het is normaal dat het lijkt alsof uw voering licht verliest. Veranderingen in de omgevingstemperatuur kunnen de interne luchtdruk in de voering veranderen.
- Om te voorkomen dat er water uit de leidingen komt wanneer u de pomp van de voering losmaakt, moet u de luchtleiding blokkeren door de dop erop te schroeven en de stoppen op de vuilschermen te installeren.

## AFDEKKING

- De afdekking moet regelmatig van binnen en van buiten worden schoongemaakt met een zacht reinigingsmiddel voor het PVC-materiaal.

## FILTERPATROON

- Controleer en reinig uw filterpatroon elke dag om de prestaties van het filtersysteem te optimaliseren.
- We raden aan om uw filterpatroon wekelijks te vervangen of als het filterpatroon na het wassen vuil en verkleurd blijft.

## WATER

- Veel verontreinigende stoffen in het water zetten zich af op oppervlakken onder de waterlijn. Deze verontreinigende stoffen kunnen de groei van bacteriën, algen of schimmels veroorzaken. Het wordt aanbevolen om spa's zo vaak als nodig te reinigen. Na verloop van tijd kunnen zich hardnekkige vlekken of biofilm ontwikkelen op de toegankelijke oppervlakken onder de waterlijn of kunnen ook hoge concentraties zouten of ongewenste bijproducten van de reactie optreden. Afhankelijk van de hygienische staat, reinheid, zichtbaarheid, geur, vuil en vlekken, wordt aanbevolen om het water volledig te vervensen en de spa te reinigen/desinfecteren. Bij het legen van de spa moeten de voorschriften en de instructies voor het afappen van het water in acht worden genomen.
- Het is noodzakelijk om het water van uw spa schoon en chemisch uitgebalanceerd te houden. Simpelweg de filterpatroon reinigen is niet voldoende voor goed onderhoud, we raden aan om zwembadchemicaliën te gebruiken om de waterchemie te behouden en chloor- of bromtabletten (gebruik geen korrels) met de chemicaliëndispenser.
  - De waterkwaliteit is direct gerelateerd aan de gebruiksfrequentie, het aantal gebruikers en het algehele onderhoud van de spa. Het water moet om de 3 dagen worden verven als er geen chemische behandeling afkomstig met water wordt uitgevoerd. Het wordt sterk aanbevolen om kraanwater te gebruiken voor het vullen van de spa om de invloed van ongewenste inhoud, zoals mineralen, te minimaliseren.
  - We raden u aan een douche te nemen voordat u uw Lay-Z-Spa gebruikt, omdat cosmetische producten, lotions en andere resten op de huid de waterkwaliteit snel kunnen aantasten.
  - Gooi chemische producten niet direct in het water; de chemische stof zet zich af op de bodem van de spa en beschadigt het materiaal en verkleurt het PVC.

### Chemische tabletten (niet inbegrepen):

- Verwijder de chemicaliëndispenser uit de spa wanneer de spa in gebruik is.
- Gebruik na het uitvoeren van chemisch onderhoud en voordat u de spa gaat gebruiken een testkit (niet meegeleverd) om de chemische samenstelling van het water te testen. We raden aan om de chemische balans van het water als volgt te handhaven:
- Schade aan de spa als gevolg van verkeerd gebruik van chemicaliën en verkeerd beheer van het water valt niet onder de garantie.
- Zwembadchemicaliën zijn potentieel giftig en moeten met zorg worden behandeld. Chemische dampen en onjuiste etikettering en opslag van chemicaliëncapaciteiten brengen ernstige gezondheidsrisico's met zich mee.
- Raadpleeg alstublieft uw plaatselijke zwembad of chemicaliën leverancier voor meer informatie over chemisch onderhoud. Let goed op de instructies van de fabrikant van de chemicaliën.
- Overmatig gebruik van chemicaliën zal de bedrukking en alle punten van het materiaal van de spa verkleuren; in het ergste geval zal het de structuur van de voering beschadigen.

pH	Totale Alkaliteit	Vrij Chloor
7.4-7.6	80-120ppm	2-4ppm

# DEMONTAGE EN OPSLAG

## WATER AFVOEREN

- Volg de tekeningen in de handleiding om de spa leeg te laten lopen. Tekeningen zijn alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.

## DROGEN

- Na het legen van de spa blijft er wat water achter in de pomp, de voeringkamer, de massageketting en de opblaasbare afdekking van de spa. Zorg ervoor dat alle bovenstaande delen van de spa volledig droog zijn. Dit is essentieel om de levensduur van de spa te verlengen en om vorming van meeldauw te voorkomen.
- Het water in de voeringkamer en de opblaasbare hoes is afkomstig van de vochtigheid in de lucht die wordt gebruikt om ze op te blazen. De hoeveelheid water kan variëren afhankelijk van het vochtigheidspercentage in uw omgeving.
- Volg de tekeningen in de handleiding om de verschillende onderdelen van de spa te drogen. Tekeningen zijn alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.

## SCHOONMAKEN

- Wasmiddelenresten en opgeloste vaste stoffen van badpakken en chemicaliën kunnen zich ophopen op de wanden van de spa. Gebruik zeep en water om de muren schoon te maken en spoel grondig af. Gebruik geen harde borstels of schurende reinigingsmiddelen.

## LEEGLATEN

Alleen voor opblaasbare spa's:

- Uw spa is uitgerust met een leeglooppomp om alle lucht uit de kamer te verwijderen om het inpakken en opbergen te vergemakkelijken.
- Volg de tekeningen in de handleiding om de spa te laten leeglopen. Tekeningen zijn alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.

## REPAREREN

Voor PVC materiaal:

Als de spa gescheurd of doorboord is, gebruik dan de meegeleverde PVC reparatiepatch en volg de onderstaande stappen:

- Reinig het te repareren gebied. Trek de patch voorzichtig los.
- Druk de patch over het te repareren gebied.
- Wacht 30 seconden voor het opblazen.

Voor Duraplus™ PVC Materiaal:

Als de spa gescheurd of doorboord is, gebruik dan de meegeleverde PVC patch en lijm (niet inbegrepen) en volg de onderstaande stappen:

- Reinig en droog het te repareren gebied.
- Knip de meegeleverde PVC patch op de juiste maat.
- Gebruik lijm (niet meegeleverd) om de ene kant van de nieuw gesneden patch te coaten. Zorg ervoor dat de lijm gelijkmatig is verdeeld. Wacht 30 seconden en plaats dan de uitgesneden patch met lijm over het beschadigde gebied.
- Stryk eventuele luchtbelletjes glad die eronder vastzitten, en druk twee minuten stevig aan.
- Wacht 30 minuten voordat u gaat opblazen.

## OPSLAG

- Verwijder alle accessoires en zorg ervoor dat de voering, de opblaasbare afdekking, de pomp en de accessoires volledig schoon en droog zijn voordat u ze opbergt. Indien de spa niet volledig droog is, kan er schimmel ontstaan die de bekleding van de spa kan beschadigen tijdens de opslagperiode.
- Voer de voering alleen op als de omgevingstemperatuur hoger is dan 10°C / 50°F. Als de spa niet helemaal droog is, kan er schimmel ontstaan en kan de voering van het zwembad worden beschadigd.
- Bewaar de spa op een droge plaats met een gemiddelde temperatuur tussen 10°C (50°F) en 38°C (100°F).
- We raden ten zeerste aan om de voering van de spa en de opblaasbare afdekking in een kartonnen doos te plaatsen, om het PVC-materiaal tijdens de wintermaanden beter te beschermen.

# PROBLEEMOPLOSSEN

Problemen	Mogelijke Oorzaken	Oplossingen
Pomp werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stroomstoring</li> <li>- Stroomcircuits zijn verbroken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer stroombron</li> <li>- Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a></li> </ul>
Pomp wordt niet goed warm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatuur te laag ingesteld</li> <li>- Filterpatroon is vuil</li> <li>- De thermische uitschakeling is uitgeschakeld</li> <li>- Spa is niet afgedekt</li> <li>- Verwarmingselement is defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stel de spa in op een hogere temperatuur; zie het gedeelte over pompbediening</li> <li>- Reinig/vervang de filterpatroon; zie het gedeelte over het reinigen en vervangen van filterpatroon</li> <li>- Koppel de pomp los en leg de stekker op een droge, koele plaats. Start de pomp pas opnieuw als de watertemperatuur 35°C (95°F) of lager bereikt</li> <li>- Bevestig de afdekking</li> <li>- Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a></li> </ul>
Massage Systeem werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luchtpomp is oververhit</li> <li>- De massage stopt automatisch</li> <li>- Luchtpomp is kapot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koppel de pomp los en wacht twee uur totdat de pomp is afgekoeld. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de massagesysteemknop</li> <li>- Druk op de massagesysteemknop om opnieuw te activeren</li> <li>- Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a></li> </ul>
Pompadapters zijn niet op gelijke hoogte met de spa-adapters	Een kenmerk van PVC is dat het van vorm verandert, wat normaal is	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhoog de pomp met hout of een ander type geïsoleerd materiaal om de adapters van de pomp op gelijke hoogte te brengen met de adapters van de spa</li> </ul>
Spa bad lekkage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spa is gescheurd of doorboord</li> <li>- Luchtklep zit los</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruik de meegeleverde reparatiepatch</li> <li>- Dek de luchtklep af met een sopje van zeep om te controleren of er lucht lekt, zo ja: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schroefventiel: zet het luchtventiel vast door het ventiel rechtsom te draaien.</li> <li>2. Voor Drop Stitch spa: laat de spa leeglopen. Houd met één hand de achterkant van de luchtklep aan de binnenkant van de spawand vast en draai de sleutel met de klok mee.</li> </ol> </li> </ul>
Water is niet schoon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onvoldoende filtertijd</li> <li>- Filterpatroon is vuil</li> <li>- Onjuist wateronderhoud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhoog de filtratietijd</li> <li>- Reinig/vervang het filterpatroon (raadpleeg het gedeelte Reiniging en vervanging van filterpatroon)</li> <li>- Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de chemicaliën</li> </ul>
PRCD-test mislukt	Er is iets mis met de spa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a></li> </ul>
Controlepaneel werkt niet	<p>Het bedieningspaneel heeft een automatische vergrendeling, die wordt geactiveerd na 5 minuten inactiviteit. Het LED-display heeft één pictogram.</p> <p> Als het vergrendelingspictogram is gemarkeerd, is het bedieningspaneel vergrendeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedieningspaneel is niet geactiveerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Om het bedieningspaneel te ontgrendelen, houdt u de  knop 3 seconden ingedrukt. Als het bedieningspaneel niet ontgrendelt, start u de pomp opnieuw - haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker in het stopcontact</li> <li>- Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt indien het probleem aanhoudt</li> <li>- Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a></li> </ul>
Welke chemicaliën moeten worden gebruikt voor wateronderhoud?	Raadpleeg uw plaatselijke chemicaliënleverancier voor informatie over chemisch onderhoud. Let goed op de instructies van de fabrikant van de chemicaliën	
Er lekt water uit de adapters tussen de pomp en de spa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afdichtingen ontbreken in de pompadapters</li> <li>- Afdichtingen zitten niet op de juiste plaats</li> <li>- Afdichtingen zijn beschadigd</li> <li>- Adapters zijn niet goed vastgedraaid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plaats de afsluitdoppen op de poorten om te voorkomen dat het water ontsnapt en koppel de pomp los. Controleer of de afdichtingen op hun plaats zitten.</li> <li>- Als de afdichtingen niet in de juiste positie zitten, open dan de tandwielen en plaats de afdichtingen in de juiste positie.</li> <li>- Als de afdichtingen beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> <li>- Als de afdichtingen in de juiste positie zitten, zijn de adapters niet goed vastgedraaid. Sluit de pomp aan op de spa, draai de adapters handvast aan en verwijder de stopdoppen van de poorten van de spa. Als er lekkage is, draait u de adapter vast totdat er geen lekkage is.</li> </ul>










# ALLEEN VOOR SPA'S UITGERUST MET WI-FI

Problemen	Mogelijk Oorzaken	Oplossingen
De Wi-Fi setup is niet succesvol	De pomp is aangesloten op de verkeerde band	Als de router waarmee uw pomp is verbonden dual-band is en momenteel geen verbinding maakt met een 2,4 GHz-netwerk, schakel dan over naar een andere band van dezelfde router (2,4 GHz) en probeer de pompverwarmer opnieuw te koppelen. 5GHz-netwerken worden niet ondersteund.
	De pomplocatie van de spa is te ver van de router verwijderd.	Controleer met uw mobiele telefoon of er een volledig Wi-Fi signaal is. Als de signaalsterkte op uw telefoon te laag is, controleer dan waar de sterkte van het Wi-Fi signaal vol is en plaats de spa in die locatie.
	Opgezet met de verkeerde netwerknaam	Start de verbidingsprocedures opnieuw en zorg ervoor dat de netwerknaam correct is ingevoerd.
	Het gebruikte Wi-Fi wachtwoord bij de verbinding is verkeerd	Start de verbidingsprocedures opnieuw en zorg ervoor dat het wachtwoord correct is.
	De sterkte van het Wi-Fi signaal is niet stabiel	1. Controleer of de router correct werkt. 2. Ga in de buurt van de spa en controleer het signaal op uw telefoon. Indien de signaalsterkte niet stabiel is, controleer dan de status van uw router. Als de signaalsterkte vol is, herhaalt u de handeling om de spa met het netwerk te verbinden.
	Er is een apparaat in de buurt van de pomp of de router dat signaalinterferentie veroorzaakt	De Wi-Fi connectiviteit kan worden onderbroken door elektromagnetische of andere storingen. Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten die storingen kunnen veroorzaken.
	Uw telefoon maakt tijdens de registratie geen verbinding met het Wi-Fi	Controleer of het mobiele apparaat in vliegtuigmodus staat. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld wanneer u verbinding maakt met het Wi-Fi netwerk.
	App Feedback	Raadpleeg de helpsectie in de App voor uitgebreide en actuele tips voor het oplossen van problemen.

## Wi-Fi LED Status


Indicatielampje knippert langzaam	Wachten om verbinding te maken met de router	De pomp is klaar om verbinding te maken met uw telefoon
Indicatielampje brandt	Verbonden met de router	De pomp is al verbonden met uw telefoon
Indicatielampje knippert snel	Wi-Fi signaal verloren	Controleer de status van uw router. De spa heeft het Wi-Fi signaal verloren.
Indicatielampje brandt niet	Licht beschadigd / Wi-Fi module heeft een probleem	Ga voor meer informatie naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .

# FOUTMELDINGEN


OORZAKEN	REDENEN	OPLOSSINGEN
<p>De waterstroomsensoren werken zonder op de filter- of verwarmingsknop te drukken.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De waterstroomsensor kwam niet terug in de juiste positie.</li> <li>2. De waterstroomsensoren zijn kapot.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haal de stekker voorzichtig uit het stopcontact, sla tegen de zijkant van de pomp, maar niet met geweld, en steek de stekker er weer in.</li> <li>2. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ol>
<p>Na het starten of tijdens de filter- en/of verwarmingsfunctie, detecteren de waterstroomsensoren geen waterstroom.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. U bent vergeten de 2 doppen uit het zwembad te verwijderen.</li> <li>2. Filterpatronen zijn vuil.</li> <li>3. Activeer het filter- of verwarmingsstelsel en houd uw hand voor de afvoerpijp in het zwembad om te controleren of u het water voelt wegstromen.</li> <li>A. Als er geen water uitstroomt is de waterpomp kapot.</li> <li>B. Er stroomt water uit maar het alarm  verschijnt, de waterstroomsensoren zijn kapot.</li> <li>4. Geblokkeerde filter</li> <li>5. Gebogen leidingen of slechte waterstroom door de plastic leidingen van de voering</li> <li>6. Afvalscheren zijn verstopt: Afvalscheren kunnen verstopt raken door hard water als gevolg van kalkaanslag.</li> <li>7. Versleten ringen. De ringen in de spa koppelingen zijn mogelijk vergaan of versleten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder de 2 afsluitdoppen voor het verwarmen. Raadpleeg het gedeelte Montage in de gebruikershandleiding.</li> <li>2. Haal de filterset uit het zwembad en druk op de filter- of verwarmingsknop. Als er geen alarm verschijnt, reinig of vervang dan de filterpatronen die in het zwembad zijn geïnstalleerd.</li> <li>3. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> <li>4. Reinig enige filters en controleer op schade. Vervang of installeer indien nodig opnieuw. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> <li>5. Controleer de aansluiting van de spa om te zien of de leidingen buigen. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> <li>6. Leeg de spa en plaats een tuinslang in de leidingen om het vuil weg te wassen. Om er zeker van te zijn dat al het vuil is verwijderd, voert u de handeling uit vanaf de buiten- en binnenkant van de spa. Gebruik een tandenborstel om hardnekkig vuil te verwijderen. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> <li>7. Controleer de ringen in de koppeling op beschadigingen. Draai de koppelingen los en verwijder de ring voor verdere inspectie. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ol>
<p>De thermometer van de pomp leest de watertemperatuur lager dan 4°C (40°F).</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De watertemperatuur is lager dan 4°C (40°F)</li> <li>2. Als de watertemperatuur hoger is dan 7°C (44,6°F), is de thermometer van de pomp kapot.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De spa is niet ontworpen om te werken met watertemperaturen lager dan 4°C (40°F). Koppel de pomp los en start de pomp pas opnieuw als de watertemperatuur 6°C (43°F) bereikt.</li> <li>2. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ol>
<p>De thermometer van de pomp leest de watertemperatuur boven 50°C (122°F).</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De watertemperatuur is hoger dan 50°C (122°F)</li> <li>2. De omgevingstemperatuur is hoger dan 40°C (104°F) of de spa wordt gedurende langere tijd aan direct zonlicht blootgesteld.</li> <li>3. Als de watertemperatuur lager is dan 45°C (113°F), is de thermometer van de pomp kapot.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De spa is niet ontworpen om te werken met watertemperaturen hoger dan 40°C (104°F). Koppel de pomp los en start de pomp pas opnieuw als de watertemperatuur 38°C (100°F) of lager bereikt. BELANGRIJK: Druk op de resetknop van de pomp voordat u de pomp opnieuw start.</li> <li>2. Koppel de stekker los, verwijder de pomp en laat de spa leeglopen. Sluit na 15 minuten de pomp weer aan, steek de stekker weer in het stopcontact en start de verwarmingsfunctie opnieuw. Als het alarm opnieuw verschijnt, overweeg dan om de spa naar een andere locatie zonder direct zonlicht te verplaatsen.</li> <li>3. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ol>
<p>De thermometeraansluiting van de pomp heeft problemen.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De thermometeraansluitingen van de pomp werken niet goed.</li> <li>2. De thermometer van de pomp is kapot.</li> </ol>	<p>Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>
<p>De thermische beveiliging werkt niet meer.</p> 	<p>De handmatige reset thermische beveiliging schakelt uit.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koppel de pomp los en druk op de resetknop, sluit de pomp vervolgens weer aan.</li> <li>2. Als het alarm nog steeds aanwezig is, controleer dan het gedeelte RESET KNOP in de handleiding.</li> <li>3. Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</li> </ol>
<p>Wi-Fi module verbinding verloren.</p> 	<p>Wi-Fi module is beschadigd</p>	<p>Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.          NOTA: Druk op enige knop om het alarm te verwijderen en de spa te blijven gebruiken.</p>
<p>Aardverbinding problemen.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De aardverbinding van uw huis heeft een probleem.</li> <li>2. De pomp heeft een probleem.</li> </ol>	<p>Ga voor hulp naar het ondersteuningsgedeelte op onze website, <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a>.</p>




1.

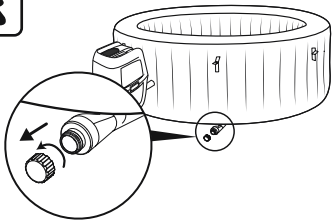


2.

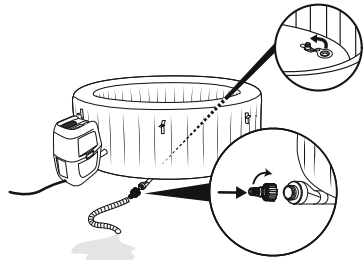


3.

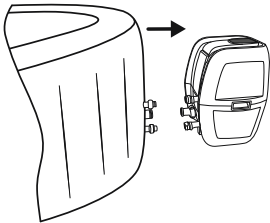


4.

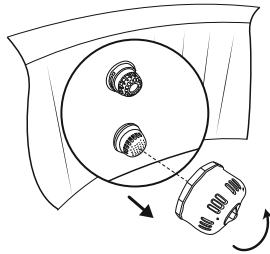


5.

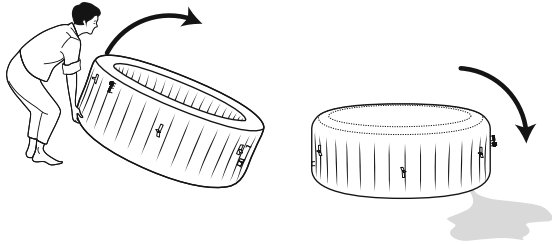

1

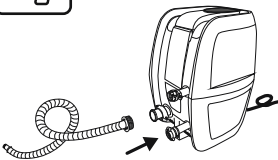

2

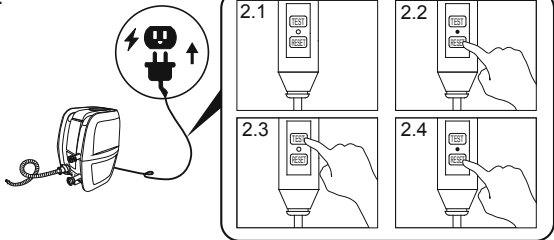

3

