

Bewaar deze instructie om later te kunnen raadplegen.



Scan de QR-code voor een  
duidelijke instructie video.

## KARWEI deurkrukset rozet

De deurkrukken zijn met de meeste zorg en aandacht voor kwaliteit geproduceerd. KARWEI geeft een garantie van 2 jaar op dit product.

Deze deurkrukset is geschikt voor zowel holle als massieve deuren.

De kruk en het rozet zijn vast gemonteerd aan elkaar met als voordeel dat de kruk niet meer los komt van het rozet of de deur. Alle sets zijn, indien mogelijk, voorzien van een hulpveer. Deze voorkomt dat de krukken gaan hangen.

### Onderhoudsadvies voor deurkrukset

Gebruik geen schoonmaak- of poetsmiddelen, omdat deze de oppervlakte van de deurkrukset kunnen aantasten. Regelmatig afnemen met een zachte doek is voldoende. Verwijder voor het schilderen van de deur altijd de deurkrukset.

### Inhoud

- 1 deurkrukset met voorgemonteerd rozet
- 1 verbindingsstift 8 mm
- 1 paar patentboutjes
- 1 houtspiraalboortje 5 mm

Let op: een aantal sets heeft houtschroefjes in plaats van patentboutjes.

### Montage-instructie

Lees voor het monteren de gehele montage-instructie goed door.

Alle KARWEI deurkrukken met rozet hebben een gestandaardiseerde bevestigingsmaat van 38 mm. Het bevestigingsmateriaal is bestemd voor deuren met een dikte van 38 mm tot 44 mm.




### Controleren

- 1) Controleer of de dikte van de deur geschikt is voor het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Alternatief bevestigingsmateriaal is bij onze servicebalie te bestellen indien de deurdikte afwijkt.
- 2) Verwijder eventueel de oude deurkrukset.
- 3) Indien een slot wordt toegevoegd, volg dan bij het installeren hiervan altijd de gebruiksaanwijzing van dit slot.
- 4) Deurkruksets met een ovaal rozet hebben een afwijkende bevestigingsmaat. Neem het slot uit de deur en controleer of deze de juiste openingen heeft. Onder het kruk gat moet zich een ruimte bevinden waar het patentboutje doorheen kan zonder het mechanisme van het slot te beïnvloeden. Als deze ruimte er zit, kunt u het slot weer terug in de deur plaatsen.


### Vorbereiden

- 5) Draai de krukboutjes, mits aanwezig, de deurkrukken los om deze te verwijderen van de plastic doppen.
- 6) Verwijder eventueel de bovenrozetten van de deurkrukset. Na het verwijderen wordt het montagerozet zichtbaar. De sets waarvan de schroeven niet zichtbaar zijn, hebben bovenrozetten.

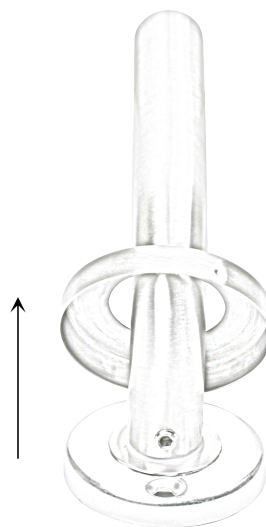

Zie ommezijde

- 7) Steek de verbindingsstift door het slot, zodat de stift aan beide kanten evenveel uitsteekt.

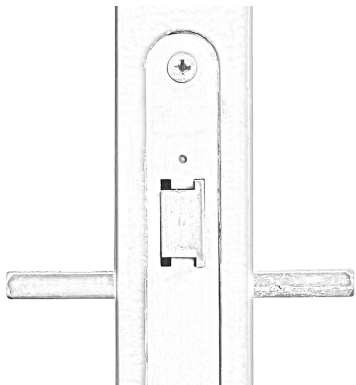

- 8) Schuif beide deurkruksets over de stift.

#### Aftekenen en boren

- 9) De deurkrukst is de aftekenmal. Zorg dat beide krukken (en rozetten) recht staan en teken de boorgaten af.




- 10) Verwijder de deurkrukset en boor de gaten met een boor (5 mm) exact horizontaal door.

#### Monteren

- 11) Plaats de deurkrukset weer op de stift en zet de deurkrukset vast met een handschroevendraaier. Gebruik geen schroef/boormachine om beschadigingen op het rozet te voorkomen.



- 12) Monteer eventueel het bovenrozet.

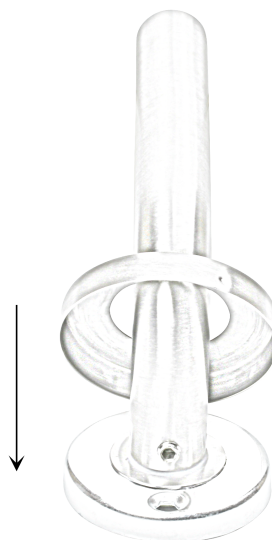

- 13) Mits aanwezig, draai de krukboutjes aan.