37-287.3 (2-14)



AXA HOME/SECURITY


FR


Ferrure de sécurité Curve ZKB


Plaque avec protection autoréglable anti-arrachage


Informations


Vous venez d'acquérir un produit de qualité AXA. Suivez attentivement les instructions ci-dessous afin d'assurer une installation et un fonctionnement sans problèmes de ce produit.

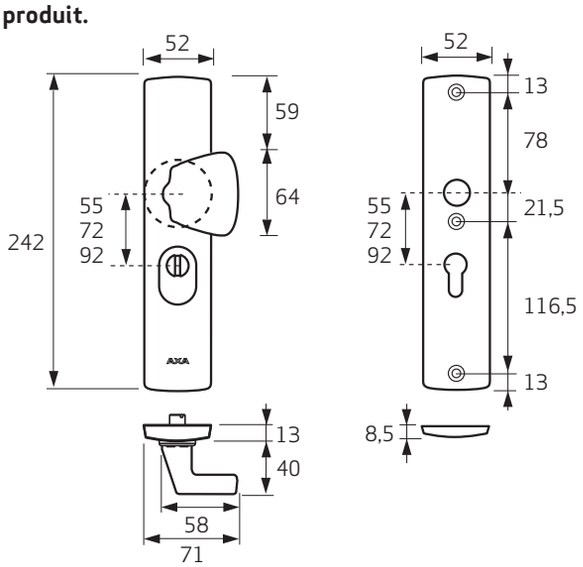

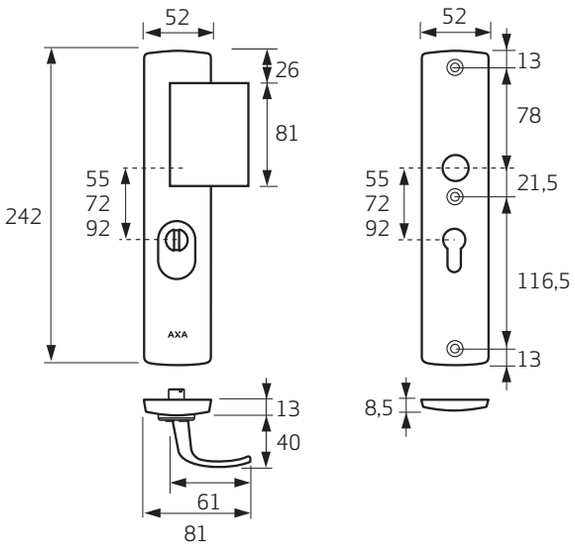

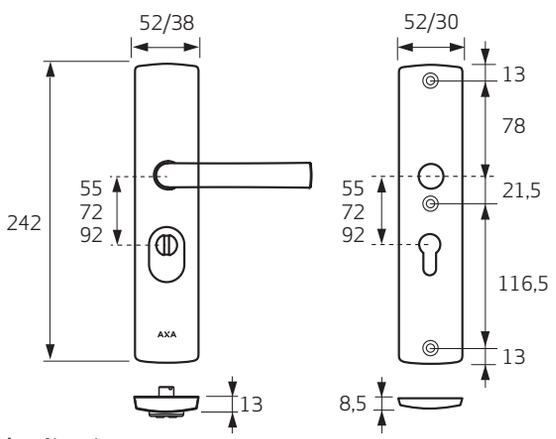

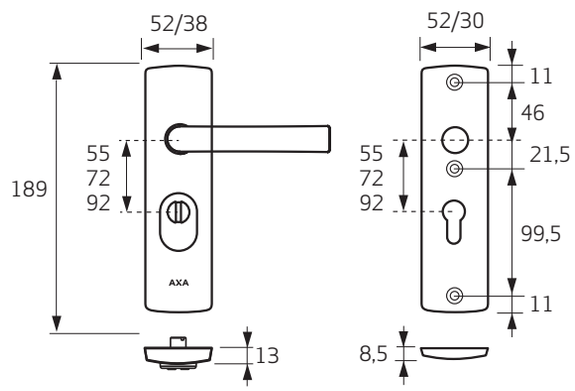

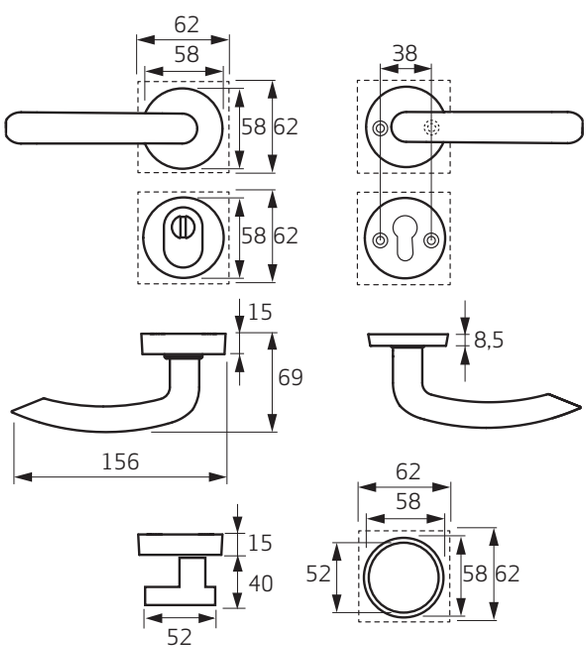

Application
Portes extérieures

La protection autoréglable anti-arrachage s'adapte automatiquement à la longueur de saillie de l'euro-cylindre profilé.

Ce produit convient en standard aux portes d'une épaisseur jusqu'à 40 mm (emballage sous blister jusqu'à 60 mm).
Pour les autres épaisseurs de porte, vous devez vous informer auprès de votre fournisseur (pour des boulons alternatifs)

Outils de montage (conseillés) :
Foreuse (sans fil), tournevis, mèche Ø 8 et Ø 13 mm, clé allen, poinçon/crayon

37-287.3 (2-14)



AXA HOME/SECURITY

FR

Ferrure de sécurité Curve ZKB

Plaque avec protection autoréglable anti-arrachage

SKG

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

Mode d'emploi

Ouverture

À l'extérieur, il y a une poignée permettant d'ouvrir la porte ou il y a un bouton fixe et la porte ne peut être ouverte qu'avec une clé. À l'intérieur, il y a une poignée permettant d'ouvrir la porte (si elle fermée avec le pêne dormant, il faudra quand même une clé pour déverrouiller).

Fermeture

Tirez ou poussez la porte pour la fermer et verrouillez éventuellement avec le pêne dormant.

Instructions de montage

1 Montez la serrure et l'euro-cylindre profilé (figure **A**).
2 Placez le gabarit de perçage sur l'euro-cylindre profilé (figure **B**).
3 Passez la tige de poignée à travers le gabarit de perçage ainsi que le trou pour la poignée et installez-la dans la serrure (figure **B**).
4 Poinçonnez les marques de forage avec un poinçon (figure **B**).
5 Répétez les opérations **2**, **3** et **4** de l'autre côté de la porte.
6 Retirez le gabarit de perçage et démontez l'eurocylindre profilé et la serrure.
7 Forez à l'extérieur les marques avec une mèche de Ø 13 mm jusqu'à la caisse. Forez à l'intérieur les marques avec une mèche de Ø 8 mm jusqu'à la caisse.
8 Fixez à nouveau la serrure et le cylindre profilé dans la porte.
9 Placez l'étanchéité à l'humidité et aux courants d'air à l'extérieur sur le cylindre profilé (figure **C**).

Avant le montage de la plaque de sécurité, l'euro-cylindre profilé peut dépasser à l'extérieur de 9 mm à 15 mm, à l'exception des rosaces pour lesquelles l'euro-cylindre profilé peut dépasser à l'extérieur de 13 mm à 19 mm.

Ferrure de sécurité pour bouton S et bouton (figure D), Ferrure de sécurité pour poussoir (figure E)

10A Vissez la tige de bouton (1) (avec bague figure **D**) dans le trou fileté de plaque (5).
11A Placez la plaque de poussoir/plaque de bouton/plaque de bouton S (5) à l'extérieur de la porte et fixez-la à la plaque intérieure (2) avec les boulons (6) fournis.
12A Montez la poignée (3) sur la tige (1) avec le vis sans tête (4).

Ferrure de sécurité de poignée F , G , H et I)

10B Placez la plaque extérieure (8) depuis l'extérieur sur la porte.
11B Fixez la plaque intérieure (9) à la plaque extérieure avec les boulons (10) fournis.
12B Montez la partie poignée, avec le trou de vis dans le collet de la poignée, sur la tige (6) avec la vis sans tête (2).
- Jusqu'à une épaisseur de porte de 40 mm en position III (figure **E**).
- Entre une épaisseur de porte de 40 mm et 60 mm en position II (figure **E**).

13B Placez la partie de poignée avec tige depuis l'extérieur sur la porte.
14B Montez l'autre partie de poignée (5) sur la tige (6) avec la vis sans tête (7).

